

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 636819 拆卸和安装后裙边

准备工作

准备工作

1. 拆下后裙板。 → **635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分**
2. 拆下倒车辅助传感器。 → **917519 拆卸和安装倒车辅助传感器 - “拆卸” 部分**

拆卸后裙边



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下后裙板内部。
 - 1.1. 使用螺丝刀将锁销从下边缘和排气口由内向外分离 **-箭头-**。
 - 1.2. 拔下后裙板内部 **-1-**。




拆卸后裙板的内部

2. 将后裙板锁销由内向外分离 **-箭头-**。

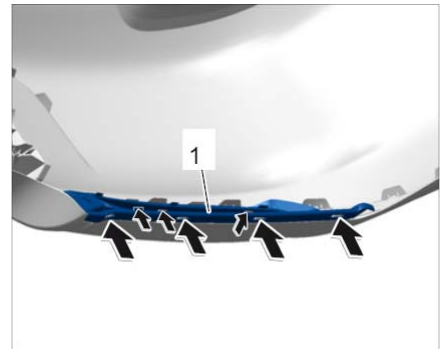

松开外侧后裙板

3. 使用螺丝刀分离中心锁销 **-2- -A-** 。

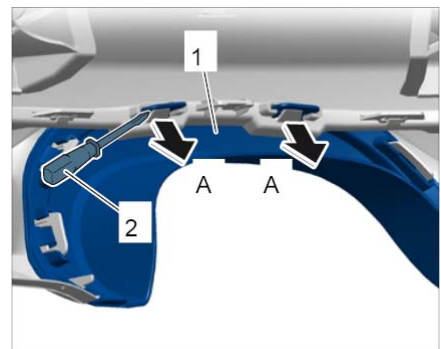

松开排气管头的装饰框

4. 拆下排气管头的装饰框 **-1-** 。

安装后裙边

安装后裙边

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装后裙板。

后续工作

后续工作

1. 安装倒车辅助传感器。 → **917519 拆卸和安装倒车辅助传感器 - “安装” 部分**
2. 安装后裙板。 → **635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分**

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99