


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 645219 拆卸和安装前电动车窗


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
电动车窗电机到车窗升降机		紧固扭矩	4.7 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

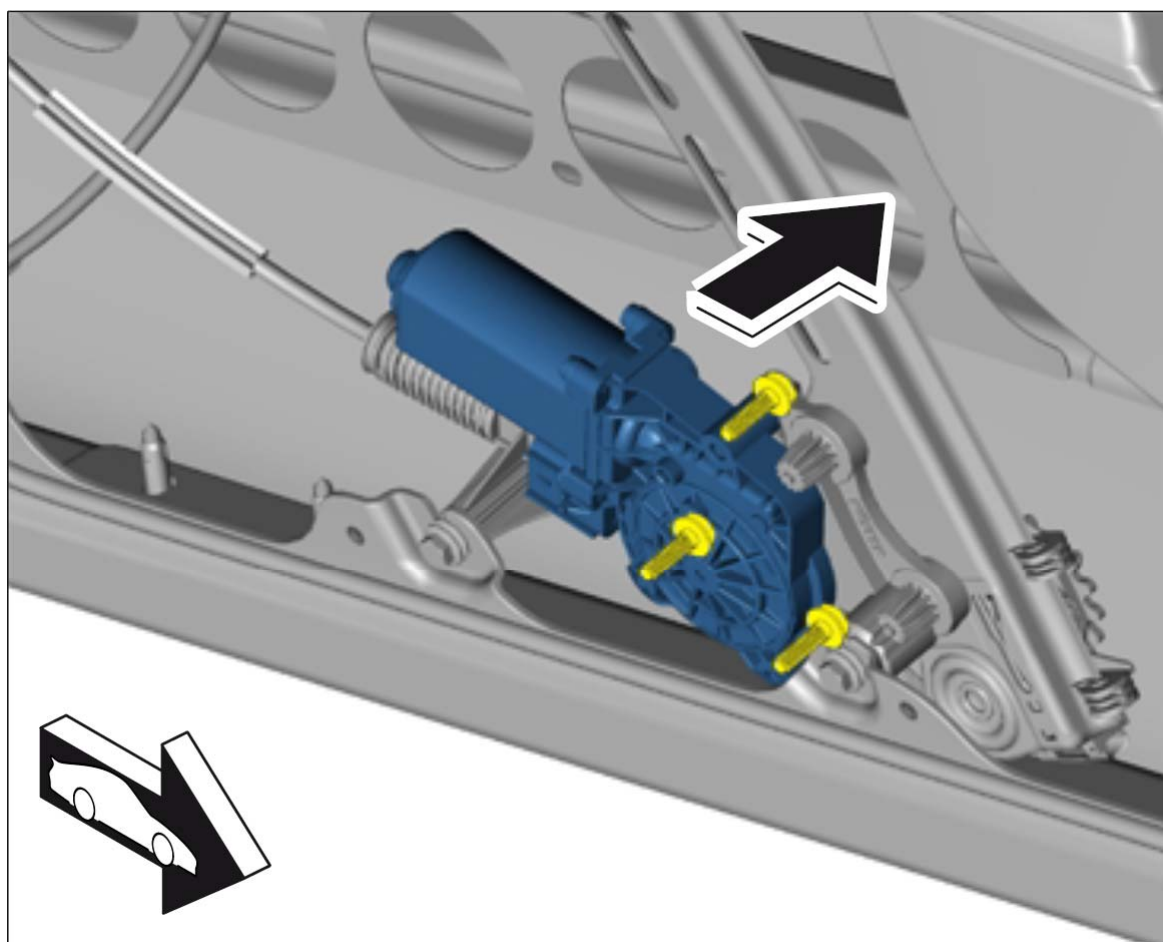

拆卸电动车窗电机

电动车窗的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
-----------	--	------	--------	-----------	--

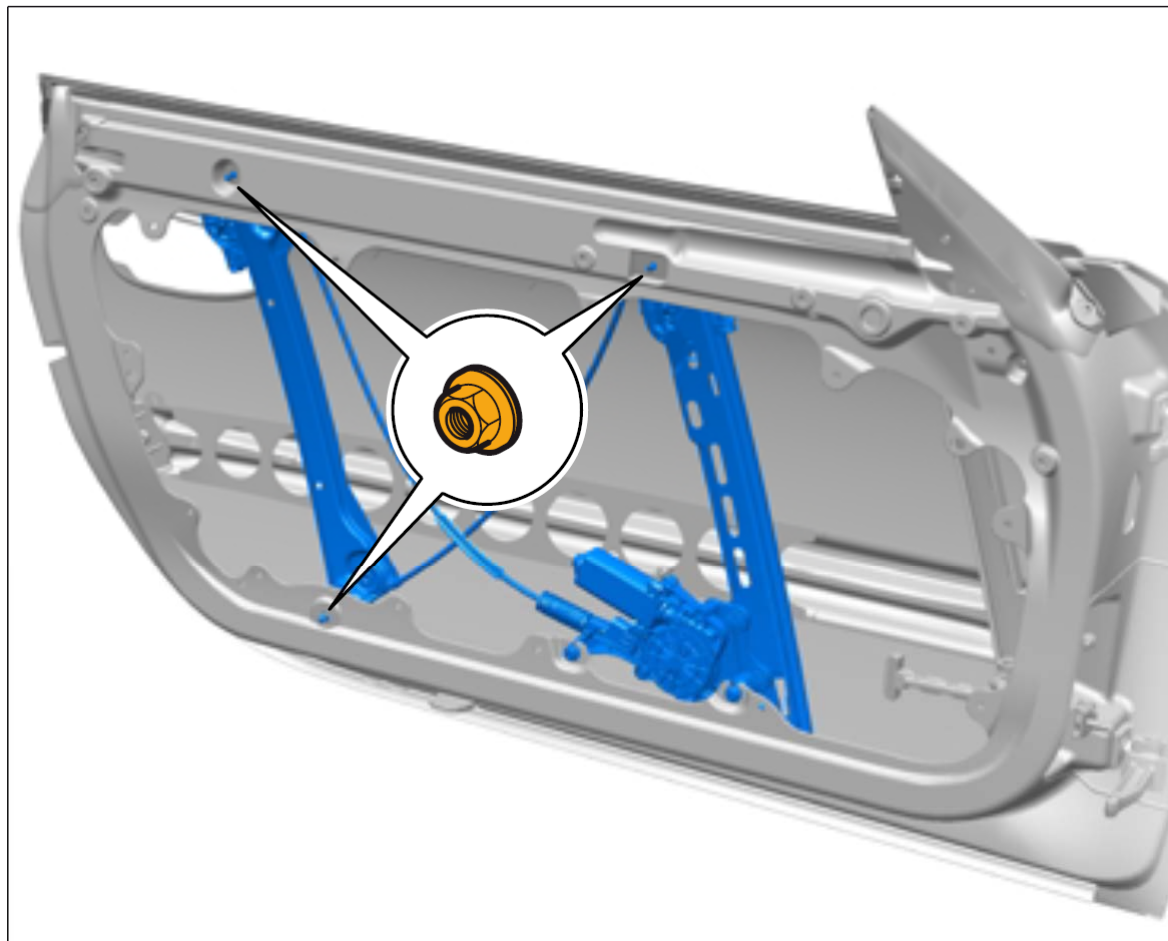

拧下紧固螺母

准备工作

准备工作

1. 拆下车门副架。
→ 573019 拆卸和安装车门副架 - “拆卸”部分
2. 拆卸前车窗。
→ 644019 拆卸和安装前车窗 - “拆卸”部分

拆卸前电动车窗


拆卸前电动车窗




信息

- 在安装过程中请勿转动调节螺钉 -1- 。

- 电动车窗零配件上的调节螺钉 -1- 已预设置。

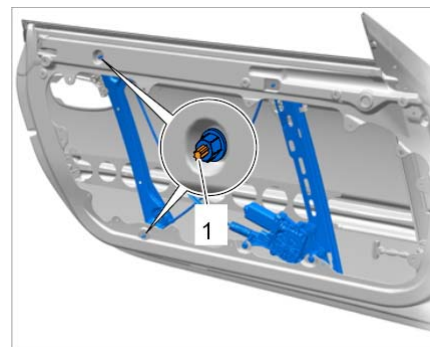


调节螺钉

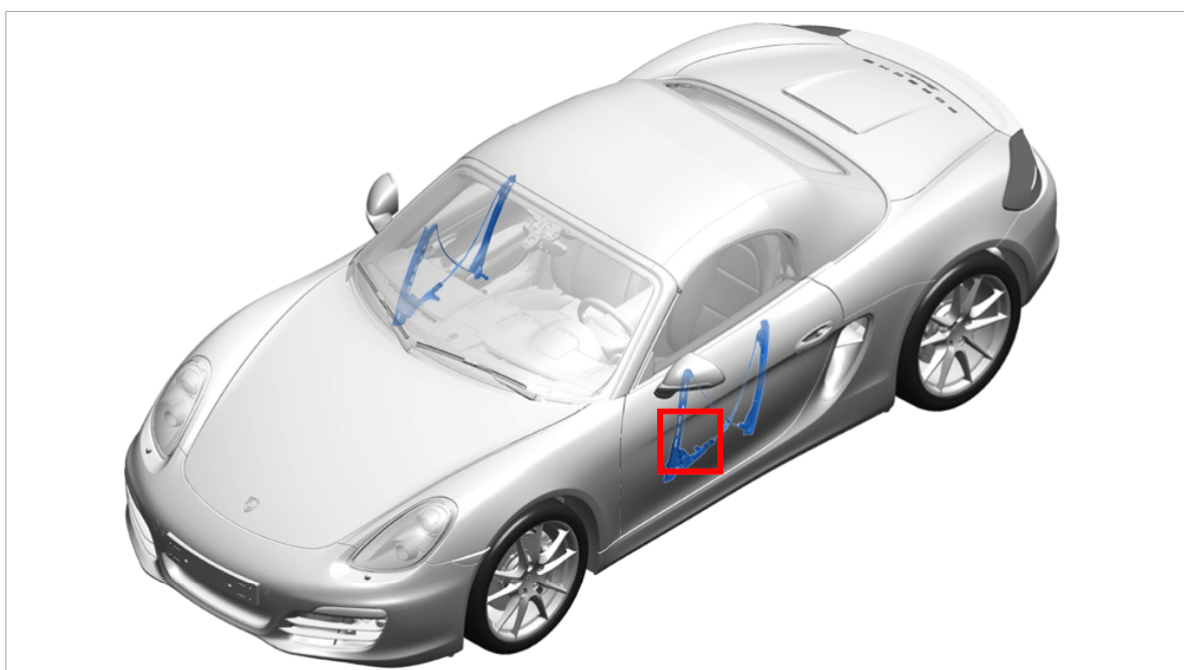


电动车窗的安装位置

1. 拧下紧固螺母。

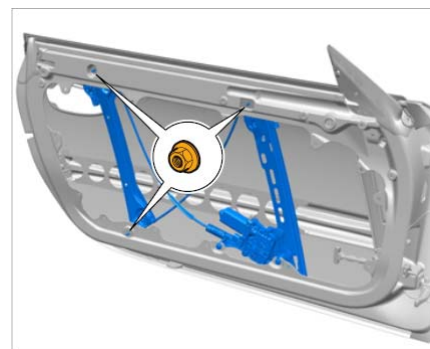

拧下紧固螺母

2. 拧下车窗调节器电机 **-箭头-** 的紧固螺钉。

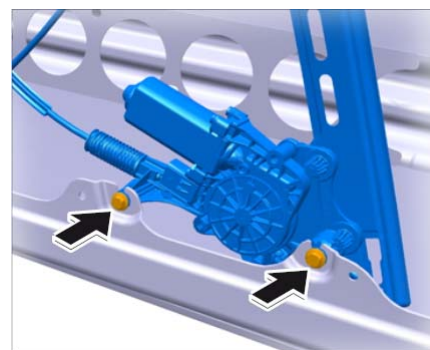


车窗调节器电机的紧固螺钉

3. 将电动车窗单元经车门开口拆下。

安装前电动车窗

安装前电动车窗

1. 在车门中插入电动车窗单元。
2. 确保各电缆按图示方式放置。带护套的拉线导管 **-1-** 必须放置在不带护套的拉线导管 **-2-** 之前。

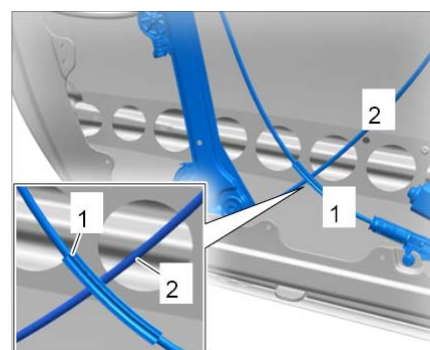

电缆布线


3. 松松地拧入紧固零件。
4. 按照图示次序拧紧螺母。

拧紧电动车窗 **-1 和 2-** 的螺母。

紧固扭矩 9.7 Nm +/-0.9 Nm

将车窗调节器电机固定到电动车窗 **-3-** 的紧固螺钉。

紧固扭矩 4.7 Nm (3.5 ftlb.) +/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)

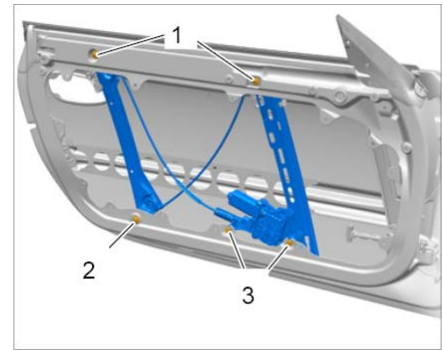

紧固顺序

后续工作

后续工作

1. 安装车门金属衬板。

→ **573019** 拆卸和安装车门副架 - “安装” 部分

2. 安装前车窗。

→ **644019** 拆卸和安装前车窗 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99