

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 665819 拆卸和安装后扰流板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

拆卸后扰流板

拆卸后扰流板




信息

- 后扰流板会在车速达到约 120 km/h 时展开，在 80 km/h 左右时收回。
- 后扰流板可减少风阻，尤其在车速较高的情况下可减少后轴举升力。
- 打开点火开关时，警示灯会亮起以进行灯光检查。如果后扰流板未展开或未达到其末端位置，仪表板和车载电脑上的警示灯会亮起。

1. 开启点火装置，然后操作开关，伸出后扰流板。
2. 打开后盖。
3. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

1 - 后扰流板上部的紧固螺钉

2 - 后扰流板上部

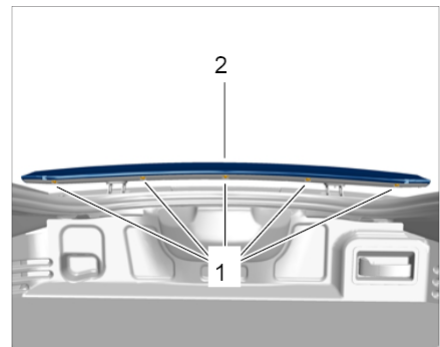


拆卸后扰流板上部

4. 朝后拉下后扰流板上部 **-2-**。
5. 拧下紧固螺母 **-3-**。

3 - 后扰流板下部的紧固螺母

4 - 后扰流板下部

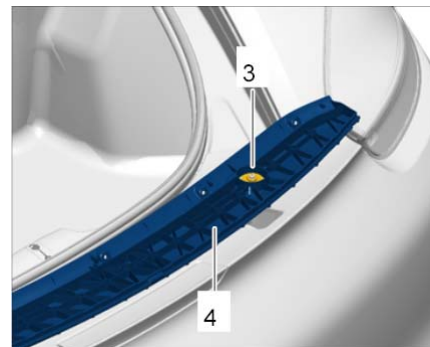

拆卸后扰流板下部


安装后扰流板

安装后扰流板

1. 开启点火装置，然后操作开关，收回后扰流板。 关闭点火装置。
2. 将后扰流板下部 **-4-** 安放到位，然后用手拧紧紧固螺母 **-3-**。 安装后扰流板上部，并调节后扰流板。

3 - 后扰流板下部的紧固螺母

4 - 后扰流板下部

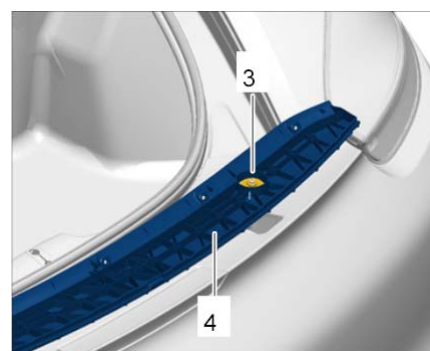


拆卸后扰流板下部

3. 安装后扰流板上部 **-2-**。

1 - 后扰流板上部的紧固螺钉

2 - 后扰流板上部

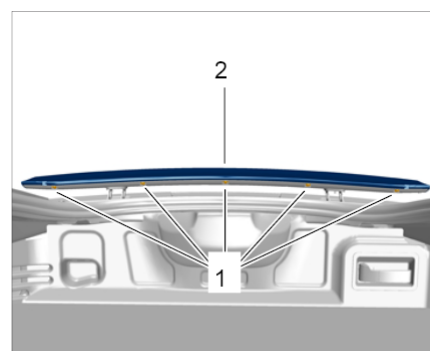

拆卸后扰流板上部

4. 移动后扰流板，相对于后部侧围板和尾灯调节后扰流板的轮廓。

→ 间隙尺寸 **A: 3.5 mm**

→ 间隙尺寸 **B: 3 mm**

5. 在不移动后扰流板下部的情况下拆下后扰流板上部。
 6. 将后扰流板下部的紧固螺母拧紧至规定的紧固扭矩。
 7. 开启点火装置，然后操作开关，伸出后扰流板。 关闭点火装置。
 8. 安装后扰流板上部，然后拧入紧固螺钉。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99