

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 668219 拆卸和安装后视镜调节电机

### 准备工作


#### 准备工作

1. 卸下后视镜玻璃。 → **667819 拆卸和安装后视镜玻璃 - “拆卸” 部分**

### 拆卸后视镜调节电机


#### 拆卸后视镜调节电机

1. 拧下后视镜调节电机的 3 个紧固螺钉 **-1-**。

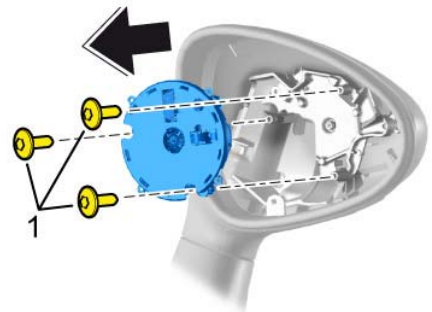

拆卸后视镜调节电机

2. 断开插头。

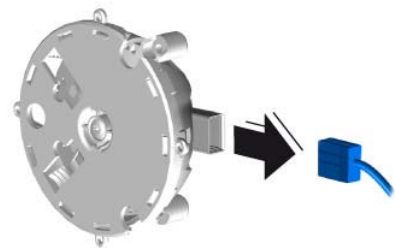


拔下插头

### 安装后视镜调节电机


#### 安装后视镜调节电机

1. 连接插头。

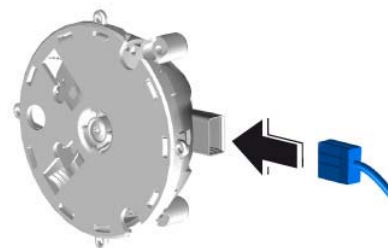

连接插头

2. 检查插头是否牢固入位。
3. 将后视镜调节电机置于安装位置。
4. 用 3 个紧固螺钉 **-1-** 固定后视镜调节电机。

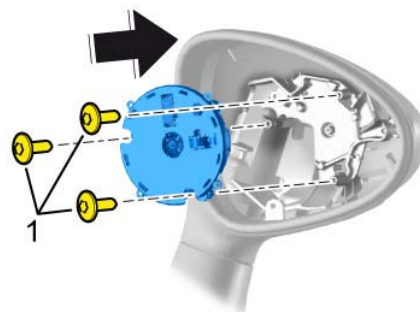

安装后视镜调节电机

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后视镜玻璃。 → **667819** 拆卸和安装后视镜玻璃 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99