

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 681119 拆卸和安装手套箱锁

拆卸手套箱锁

拆卸手套箱锁

1. 提起把手 **-A-** 并松开锁的锁止机构 **-B-**。

锁止机构仍留在把手中。

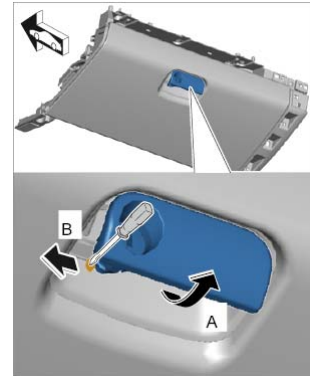

松开锁

2. 插入点火车匙并将锁从把手中拉出。



拆卸锁

安装手套箱锁

安装手套箱锁



信息

将锁止机构完全滑入把手，然后按入锁。

按照与拆卸时相反的顺序安装手套箱锁。

在手套箱打开的情况执行功能测试。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99