

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681219 拆卸和安装手套箱盖

准备工作


准备工作

1. 拆卸手套箱。 → **681519 拆卸和安装手套箱**

拆卸手套箱盖


拆卸手套箱盖

1. 通过用合适的钳子进行撬动，松开两颗紧固销 **-1-**。

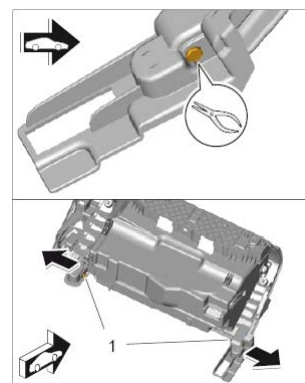


松开手套箱盖支座

2. 旋转并松开手套箱盖限位 **-A-**，然后将其从手套箱上拆下 **-B-**。

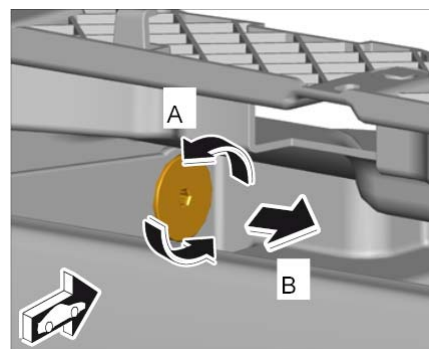


拆卸限位

3. 拔下手套箱灯插头和手套箱盖制动销。

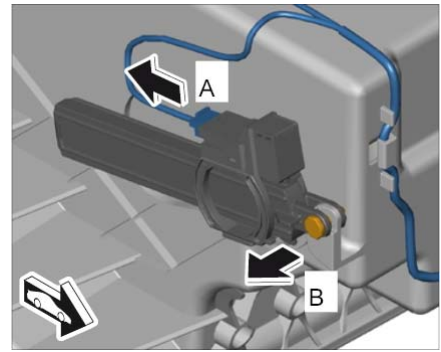

拆卸插头和销

- 3.1. 拔下手套箱灯开关的插头 **-A-**。
- 3.2. 拔出手套箱盖制动的固定销 **-B-**。
4. 旋转并松开手套箱盖制动 **-A-**，然后将其从手套箱上拆下 **-B-**。

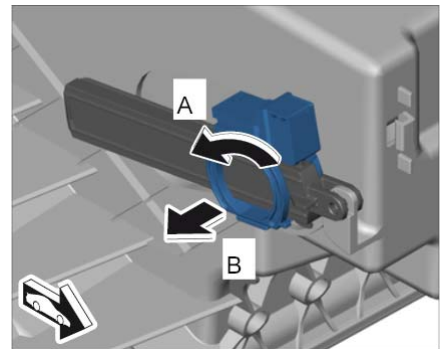

拆卸手套箱盖制动

5. 拆下手套箱盖。

安装手套箱盖

安装手套箱盖

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装手套箱盖。

后续工作

后续工作

1. 安装手套箱。 → **681519 拆卸和安装手套箱**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99