

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 681619 拆卸和安装杂物盒

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将储物箱固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm		

拆卸杂物盒

拆卸杂物盒

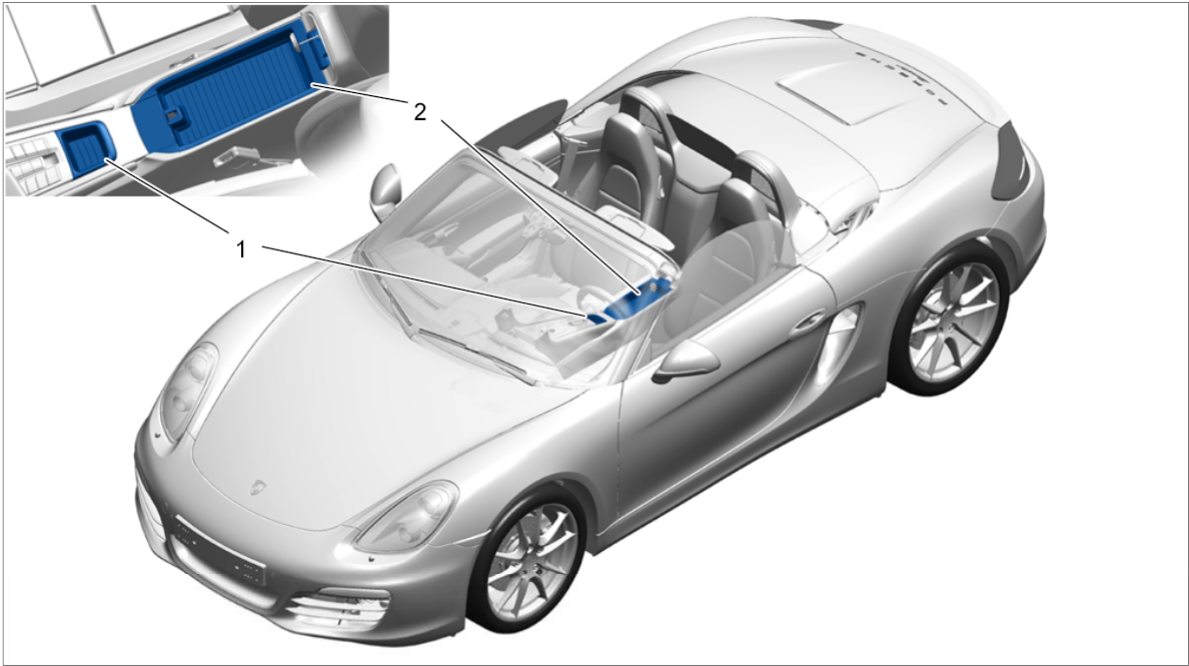

包装箱的安装位置

- 1 - 前置杂物盒
- 2 - 后杂物盒

准备工作

前包装箱的准备工作

1. 拆下开关控制台。 → **962719** 拆卸和安装开关控制台 - “拆卸” 部分


后包装箱的准备工作

1. 拆下后壁饰板。 → **703119** 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸” 部分
2. 拆下盖罩。 → **681919** 拆卸和安装中控台盖 - “拆卸” 部分

拆卸杂物盒

拆卸前包装箱

1. 拆卸前置杂物盒。

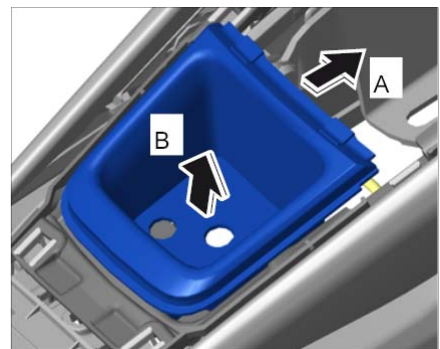

拆卸杂物盒


- 1.1. 通过将储物箱向前拉，将其松开 **-A-**。
- 1.2. 向上抬起储物厢装饰板，然后将其拆下 **-B-**。

拆卸后包装箱

配备 KESSY 的车辆：

- 拔下车内监控传感器的插头。


小心地弯折盖 **-1-** 将其分开 **-A-**，然后将其拆下 **-B-**。

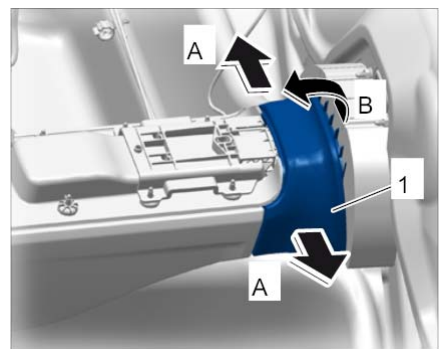

拆卸盖

- 1.

拆卸后杂物盒。

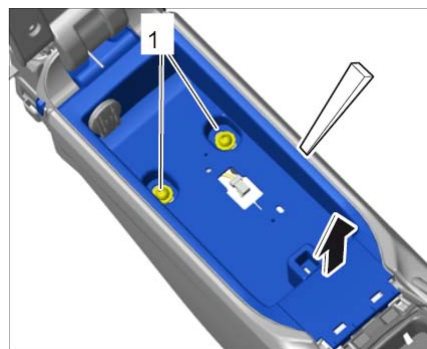


拆卸后杂物盒

1.1. 拆卸橡胶垫。

1.2. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

1.3. 从前部的卡子上松开储物箱，然后将其向上提出中控台 **-箭头-**。

2. 拔下插座的插头 **-箭头-**。

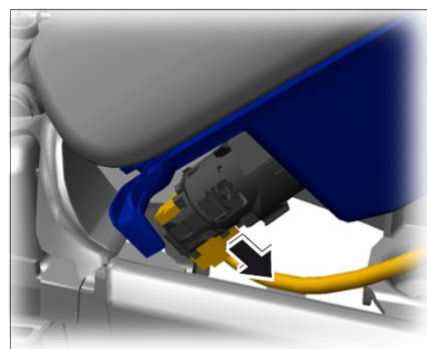


断开插头

安装前包装箱

安装前包装箱

1. 用锁止凸耳 **-1 和 2-** 将前置储物箱插入中控台，然后向后将其卡入。


确保前部定位凸耳 **-2-** 正确插入导向装置，且后部定位凸耳 **-1-** 正确锁定。

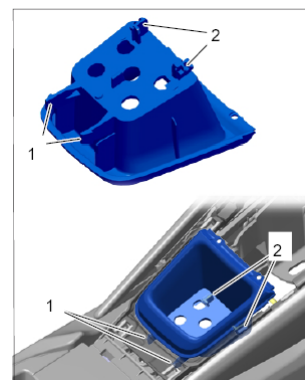

安装杂物盒


安装后包装箱

1. 插入插座插头 **-箭头-** 并检查其是否牢固入位。

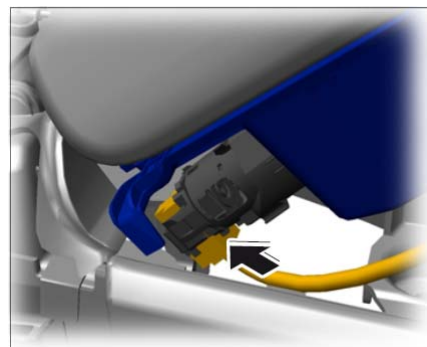

连接插头

2. 安装后杂物盒。

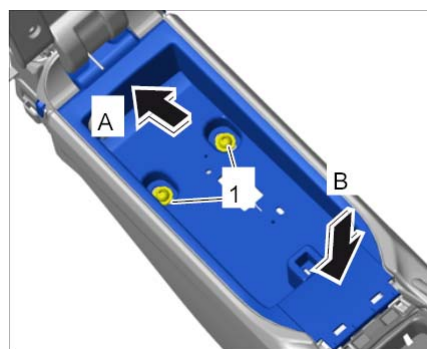

安装杂物盒

- 2.1. 将储物盒插入中控台 **-A-**，然后将其卡入 **-B-**。


- 2.2. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至规定的紧固扭矩。

→ 紧固扭矩: 9.7 Nm

- 2.3. 插入橡胶垫。

3. 小心地弯折盖将其分开 **-1- (-A-)** 并安装 **-B-**。

4. 卡入盖子。

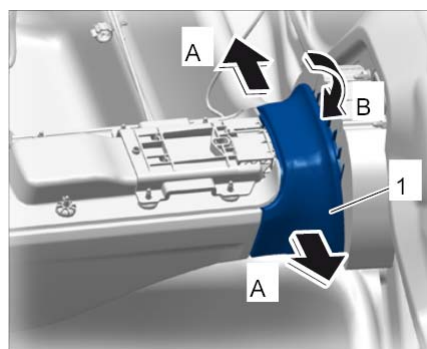

安装盖

配备 **KESSY** 的车辆:

- 插入车内监控传感器的插头。

后续工作

前包装箱的后续工作

1. 安装开关控制台。 → **962719** 拆卸和安装开关控制台 - “安装” 部分

后包装箱的后续工作

1. 安装盖。 → **681919** 拆卸和安装中控台盖 - “安装” 部分。
2. 安装后壁饰板 → **703119** 拆卸和安装后壁饰板 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99