
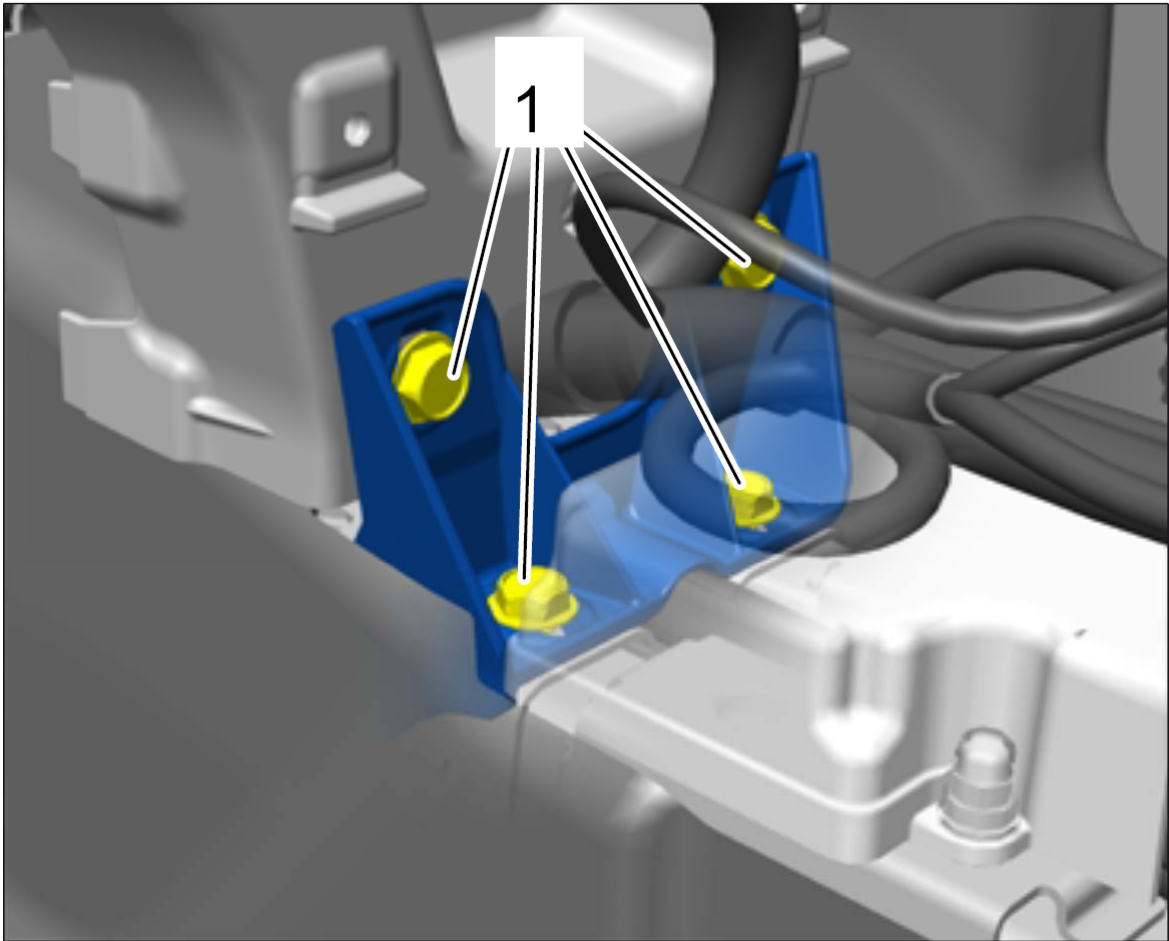


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681719 拆卸和安装中控台

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将通道支架固定到车身/仪表板托架的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
 通道支架上部的支座					
将通道支架侧面固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

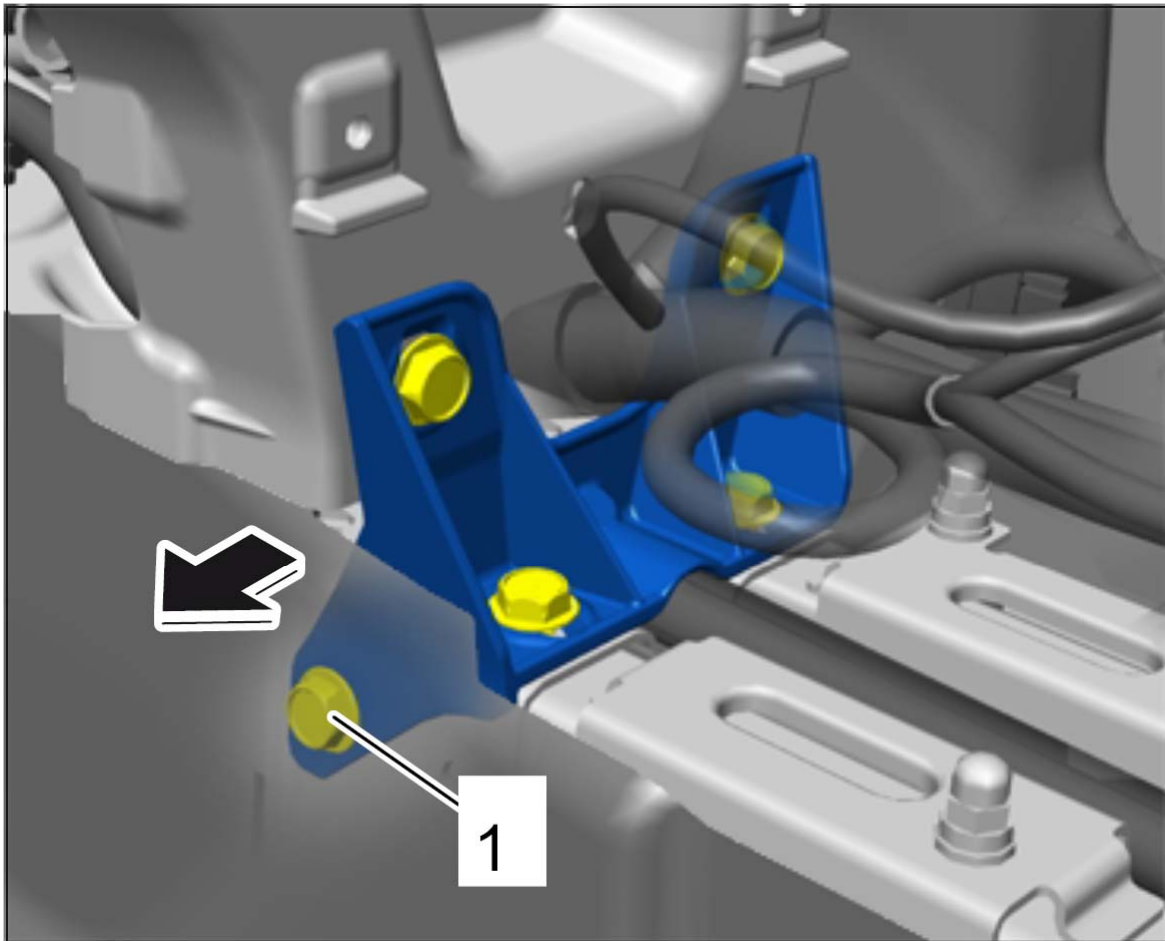

通道支架下侧的支座

准备工作

中控台下部的准备工作



信息

插头数量可因设备的不同而不同。



信息

配件可能因设备而异。

1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸”部分
2. 拆卸换挡托架。 → 340819 拆卸和安装换挡托架 - “拆卸”部分


在配备 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合变速箱的车辆上:

3. 拆下选档杆支架。 → 370819 拆卸和安装选档杆支架 - “拆卸” 部分

拆卸中控台


拆卸中控台的下部

1. 拆下线束。
 - 1.1. 松开选档杆支架线束 **-1-** 上的夹子。 **-2-**
 - 1.2. 将线束 **-A-** 穿过开口拉出（开口位于中控台 **-箭头-** 上）

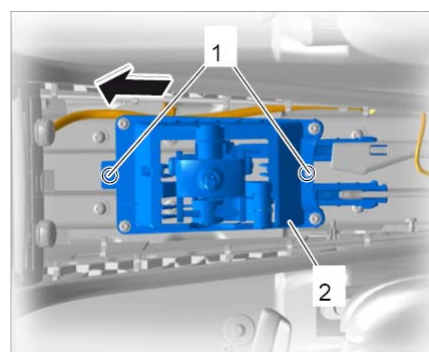

拆卸线束

2. 断开插头。
 - 2.1. 松开并拔下电气插头 **-箭头-**。

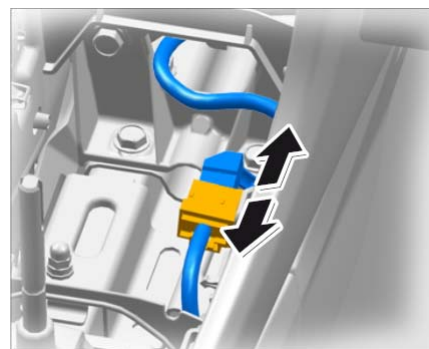

断开插头


3. 松开中控台前部。
 - 3.1. 拧下前部左右两侧的紧固螺钉 **-1-**。



松开中控台前部。

4. 松开中控台顶部。

4.1. 拧下中控台顶部的紧固螺钉 **-1-**。

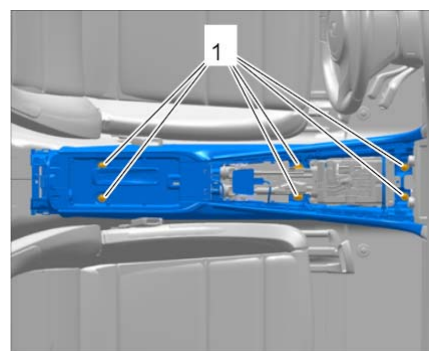

松开中控台顶部




信息

确保插头和线路未损坏。

5. 拆下中控台。

5.1. 抬起中控台后部。 **-箭头 A-**

5.2. 将中控台拉到后部并拉出导向装置。 **-箭头 B-**

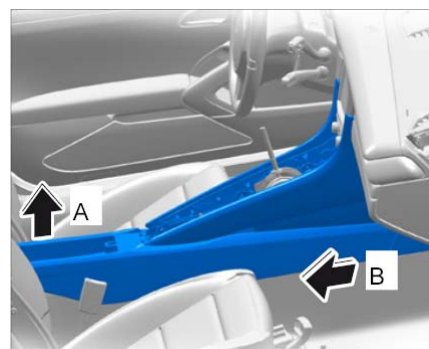

拆卸中控台

安装中控台

安装中控台的下部



信息

检查线路布置以及电线的安装位置是否正确。



信息

确保衬片和饰板准确安装到位。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 把用于将顶部中控台固定至通道的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)
3. 把用于固定前部中控台的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装换档托架。 → [340819 拆卸和安装换档托架](#) - “安装” 部分

在配备 **Porsche Doppelkupplung (PDK)** 保时捷双离合器变速箱的车辆上:

2. 安装选档杆支架。 → [370819 拆卸和安装选档杆支架](#) - “安装” 部分
3. 安装中控台的上部。 → [681719 拆卸和安装中控台](#) - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99