
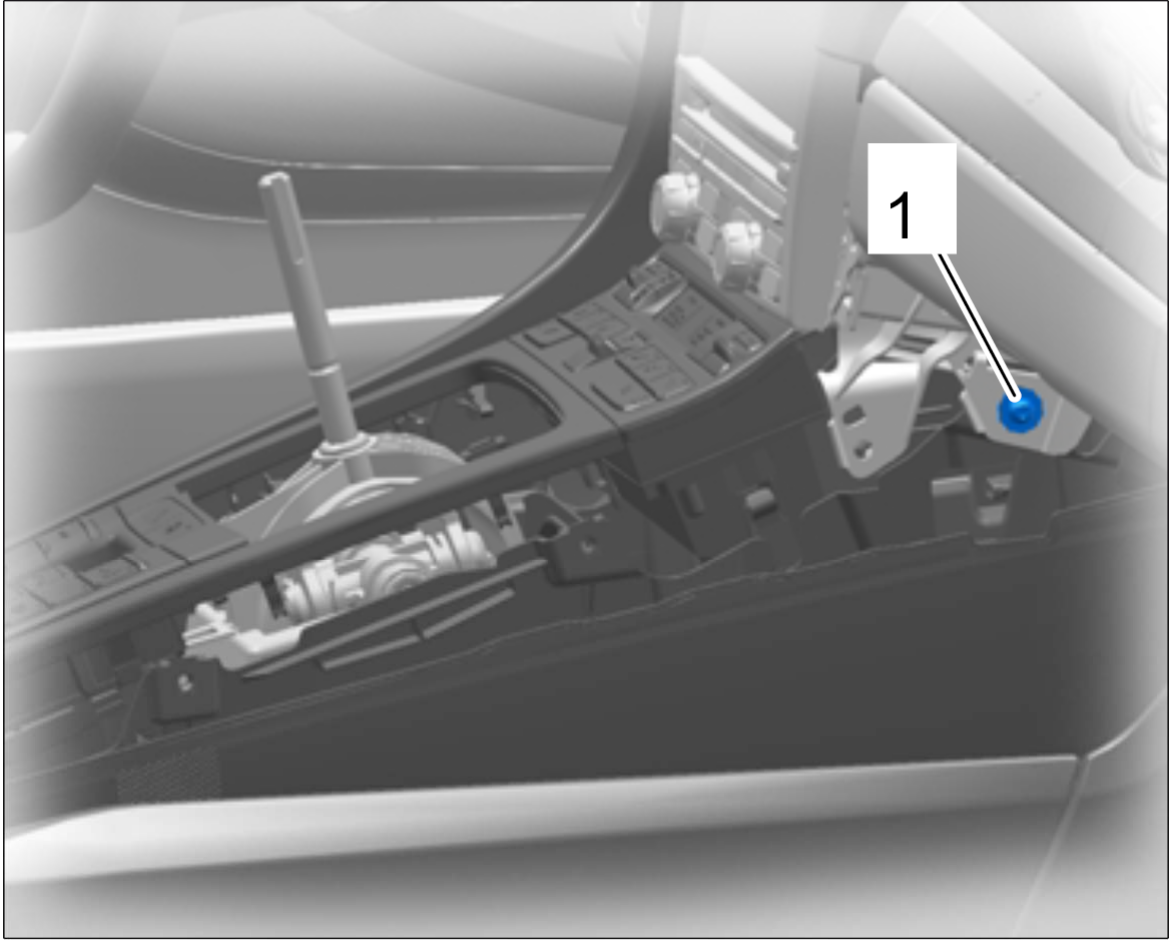


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684419 拆卸和安装通道支架


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于固定中控台前部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	
 松开中控台的前部					
用于将通道支架固定到车身/仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

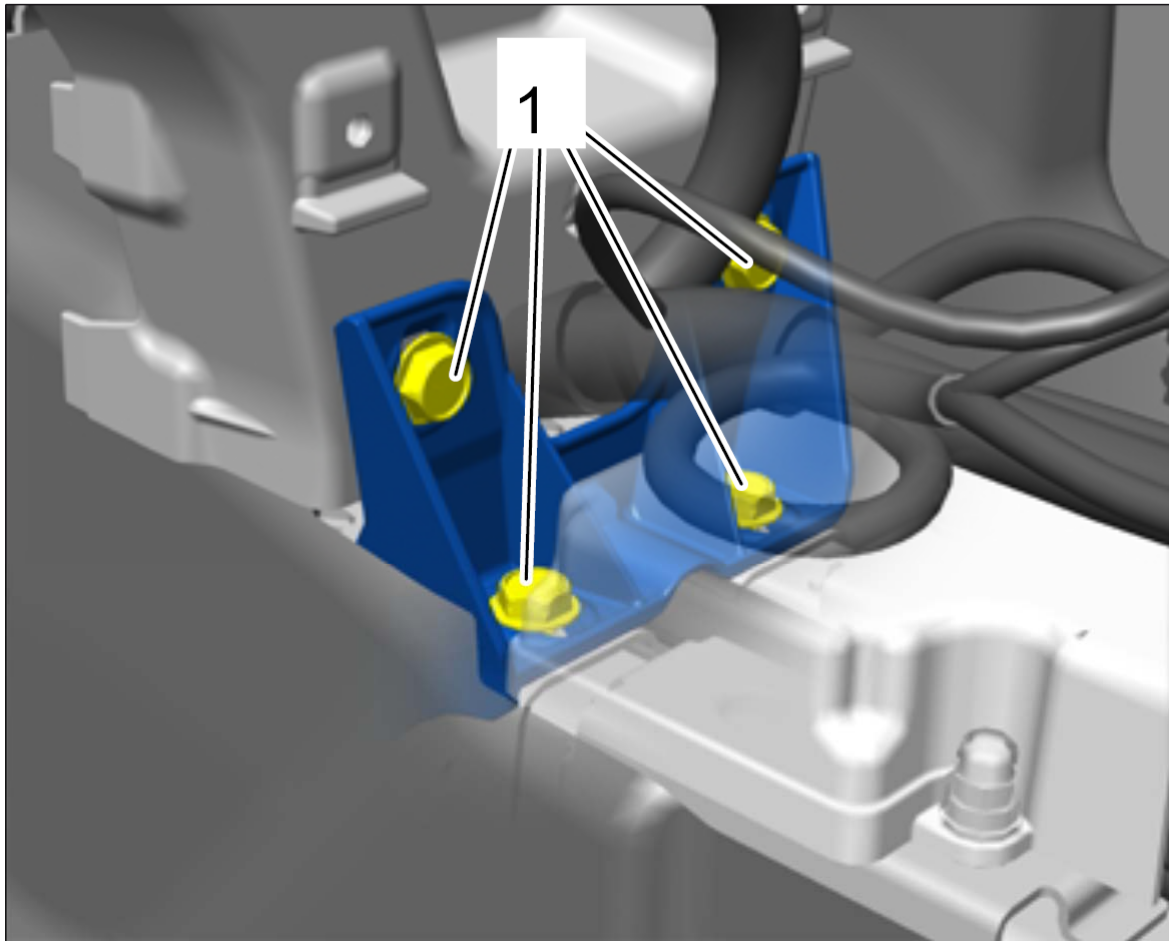

通道支架顶部的支座

用于将通道支架的侧面固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------------------	--	------	---------------------	--	--

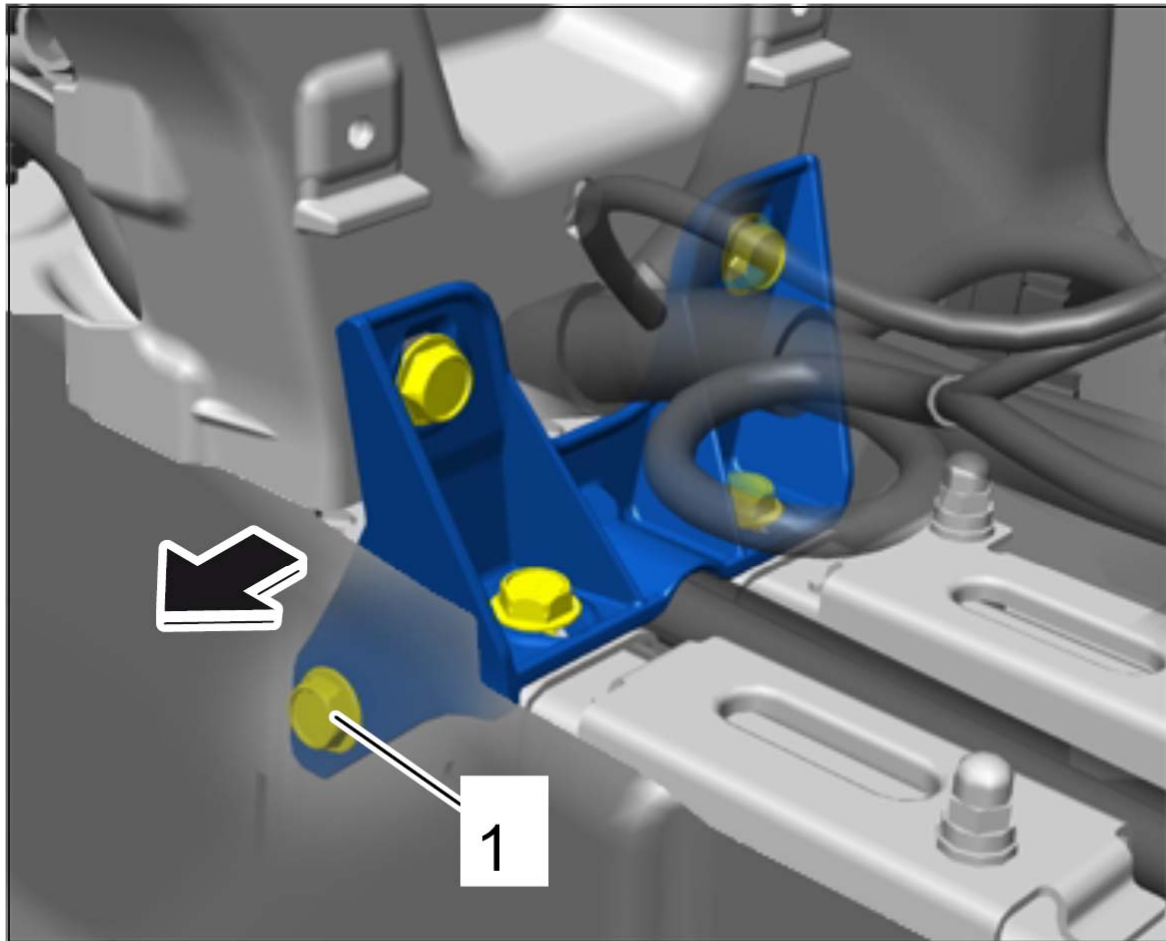


通道支架下侧的支座

用于将通道支架上部固定到仪表板支架的紧固螺钉

紧固扭矩

12 Nm (9 ftlb.)

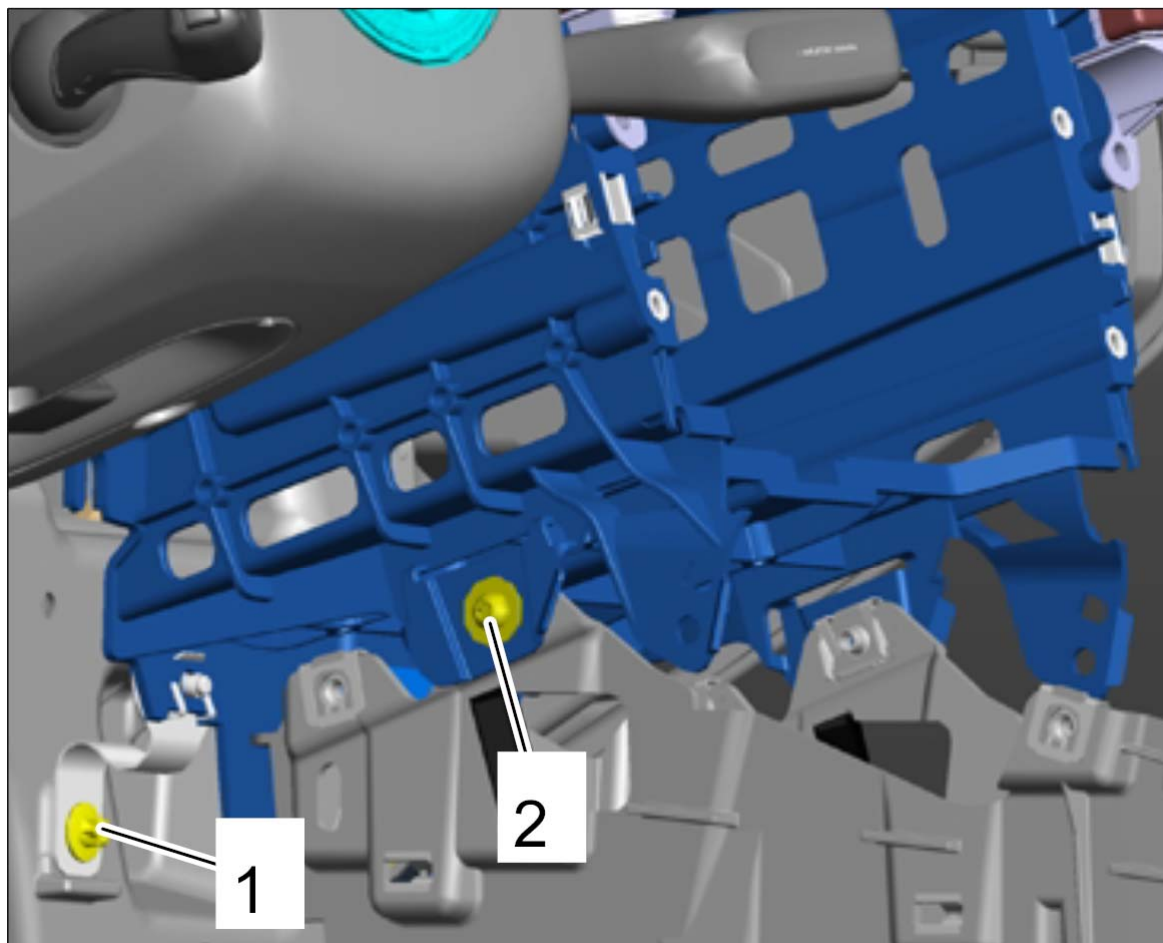

固定通道支架上部

准备工作

通道支架下部的准备工作


1. 拆卸安全气囊触发单元。 → 695319 拆卸和安装安全气囊触发单元 - “拆卸” 部分

通道支架上部的准备工作

1. 拆下中控台的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台 - “拆卸” 部分
2. 拆下仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 - “拆卸” 部分


拆卸通道支架

拆卸通道支架的下部

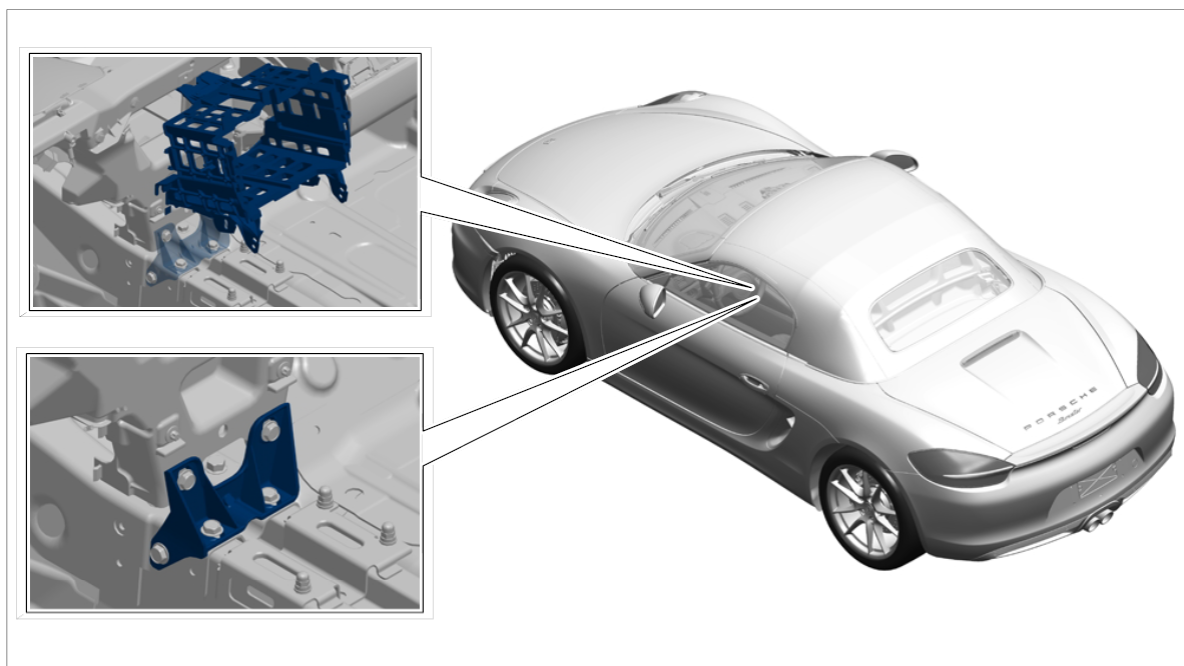


通道支架的安装位置

1. 在顶部的通道支架处松开下部的支座。

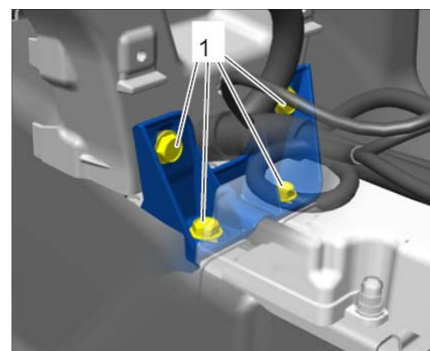

顶部通道支架下部的支座

- 1.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
2. 拆下通道支架的下部。

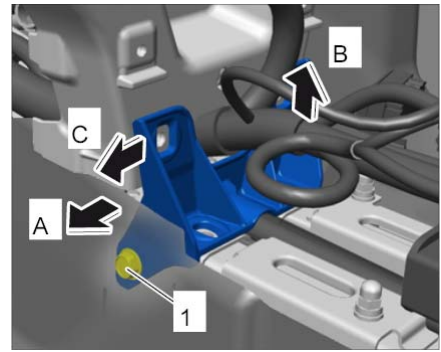


拆卸通道支架的下部

- 2.1. 将左侧地毯略微拉到一边 **-A-**，直至可以接触到下侧的紧固螺钉 **-1-**。
- 2.2. 拧下下侧的紧固螺钉 **-1-**。
- 2.3. 将中控台的线束向上压 **-B-**，并将通道支架下部朝左侧向外导出 **-C-**。

拆卸通道支架的上部

拆卸通道支架的上部

1. 拆卸通道支架的上部。

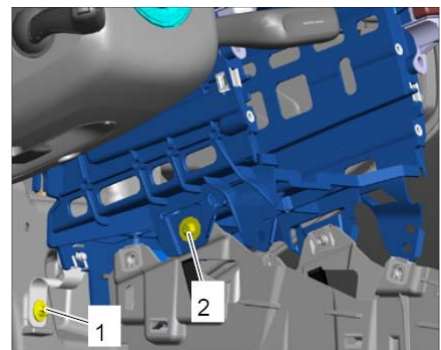


拆卸通道支架的上部

- 1.1. 拧下用于将后部通道支架的上部固定到左右两侧仪表板支座的紧固螺钉 **-1-**。
- 1.2. 拧下用于将通道支架的上部固定到左右两侧中控台的紧固螺钉 **-2-**。
- 1.3. 将通道支架上部从乘客舱向上拆下。

安装通道支架


安装通道支架的下部

1. 导入通道支架的下部。

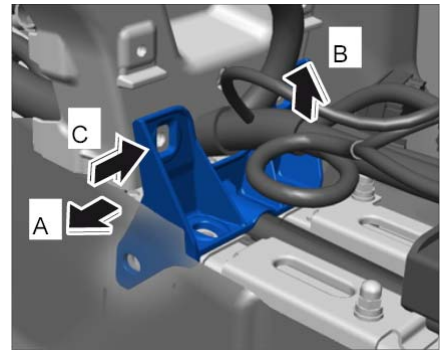


导入通道支架的下部

- 1.1. 将地毯拉到一旁 **-A-** 。
- 1.2. 将线束向上压 **-B-** 。
- 1.3. 导入通道支架的下部 **-C-** ，然后将其放入安装位置。
2. 固定顶部通道支架的下部。

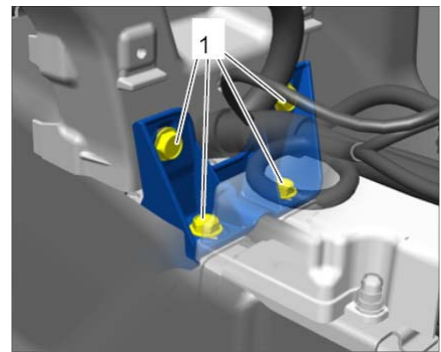

顶部通道支架下部的支座

- 2.1. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 。
3. 固定下侧通道支架的下部。

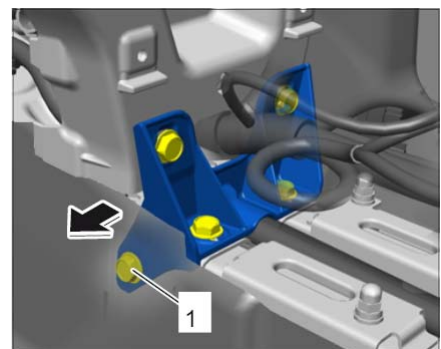


下侧通道支架下部的支座

- 3.1. 将左侧地毯略微拉到一边 **-箭头-** ，然后拧入下侧的紧固螺钉 **-1-** [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 并将其拧紧至 。

安装通道支架的上部

1. 安装通道支架的上部。

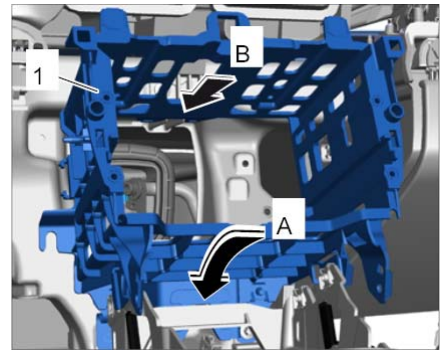


安装通道支架的上部

- 1.1. 将 PCM/车载收音机的连接管路从通道支架 **-1-** 的上部导入。
- 1.2. 将底部通道支架的上部放置在中控台上 **-A-**，将其向前转动 **-B-**。

确保通道支架在仪表板支架和中控台上的导管中正确入位。

检查电线布线是否正确。

2. 固定通道支架的上部。

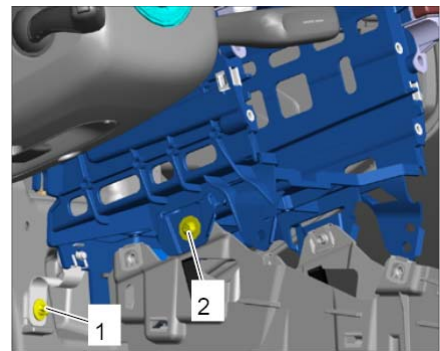

固定通道支架的上部

- 2.1. 拧入用于将通道支架的上部固定到左右两侧仪表板支座的紧固螺钉 **-1-**，然后将其拧紧到 [紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)。
- 2.2. 拧入用于将通道支架的上部固定到左右两侧中控台的紧固螺钉 **-2-**，然后将其拧紧到 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/- 0.3 Nm \(+/- 0.2 ftlb.\)](#)。

后续工作

通道支架下部的后续工作

安装安全气囊触发单元。 → 695319 拆卸和安装安全气囊触发单元 - “安装”部分

通道支架上部的后续工作

1. 安装仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 - “安装”部分

2. 安装中控台的上部。 → 68171901 拆卸和安装中控台 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99