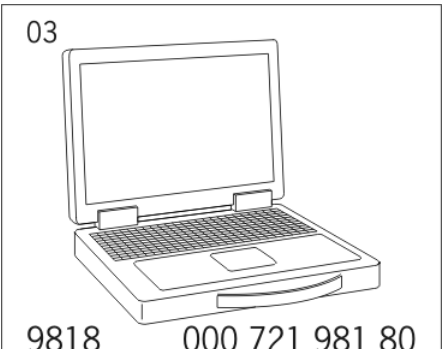


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


## WM 691119 拆卸和安装前排三点式安全带

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                         |
|--------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    |  <p>03</p> <p>9818 000 721 981 80</p> |

### 技术价值

| 位置           | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------|----|------|------------------|------|------|
| 安全带卷收器上的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) |      |      |

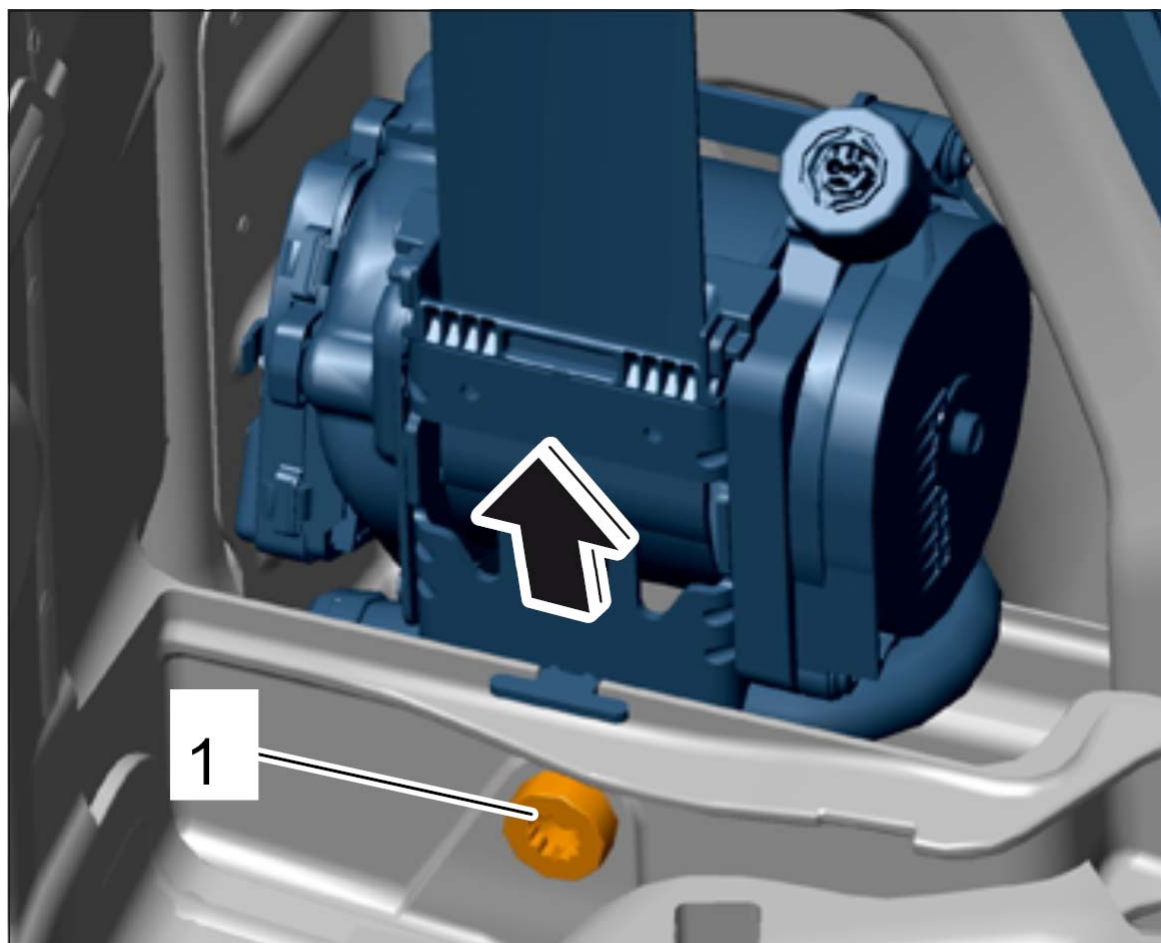

拆卸安全带预紧器

|                    |  |      |                  |  |  |
|--------------------|--|------|------------------|--|--|
| 用于将安全带支座固定到门槛的紧固螺钉 |  | 紧固扭矩 | 50 Nm (37 ftlb.) |  |  |
|--------------------|--|------|------------------|--|--|

## 准备工作

### 准备工作

1. 断开蓄电池。 → 271000 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下侧饰板。 → 707519 拆卸和安装侧饰板 - “拆卸” 部分

## 一般警告注释

### 安全带预紧器单元的安全指南




#### 警告

#### 安全带预紧器单元的操作方式不正确

- 触发安全带预紧器单元
- 遵守操作安全带预紧器单元的安全规定。
  - 遵守安全带预紧器单元的处置规定。
  - 切断蓄电池后需等待一分钟，然后再断开安全带预紧器单元。
  - 取下点火钥匙并切断蓄电池。 对接地端进行排布或隔离，以完全避免与接地托架接触。 断开蓄电池后阅读操作说明并按说明操作。
  - 如果安全带预紧器单元需要拆下较长的一段时间，则必须将其存放于安全的地方。
  - 运输安全带预紧器单元应确保启动安全带后能够安全带安全收回。

## 拆卸前排三点式安全带

### 拆卸前排三点式安全带

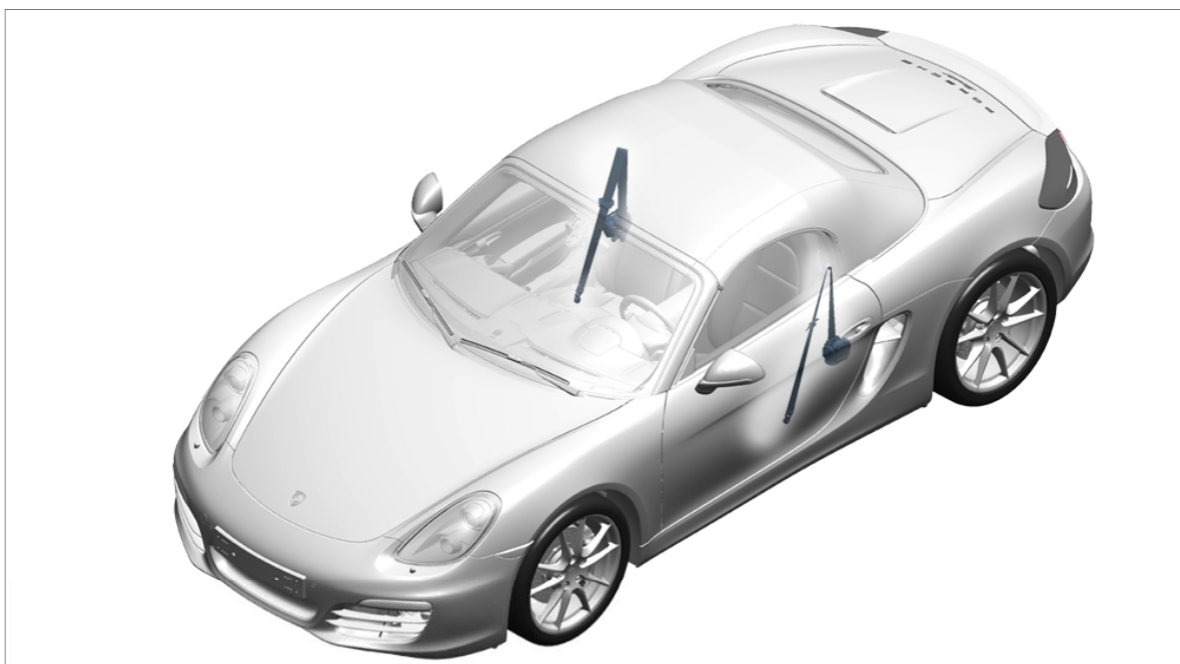

前排三点式安全带的安装位置




#### 信息

- 安全带预紧器被触发后，必须进行更换。用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 可以读出故障。注意行驶方向。
- 如果安全带预紧器已触发，则在拆下安全带预紧器之前，应切断安全带。这样做可以确保不会再次安装损坏的自动安全带装置。
- 请务必断开蓄电池的负极端子。

1. 门槛上的安全带支座。


1.1. 卡好螺钉头上的盖 **-1-**。

1.2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下安全带支座 **-3-** 和隔套 **-4-**。

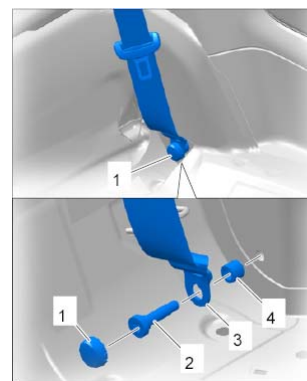


拆卸安全带和安全带支座

2. 拆下安全带导槽罩 **-1-**。

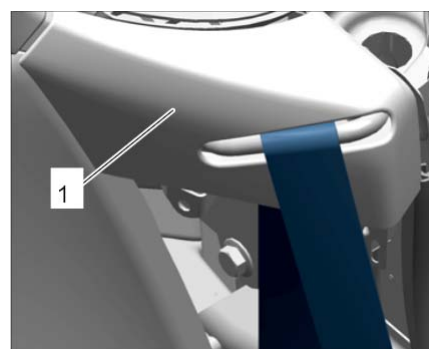


拆卸安全带导槽罩

3. 小心将后壁衬里折到一边，以方便接近。
4. 将安全带 **-1-** 穿出导轨 **-2-** ( **-箭头-** )。

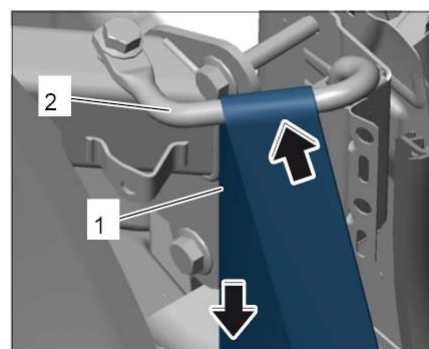


穿出安全带

5. 使用螺丝刀松开安全带预紧器电气接头上的锁 **-1-**。
- 5.1. 拔下接头 **-2-**。

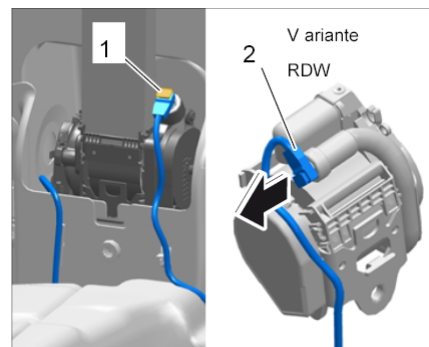

松开安全带预紧器的接头


6. 使用螺丝刀松开安全带预紧器电气接头（美国）-1- 上的锁。

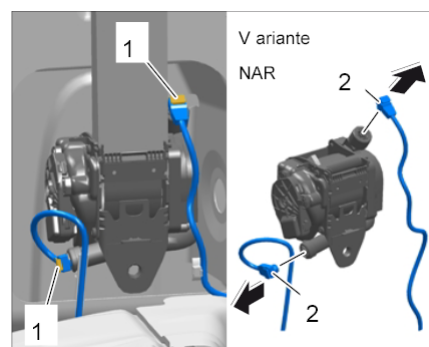

松开安全带预紧器的接头（美国）


- 6.1. 拔下接头 -2- 。

7. 拧下紧固螺钉 -1- 并小心提起安全带预紧器 -箭头- 。

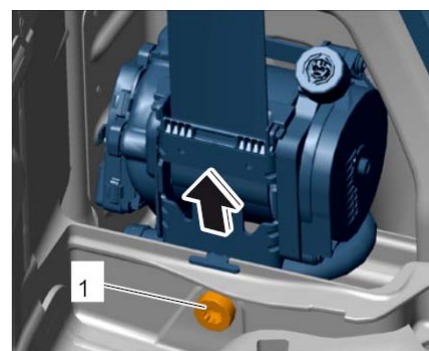

拆卸安全带预紧器

8. 用螺丝刀松开安全带预紧器上电气接头的保险丝 -1- 。

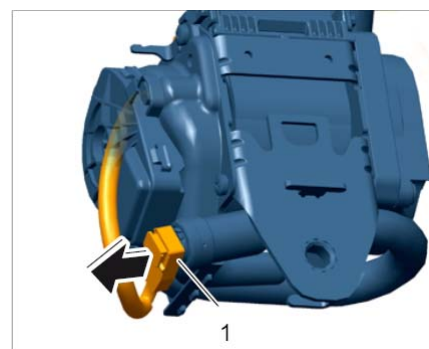

断开电气接头

9. 从安全带预紧器上拔出接头 -箭头- 。

## 安装前排三点式安全带

### 安装前排三点式安全带



#### 信息


- 只有在车辆蓄电池接地端子断开时，才可以安装安全带预紧器。
- 只有在重新安装安全带后才能重新连接车辆蓄电池。



#### 信息

确保安全带可以正确移动！


1. 引导门槛左侧的安全带 -箭头 A- 并将安全带支座转动 180 度（顺时针） -箭头 B- 。

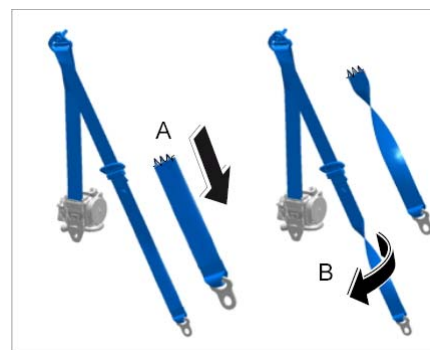

安全带，左侧

- 1.1. 拧紧紧固螺钉。

2. 引导门槛右侧的安全带 -箭头 A- 并将安全带支座转动 180 度（逆时针） -箭头 B- 。

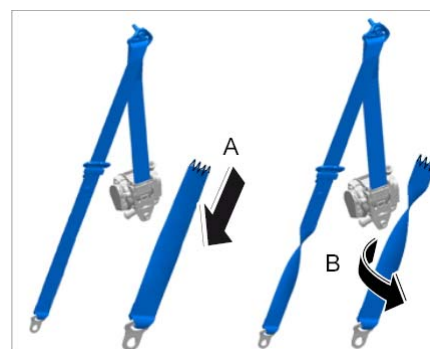

安全带，右侧

- 2.1. 拧紧紧固螺钉。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

4. 门槛上的紧固螺钉。 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

安全带卷收器的紧固螺钉。 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99