

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 692419 拆卸和安装前排安全带扣

### 技术价值

| 位置                  | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|---------------------|----|------|------------------|------|------|
| 用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 35 Nm (26 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作

拆下前排座椅。→ 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸” 部分

### 拆卸前排安全带扣

#### 拆卸前排安全带扣




松开起安全作用的螺纹接头。

- 安全带锁拧入不当会造成人身伤害。


→ 在客户服务和返工后，务必更换安全带锁的紧固螺钉。

→ 不允许对自紧螺钉进行改动（例如，使用润滑剂、松开螺栓以及重新拧紧）。

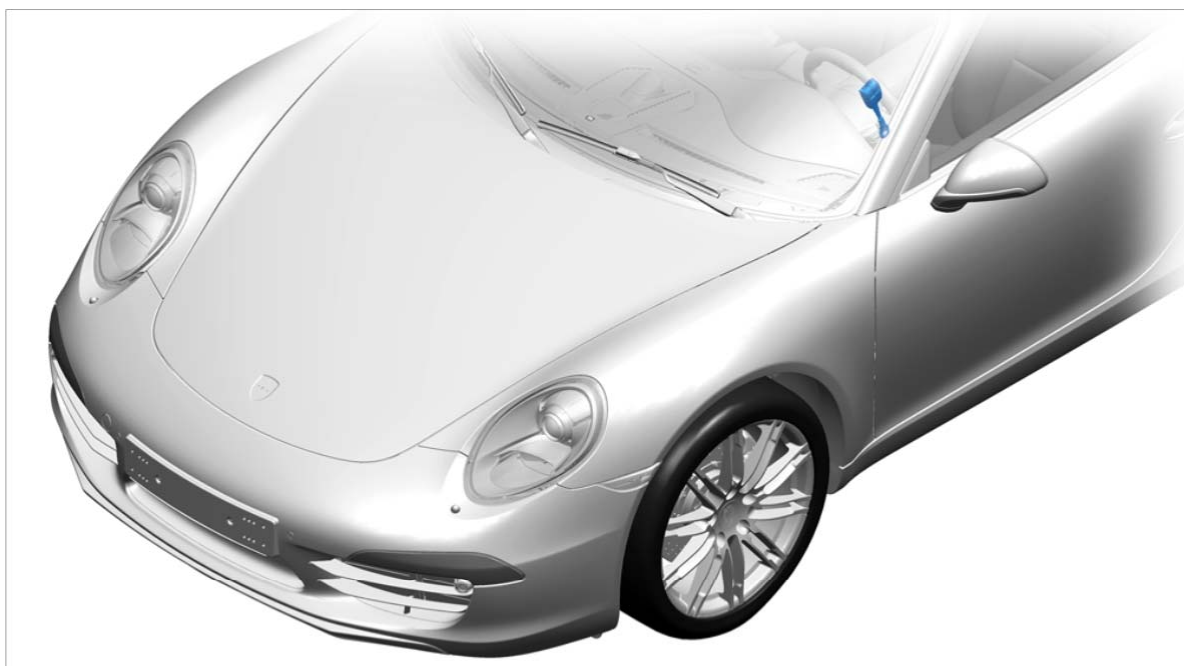


### 前排安全带扣的安装位置

1. 松开线束。
- 1.1. 松开线束 -箭头- 。

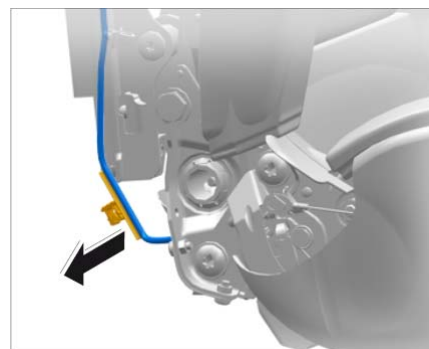

松开线束

2. 松开线束。
- 2.1. 拆下扎带 -1- 。
- 2.2. 从线路托架上拆下线束 -2- 。

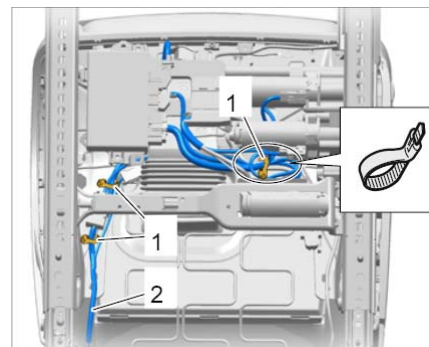

拆卸线束




## 信息

插头数量可因设备的不同而不同。

3. 拔下接头。

3.1. 松开锁止凸耳。

3.2. 拔下接头 **-箭头-**。

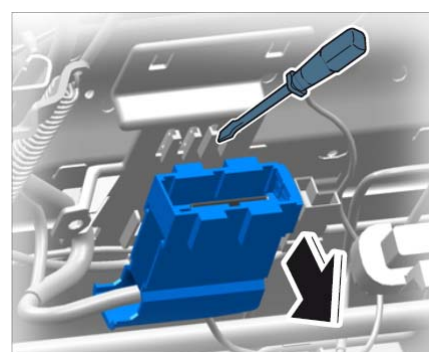


拔出接头

4. 分解接头。

4.1. 拆下扎带 **-2-**（位于插头 **-1-** 上）。


4.2. 松开锁止凸耳 **-箭头 a-**（位于接头 **-1-** 上）。

4.3. 拆下接头 **-3-**。

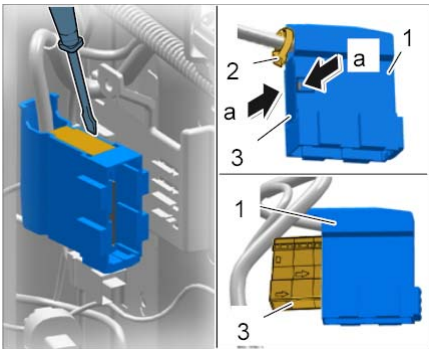

分解接头

5. 拆下安全带扣。
- 5.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 5.2. 拉出线束并拆下前排安全带扣 **-2-**。

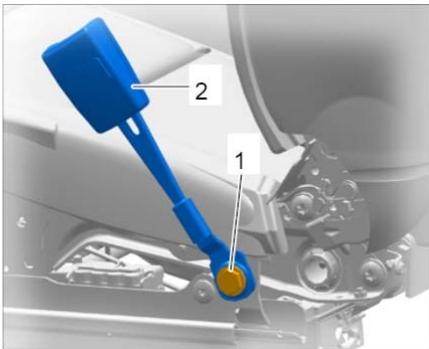

拆卸前排安全带扣

安装前排安全带扣

安装前排安全带扣



信息

- 座垫周围的电线不得布置过紧。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

| 位置                  | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|---------------------|----|------|------------------|------|------|
| 用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 35 Nm (26 ftlb.) |      |      |

后续工作

后续工作

安装前排座椅。→ 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装” 部分

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99