


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
上部安全带导槽的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

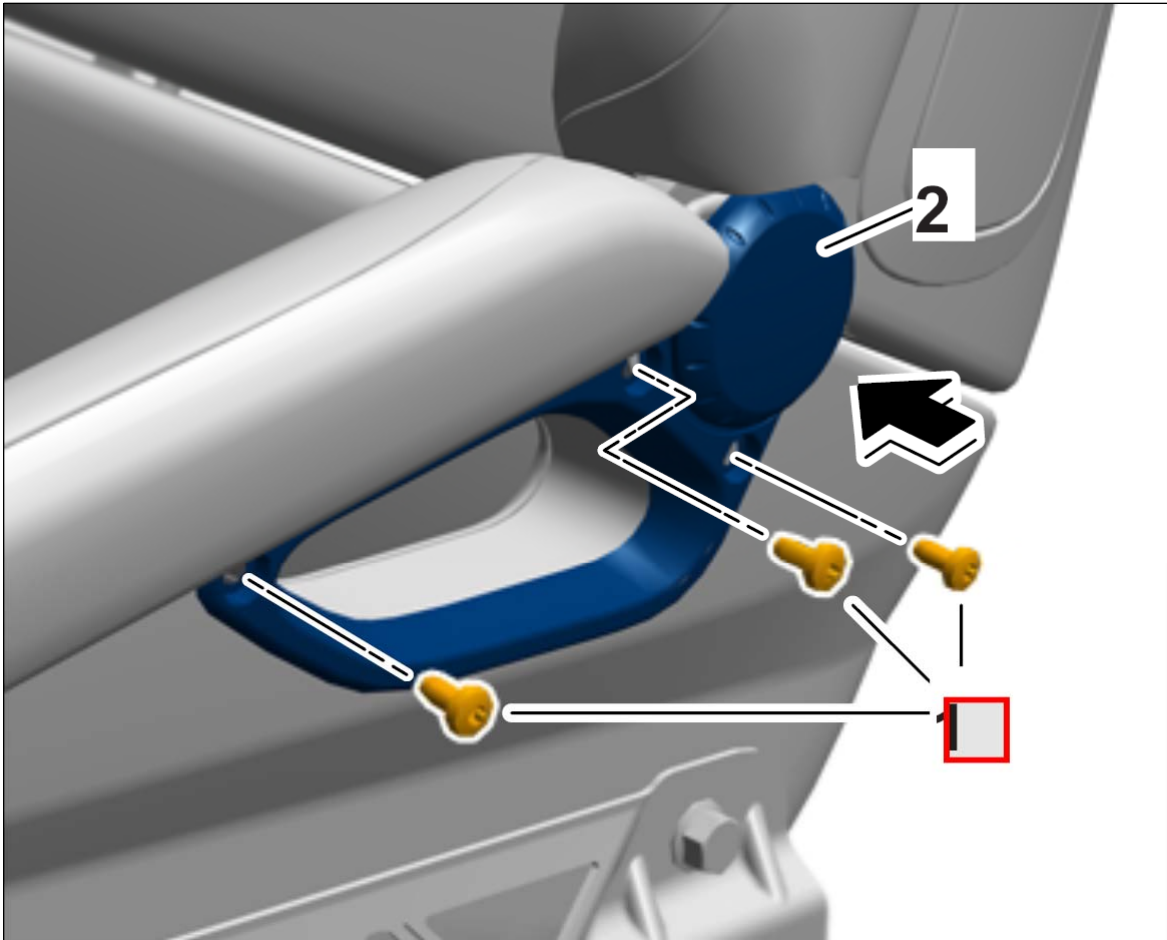

安装下部安全带导槽

下部安全带导槽的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	
--------------	------	------	----------------	--------------------------	--

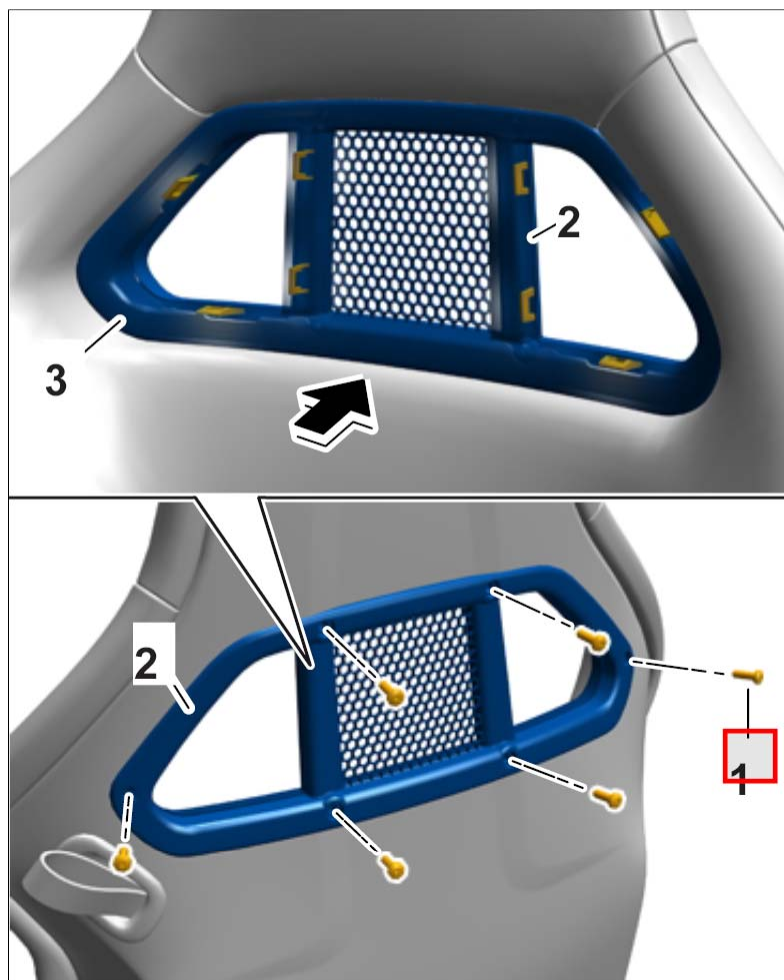

安装后饰板

准备工作

准备工作

1. 拆卸（安全带锁紧一侧）下部安全带导槽的准备工作。
 - 1.1. 拆卸前部安全带锁紧装置。 → 692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸”部分
2. 拆卸（安全带一侧）下部安全带导槽的准备工作。
 - 2.1. 松开运动型桶型座椅上的安全带支座。 → 720119 拆卸和安装折叠式运动型桶型座椅 - “拆卸”部分


拆卸安全带导槽

拆卸下部安全带导槽



安全带导槽的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）

1. 拧下紧固螺钉 **-1-** 并将下部安全带导槽 **-2-** 从座椅外壳 **-3-** 上拆下（**-箭头-**）。

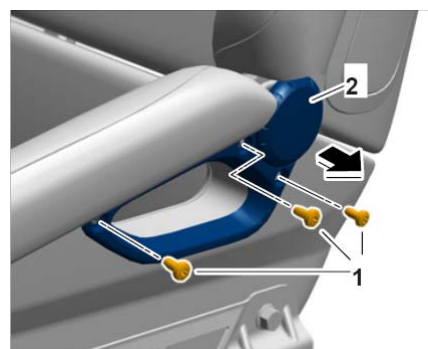


拆卸下部安全带导槽

拆卸上部安全带导槽




安全带导槽的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）

1. 旋开并拆下紧固螺钉 **-1-**。

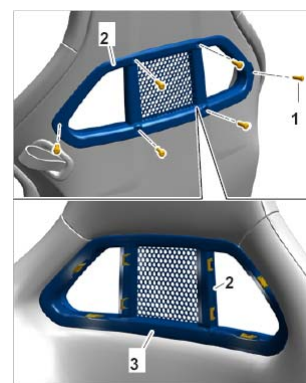

拆卸后饰板

2. 小心地松开后饰板 **-2-**（前饰板上锁止凸耳 **-3-** 处 **-箭头-**）。
3. 将前饰板 **-1-** 轻轻向上提起 **-箭头 A-**，然后向前拉以将其从靠背壳上拆下 **-2-**（**-箭头 B-**）。

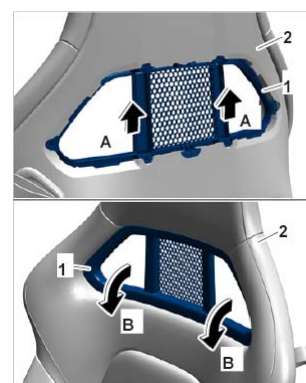


拆卸前饰板

安装安全带导槽


安装上部安全带导槽

1. 将前饰板 **-1-** 置于靠背壳 **-2-**（**-箭头 A-**）上并对齐 **-箭头 B-**。

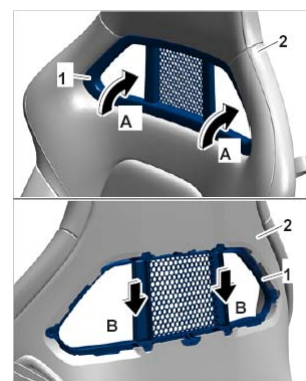

安装前饰板

2. 将后饰板 **-2-** 置于前饰板 **-3-**（**-箭头-**）上，并将其压入，直至锁止凸耳牢固接合。

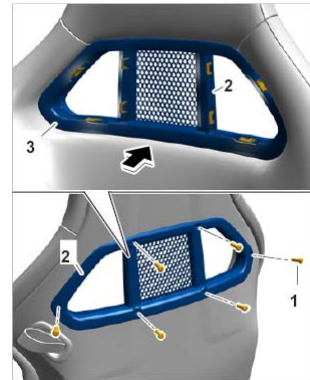


安装后饰板

3. 固定后饰板 **-2-**（使用紧固螺钉 **-1-**）（[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.3 Nm \(+/-0.2 ftlb.\)](#)）。

安装下部安全带导槽

1. 将下部安全带导槽 **-2-** 安装到座椅外壳上 **-3-**，并使用紧固螺钉 **-1-** 进行固定（[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.3 Nm \(+/-0.2 ftlb.\)](#)）。

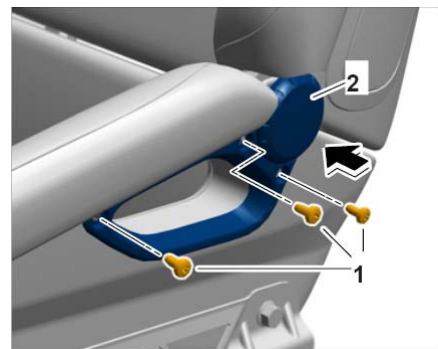

安装下部安全带导槽

后续工作

后续工作

1. 安装（安全带锁紧装置一侧）下部安全带导槽。
 - 1.1. 安装前部安全带锁紧装置。 → **692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅） - “安装”部分**
2. 安装（安全带一侧）下部安全带导槽。
 - 2.1. 将安全带支座固定到运动型斗式座椅上。 → **720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅 - “安装”部分**

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99