


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696119 拆卸和安装前侧压力传感器

信息

前侧压力传感器的安装位置

前侧压力传感器位于车门副架的左右两侧。

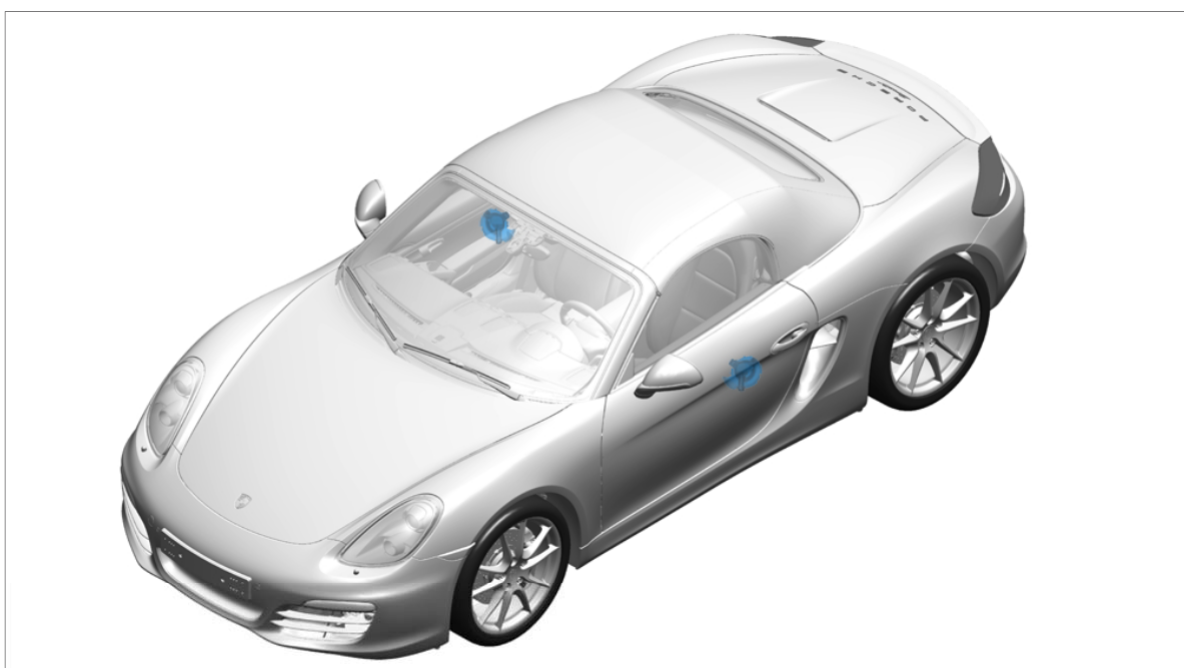

压力传感器的安装位置

准备工作

前侧压力传感器的预备工作

1. 断开蓄电池的接地线，然后等待一分钟。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
2. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分

拆卸压力传感器




警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生


- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。

1. 按压锁止机构 **-1-** (**-b-**) 并将其拔下 **-a-** 。

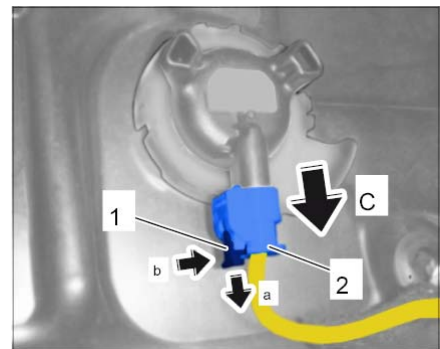

断开插头

2. 将电气插头 **-2-** 从压力传感器上 **-C-** 拔下。
3. 逆时针转动压力传感器的锁止机构 **-A-**，然后拆下压力传感器 **-B-**。

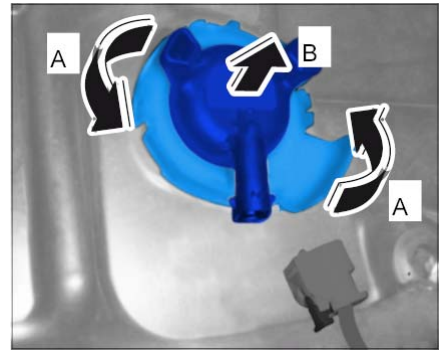

拆卸压力传感器

安装前侧压力传感器

安装前侧压力传感器



警告

对安全螺栓的处理不正确


- 伤害危险
- 扭矩不足

→ 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。

→ 遵循规定的紧固扭矩。


→ 目视检查所有重复使用的零件。

1. 安装压力传感器并接合压力传感器的锁止机构，方法是顺时针转动该机构 **-A-**。

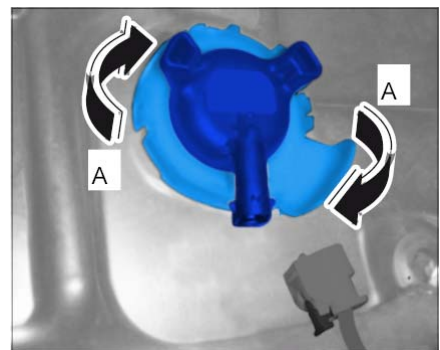

安装压力传感器

2. 插入电气插头 **-A-** 并压入锁止机构 **-b-**。

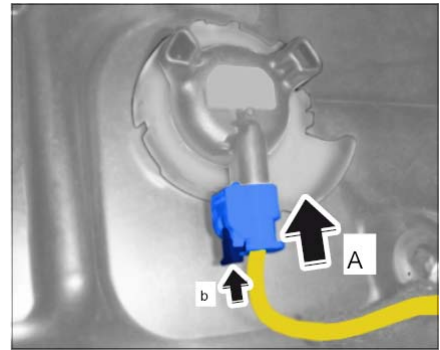

插入插头

后续工作

前侧压力传感器的后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分
2. 连接蓄电池接地线，并执行“断开蓄电池后的操作规程”。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
3. 如果更换了前侧压力传感器，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99