

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		

信息

前排侧安全气囊的安装位置

侧安全气囊位于前排座椅靠背中。



侧安全气囊的安装位置

准备工作

准备工作

1. 未配备免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。

2. 配备了免钥匙进入系统的车辆： 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
3. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明

拆卸前排侧安全气囊

拆卸前排侧安全气囊




警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。
1. 分离中央盖。
 - 1.1. 将靠背罩 **-1-** 的侧面轻轻地压到一起 **-箭头 B-** 并使用塑料楔片分离锁止机构 **-放大镜-**。

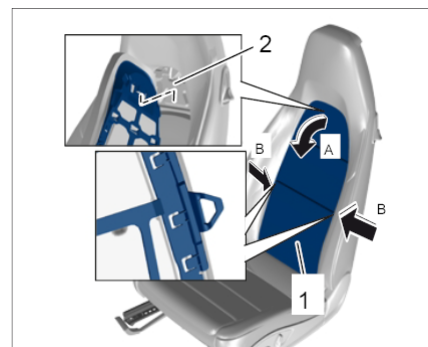

松开前部的罩


- 1.2. 将手伸入到靠背罩顶部 **-1-** 的后面，并将靠背罩从靠背框架 **-2-** 中向上拉出以将其分离 (**-箭头 A-**)。



信息


小心地分离前排中间靠背罩。 不要弯曲固定钩。

- 1.3. 仅适用于带座椅通风功能的靠背罩： 将导风口罩从靠背 **-箭头 A-** 上松开并向前拉 **-箭头 B-**。

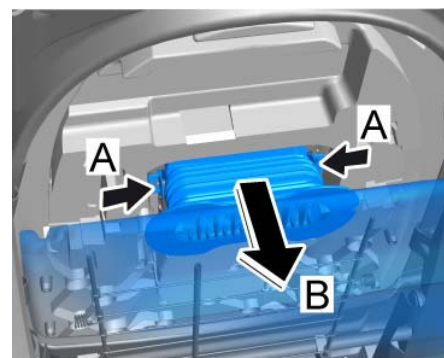

松开导风口罩


- 1.4. 松开带座垫的罩，然后将其置于座椅下部 **-箭头-**。

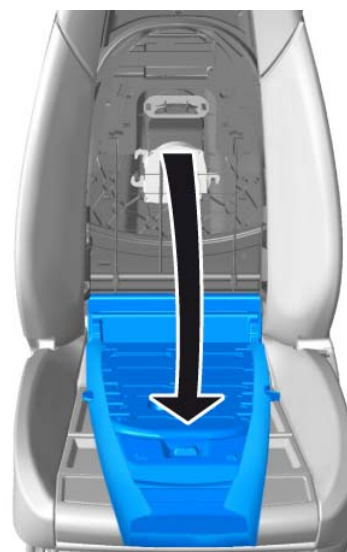

向前移动靠背座垫

2. 分离靠背罩。


2.1. 分离中间靠背罩。

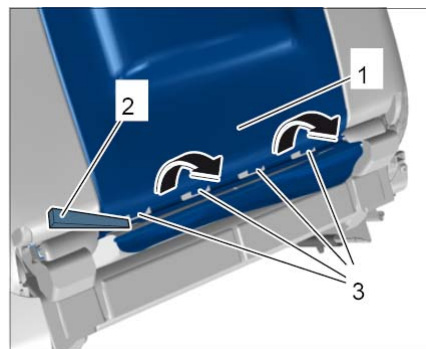

分离后靠背罩

2.2. 小心地将靠背罩 -1- 压出靠背板（使用塑料楔片 -2-），以将其从夹子 -3- 上分离（-箭头-）。

2.3. 将靠背罩 -1-（在靠背板 -2- 外侧）在中间滑动（-箭头richtung-）并将其分离。

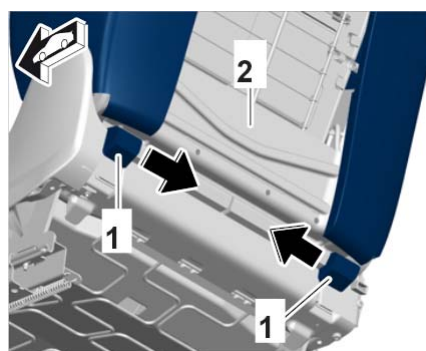


分离底部的靠背罩

2.4. 松开前排侧面靠背罩，并轻轻将靠背罩折叠到一边 -箭头-。




完全脱开罩

3. 松开前排侧安全气囊上的两个紧固螺钉 -箭头-。对配备 18 向自适应运动型座椅的车辆，必须将气垫轻轻推到一边才可执行以上操作。

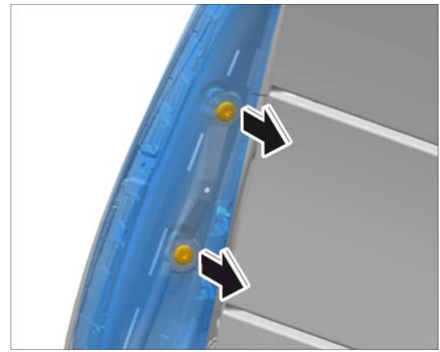

拆卸前排侧安全气囊

4. 从座椅靠背中拿出前排侧安全气囊。
5. 松开并拔下电气插头 **-2-**，方法是沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**（位于前排侧安全气囊 **-3-** 上）。断开电气插头（接地电缆）。

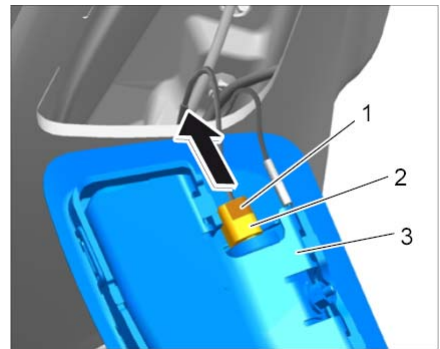

断开前排侧安全气囊上的插头

安装前排侧安全气囊

安装前排侧安全气囊


**警告**

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生


- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。

- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。
1. 插入电气插头 **-2-**，然后沿箭头方向移动锁止机构 **-1-**（位于前排侧安全气囊 **-3-** 上）以将其锁定。插入电气插头（接地电缆）。

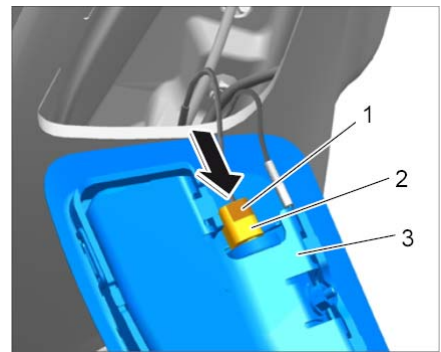

连接电气插头

2. 将前排侧安全气囊 **-1-** 插入座椅靠背开口中。

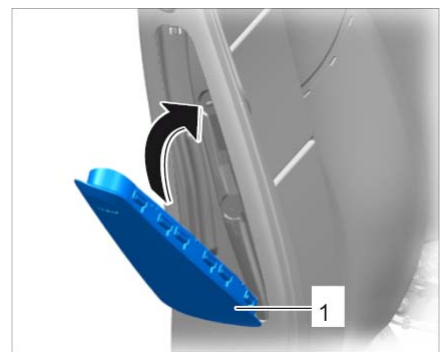


安装前排侧安全气囊

3. 将前排侧安全气囊上的两个紧固螺钉拧紧至指定的紧固扭矩。对配备自适应运动型座椅升级版的车辆，必须将气垫轻轻推到一边才可执行以上操作。 [紧固扭矩 7.5 Nm \(5.5 ftlb.\)](#)
4. 接合前排靠背罩的四周 **-箭头-**。




接合内部的罩

5. 将靠背罩 -1- 接合到座垫托架 -2- 并向外滑动 -箭头- 。

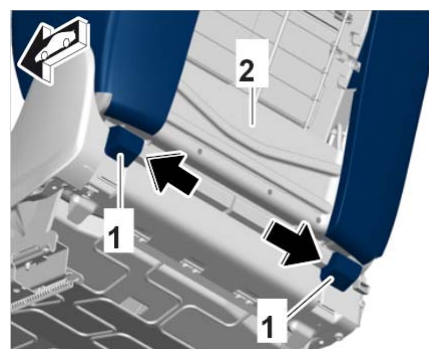

在底部紧固靠背罩

6. 将中间靠背罩接合到靠背板后部 -1- (-箭头-) (使用塑料楔片 -2-) 以将其推入夹子 -3- 中。

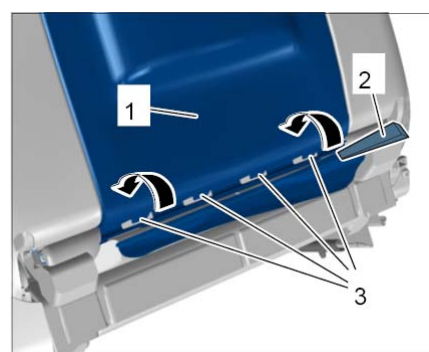


固定座椅罩

7. 折起带座垫的罩 -箭头- 。




将靠背座垫旋向后部

- 7.1. 仅适用于带座椅通风功能的靠背罩：将导风口罩按向靠背 -箭头 A- 并卡到靠背上 -箭头 B-。

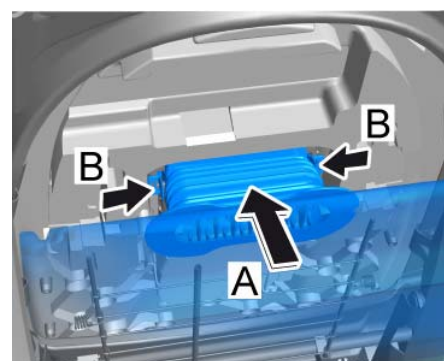

安装导风口罩

8. 固定前罩。

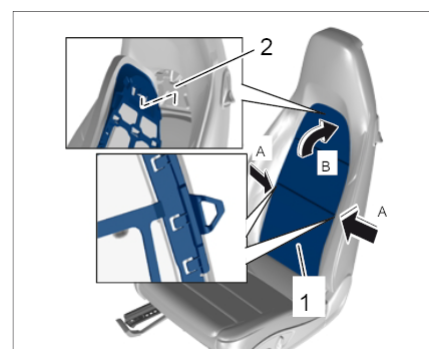

固定前部的罩

- 8.1. 将顶部的罩 -1- 接合到靠背框架 -2- (-箭头 B-)。
- 8.2. 将中部的罩 -1- 压入 -箭头 A-，直到侧面的锁止凸耳接合。

后续工作

后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 连接蓄电池。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
2. 如果更换了安全气囊单元，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99