


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 697019 拆卸和安装行人保护系统

### 技术价值

| 位置          | 描述 | 类型   | 基本值              | 公差 1                   | 公差 2 |
|-------------|----|------|------------------|------------------------|------|
| 行人保护系统的紧固螺母 |    | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) |      |

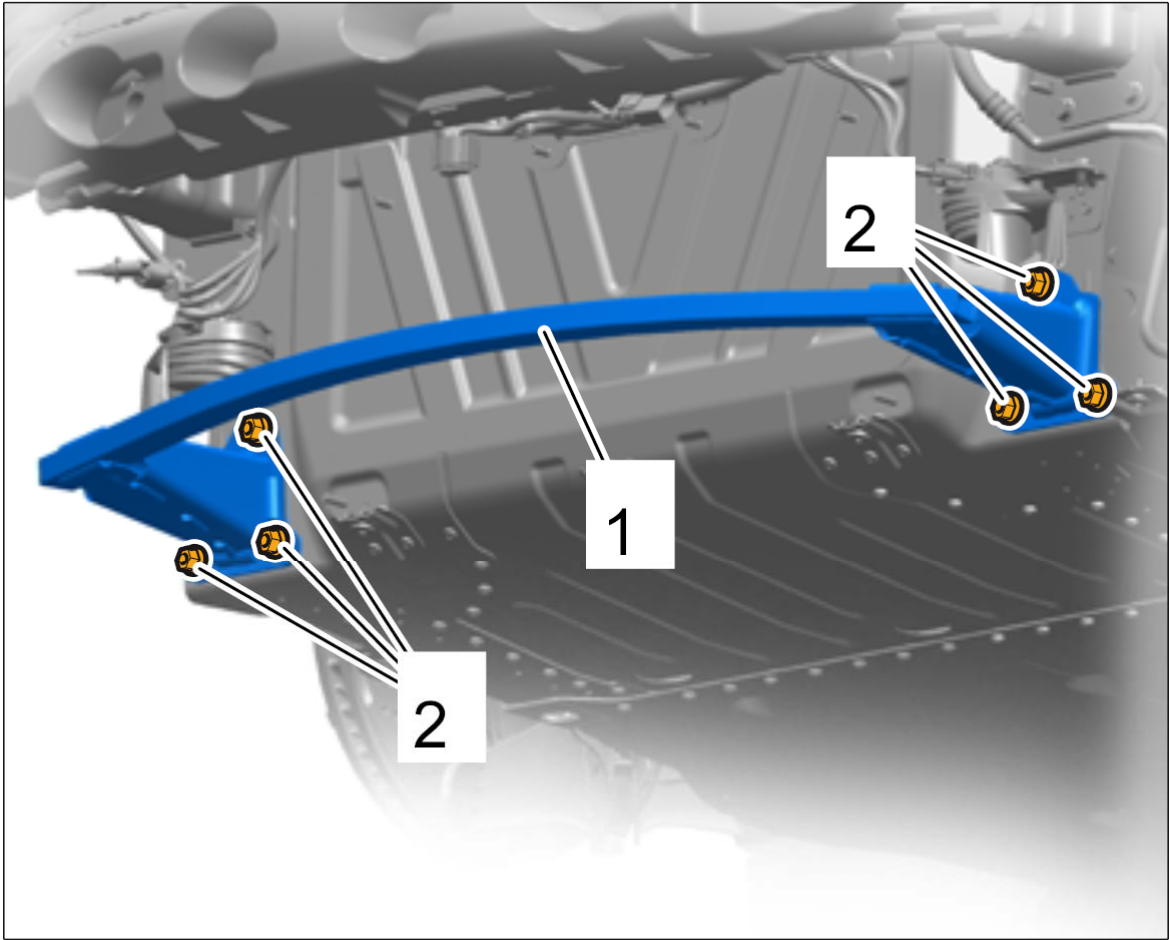

拆卸行人保护系统


### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分


### 拆卸行人保护系统

#### 拆卸行人保护系统

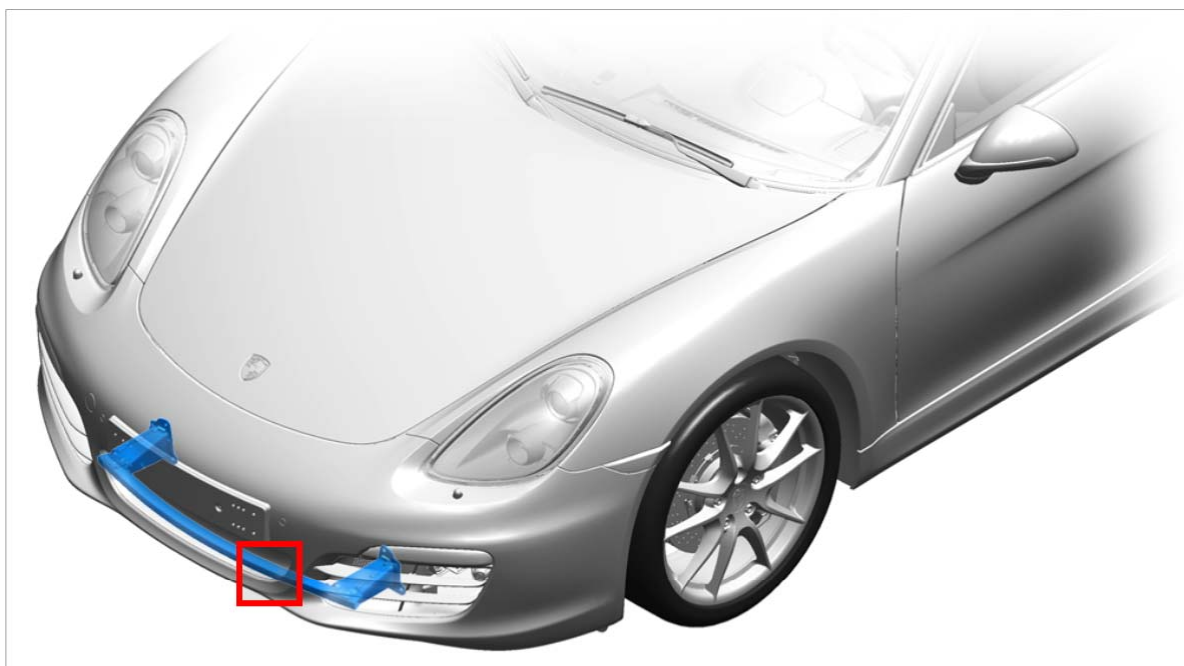

行人保护系统的安装位置

1. 松开螺母 **-2-**（在行人保护系统 **-1-** 上）。

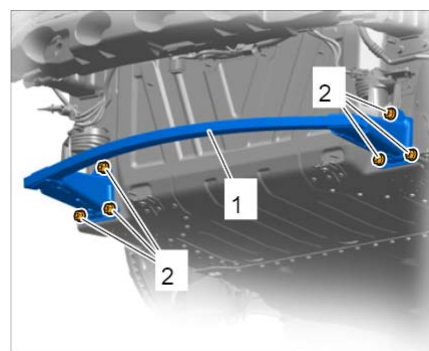

拆卸行人保护系统

2. 拆下车身上的行人保护系统 **-1-**。

## 安装行人保护系统

### 安装行人保护系统

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装行人保护系统。
2. 将紧固螺母拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

## 后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519** *拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分*
- 

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99