

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 697919 拆卸和安装乘客侧膝部安全气囊

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于乘客侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

拆卸乘客侧膝部安全气囊

拆卸乘客侧膝部安全气囊



对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生


- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。



对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

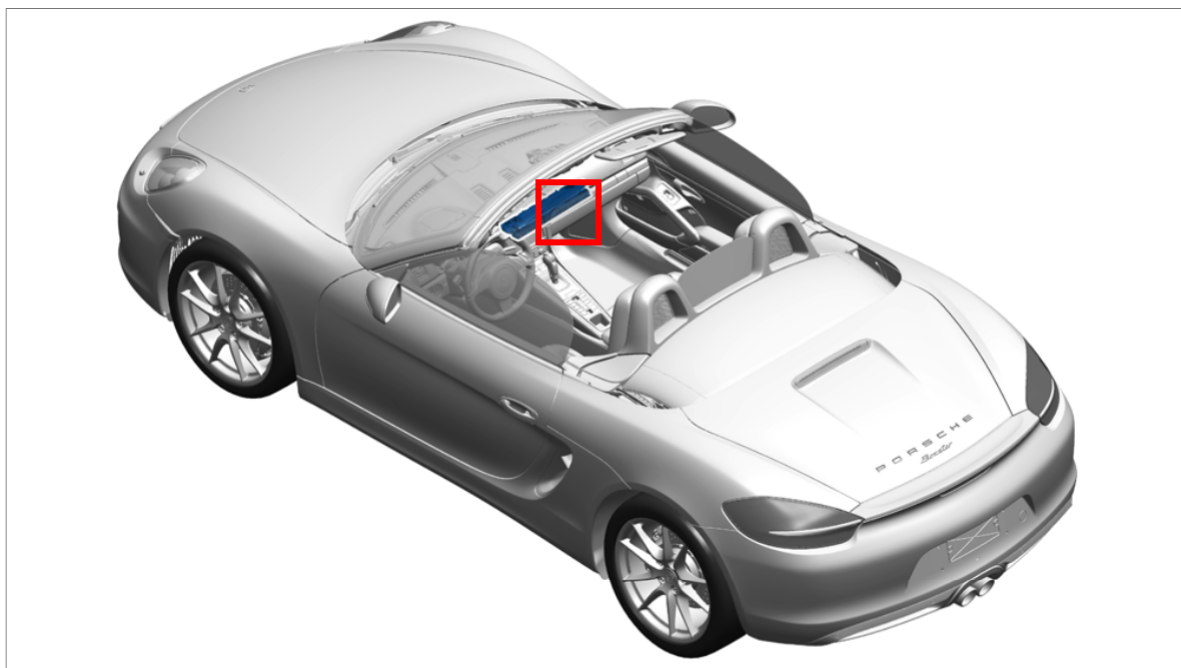


乘客侧膝部安全气囊的安装位置



信息


经过客户维修和返工后，请务必更换气囊单元上的紧固螺钉。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-** 并拆下 **-2-** 膝部安全气囊 **-箭头-**。

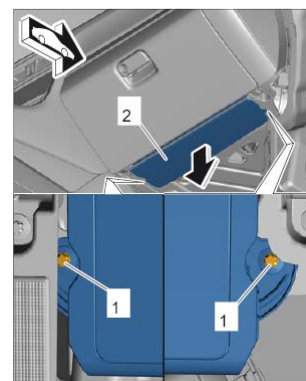

拆卸乘客侧膝部安全气囊

2. 断开膝部安全气囊的插头。

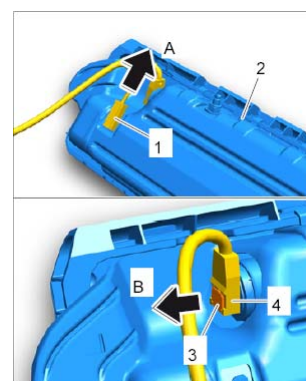

断开膝部安全气囊的插头

- 2.1. 拔下 **-1-** 接地连接 **-2-**（在膝部安全气囊 **-A-** 上）。
- 2.2. 释放并拔下 **-3-** 锁止机构 **-4-**（在插头处 **-B-**）。
3. 按照相关安全指南拆下乘客膝部安全气囊并放到一旁（金属侧朝下）。


安装乘客侧膝部安全气囊

安装乘客侧膝部安全气囊



对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
 - 遵循规定的紧固扭矩。
 - 目视检查所有重复使用的零件。
1. 放置膝部安全气囊，使插头可以被接触到。
 2. 插入膝部安全气囊的插头。

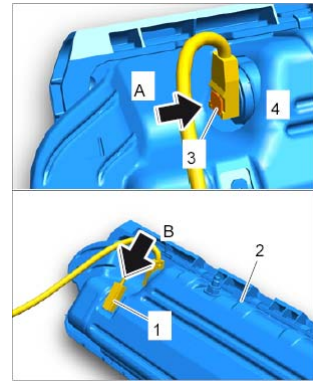

插入膝部安全气囊的插头

2.1. 插入 **-4-** 插头 **-2-** （在膝部安全气囊 **-A-** 上）并推入锁止机构 **-3-**。


2.2. 插入 **-1-** 接地连接 **-2-** （在膝部安全气囊 **-B-** 上）。



信息

经过客户维修和返工后，请务必更换气囊单元上的紧固螺钉。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

3. 插入膝部安全气囊 **-2-** (**-箭头-**) 并用紧固螺钉固定 **-1-** ([紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#))。

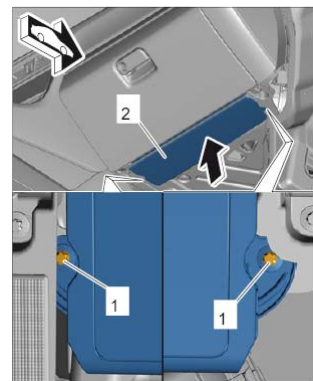

安装乘客侧膝部安全气囊

后续工作

后续工作



信息

更换安全气囊部件后，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

1. 连接蓄电池，然后按照断开蓄电池后的操作说明执行操作 → [270619 拆卸和安装蓄电池](#)。
2. 如果更换了安全气囊单元，必须将更换证明记录到《保修和保养手册》中。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99