


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 7X00IN 技术值


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前排座椅固定到车身的紧固螺钉	自紧式	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固 扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/- 3 ftlb.)	

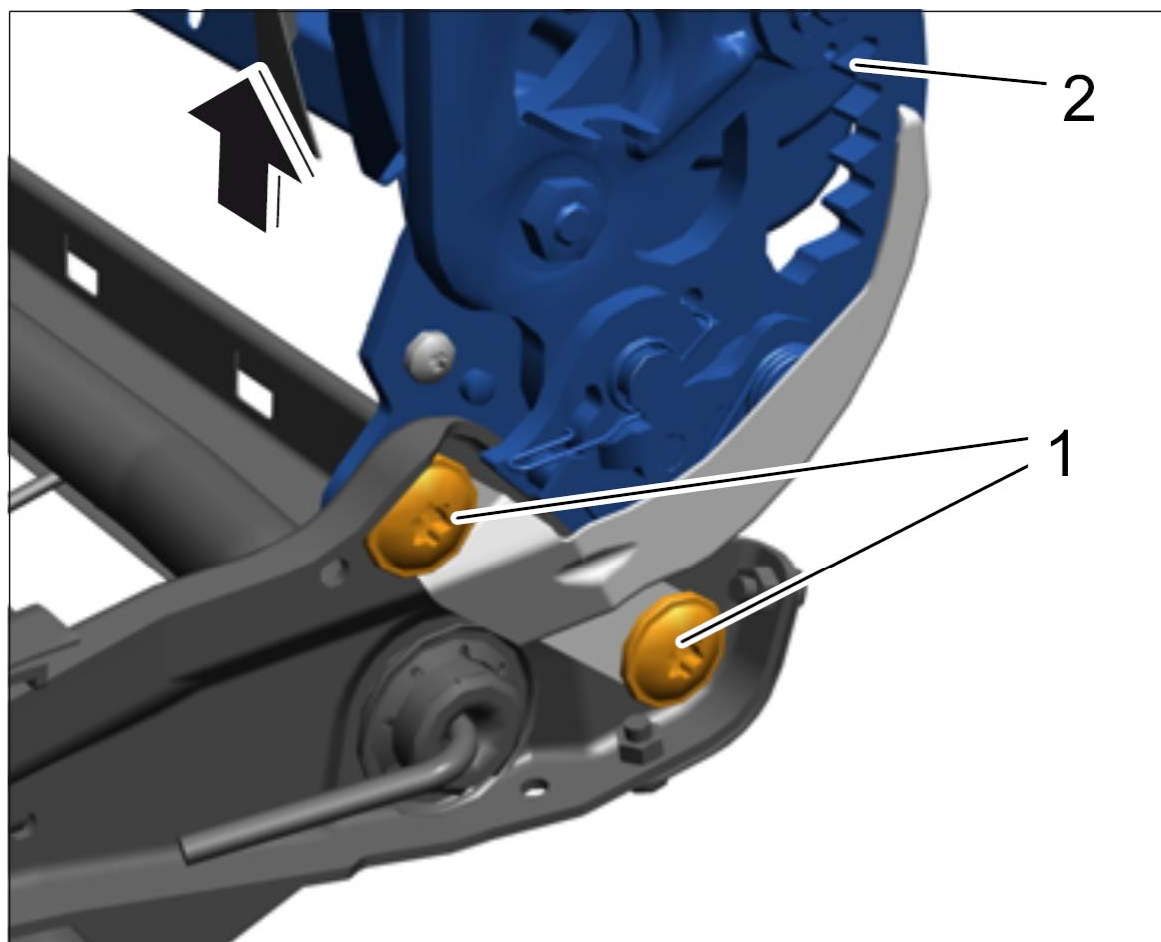


拆卸靠背框架

将固定板固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固 扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-4 Nm (+/- 3 ftlb.)	
------------------	--	----------	---------------------	--------------------------	--

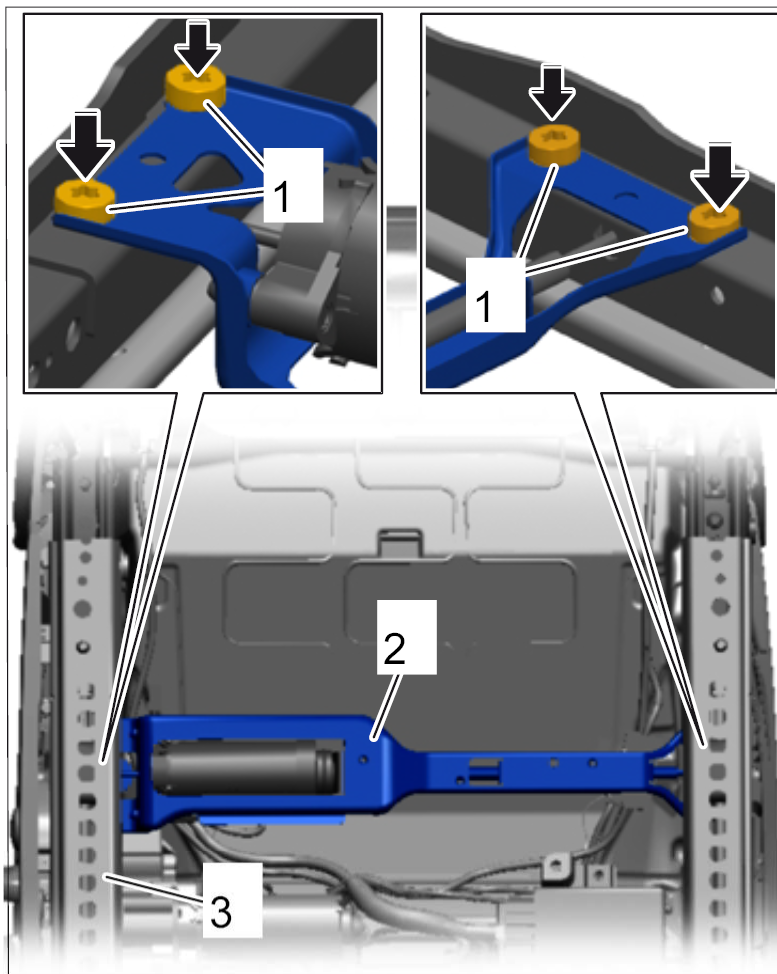


安装固定板

用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
-------------------------	------	----------	---------------------	--	--

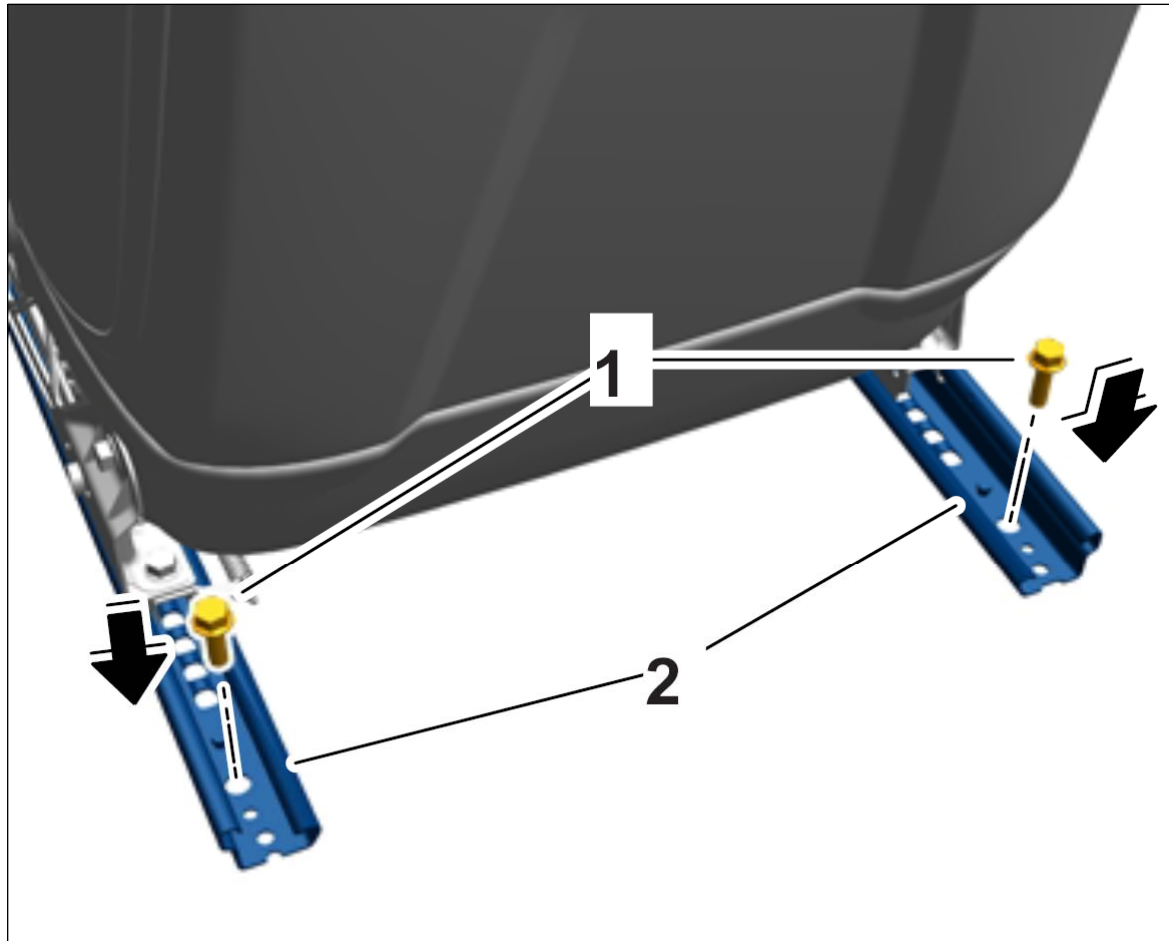


在后部固定运动型桶型座椅

用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
-------------------------	------	----------	---------------------	--	--

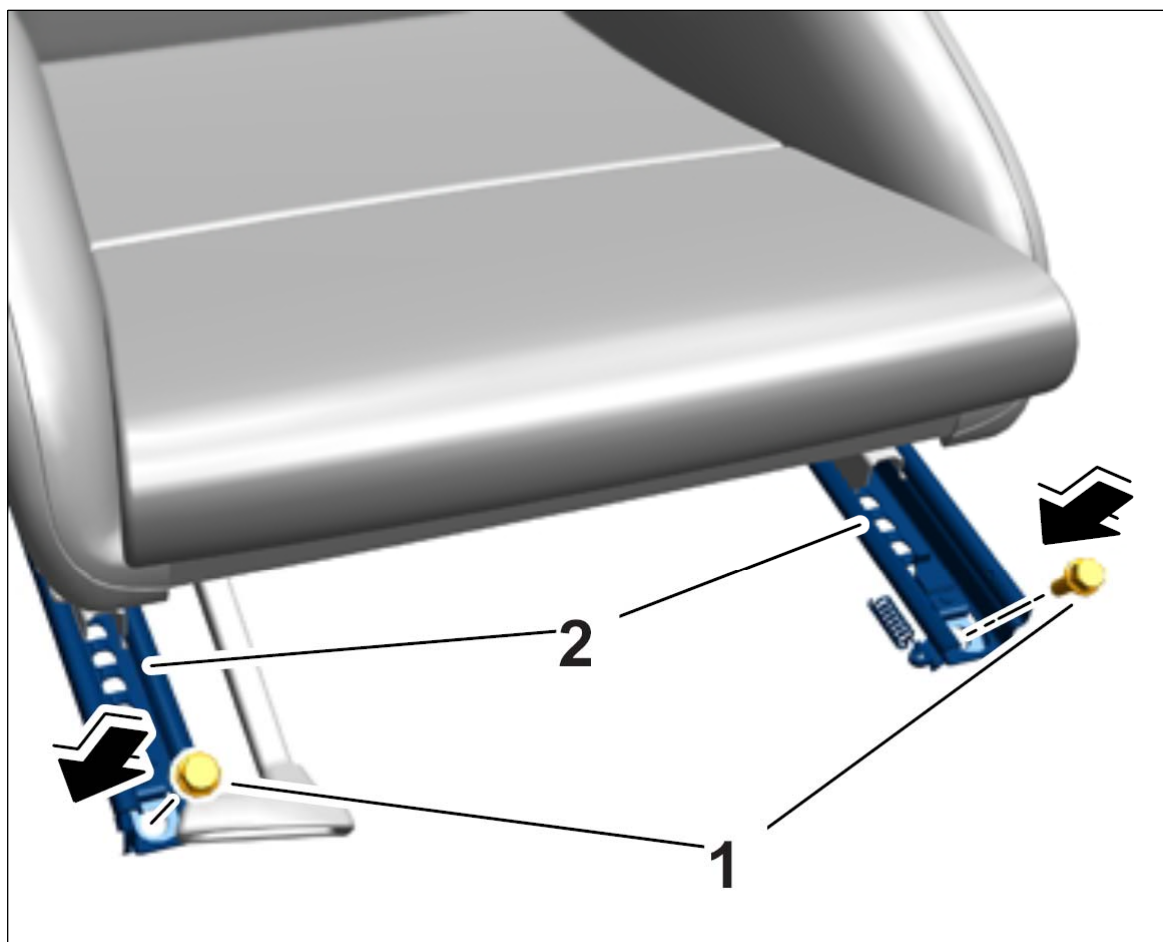


在前部固定紧固螺钉

用于将安全带支座固定到折叠式运动型桶型座椅的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
----------------------------	------	----------	---------------------	--	--

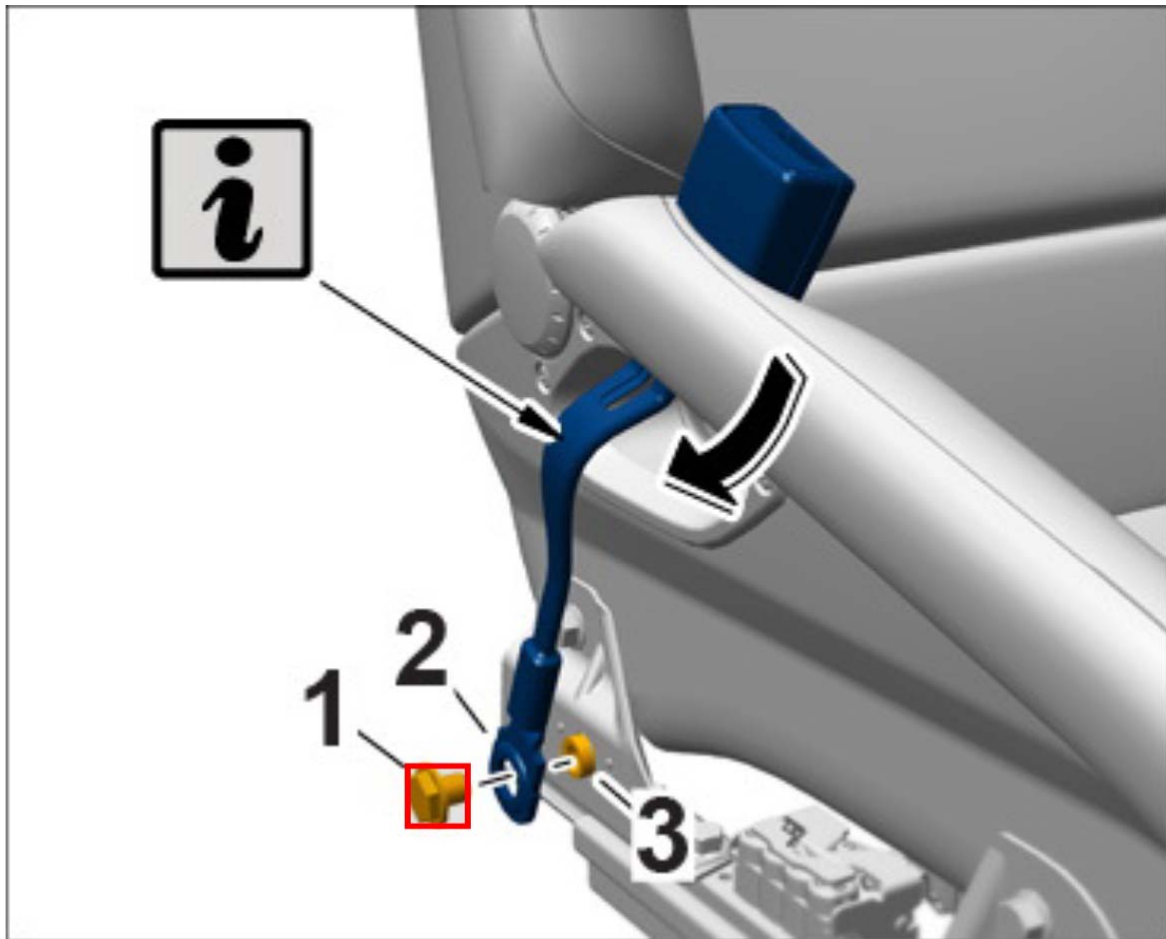


将安全带支座固定到运动型桶型座椅

用于将座椅外壳固定到托架的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
-------------------	------	----------	---------------------	------------------	--

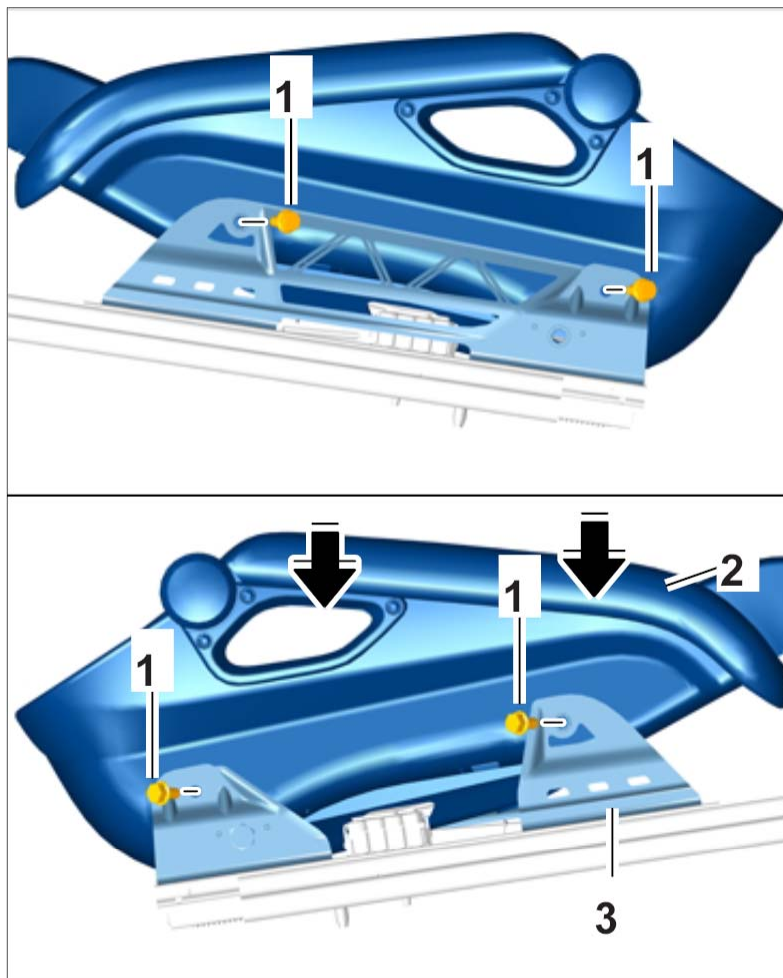


安装座椅外壳

用于将外侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
-------------------	------	----------	---------------------	------------------	--

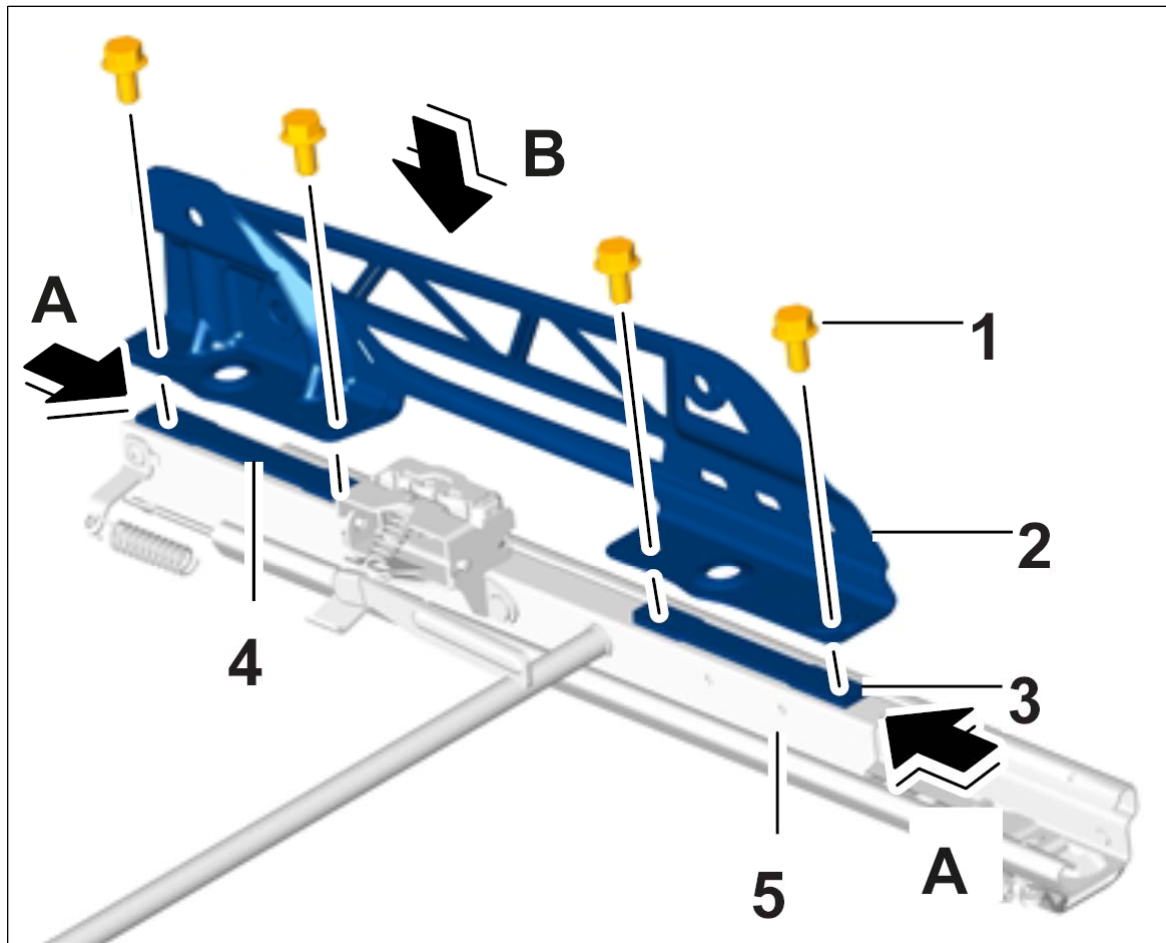


安装外侧托架

用于将后部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
---------------------	------	------	---------------------	------------------	--

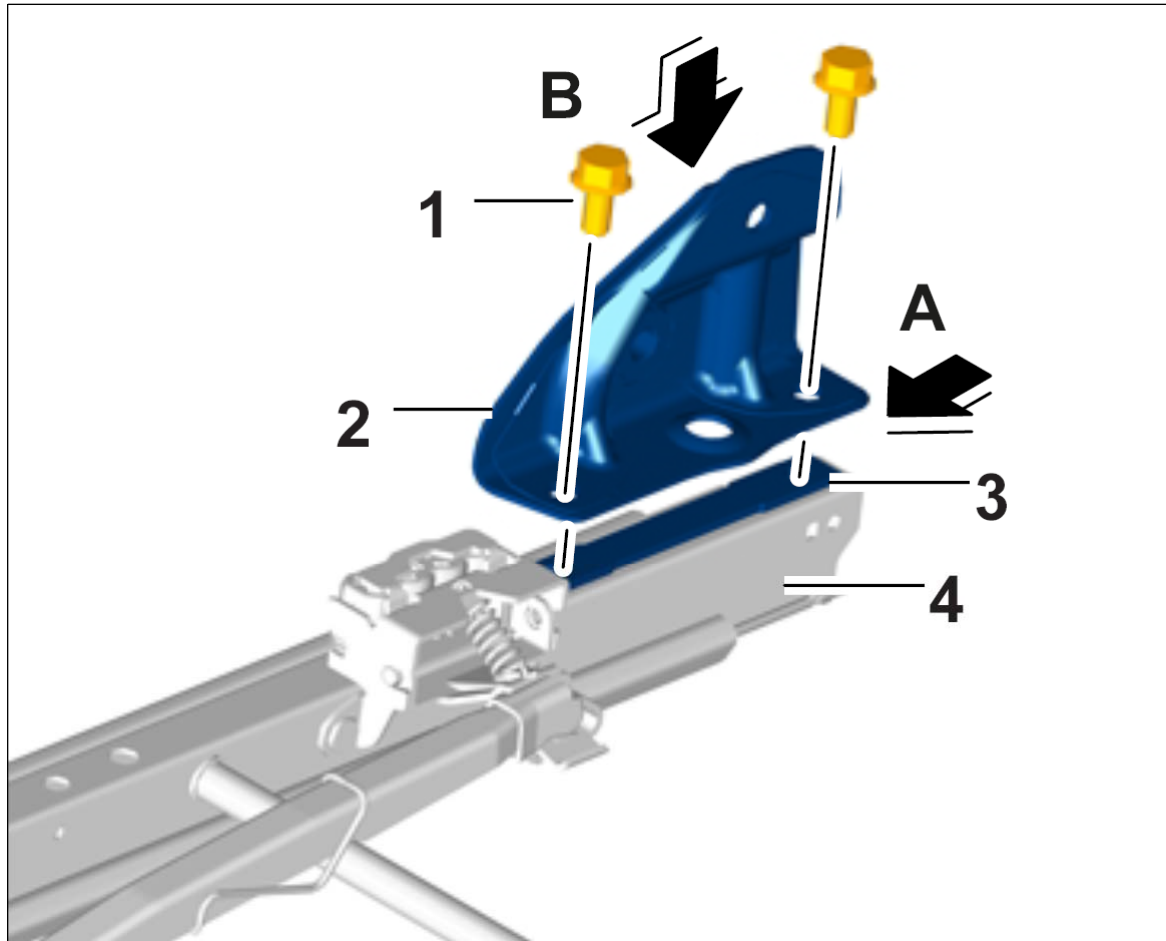


安装后部内侧托架

用于将前部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
---------------------	------	------	---------------------	------------------	--

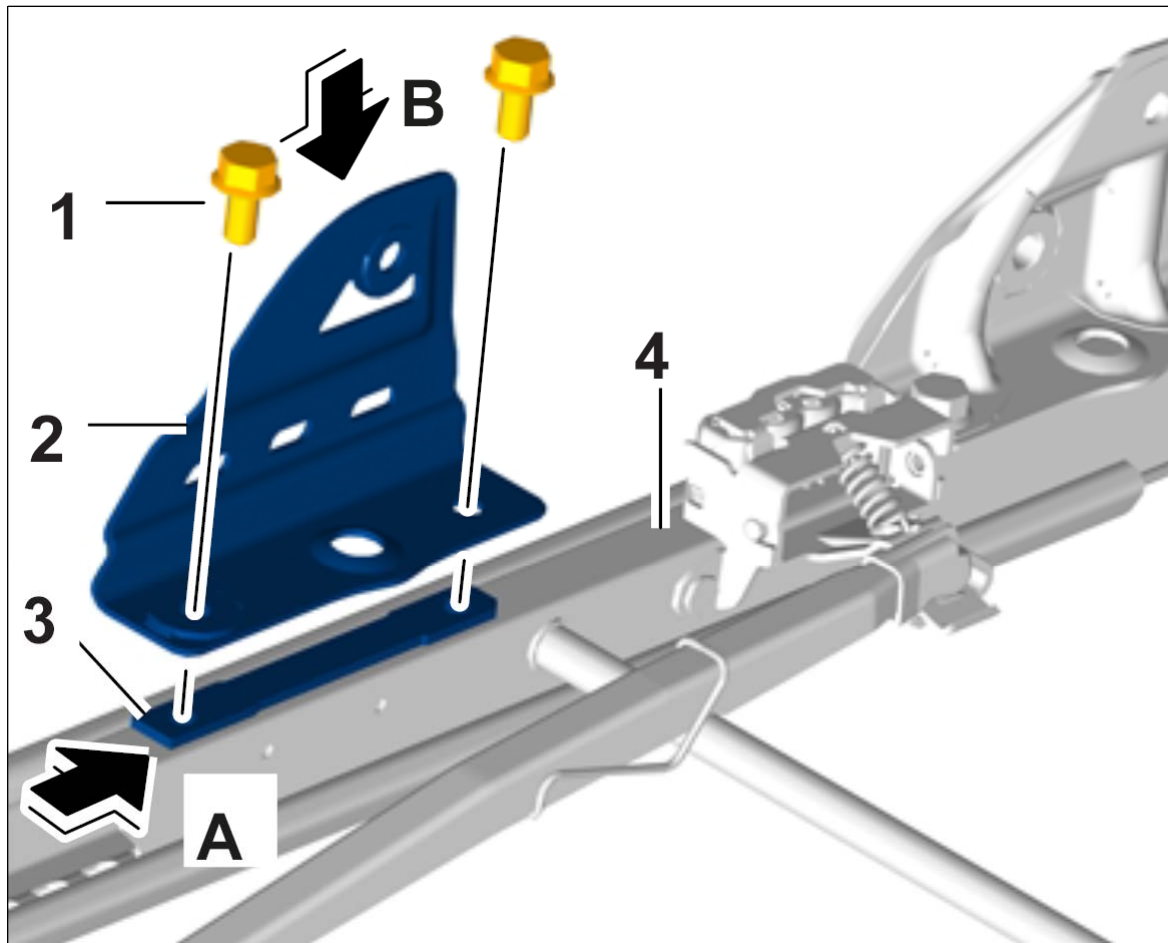


安装前部内侧托架

轴承销（铰链）的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/- 2 ftlb.)	
--------------	------	----------	---------------------	--------------------------	--

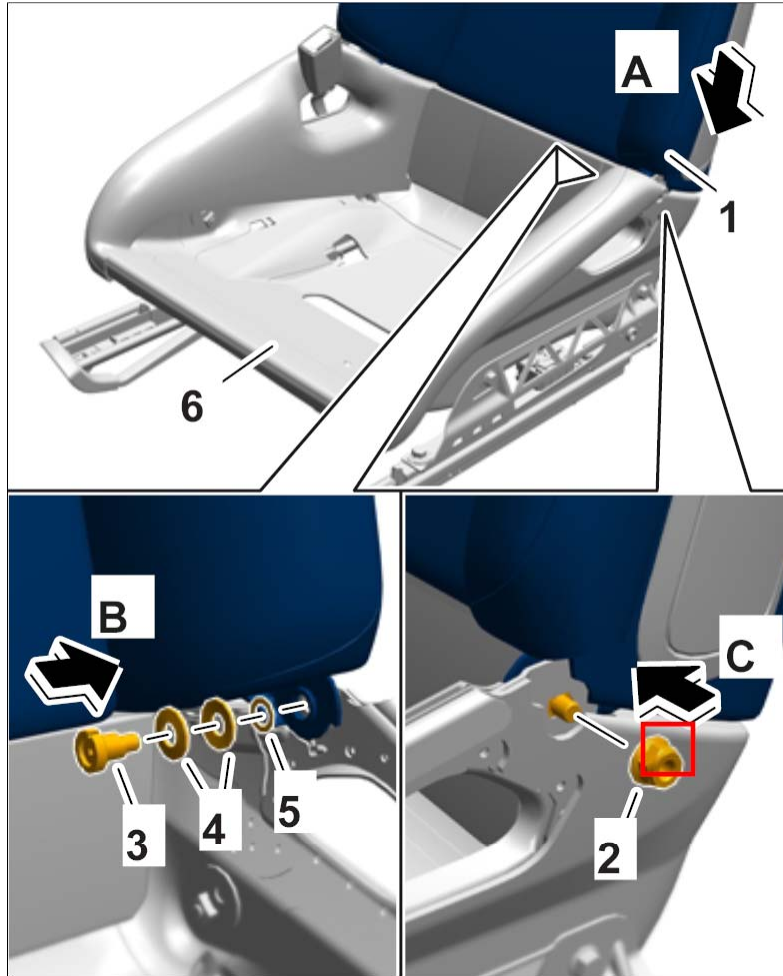


安装靠背板

用于将内侧铰链饰件固定到轴承销的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	
----------------------	------	------	----------------	---------------------------	--

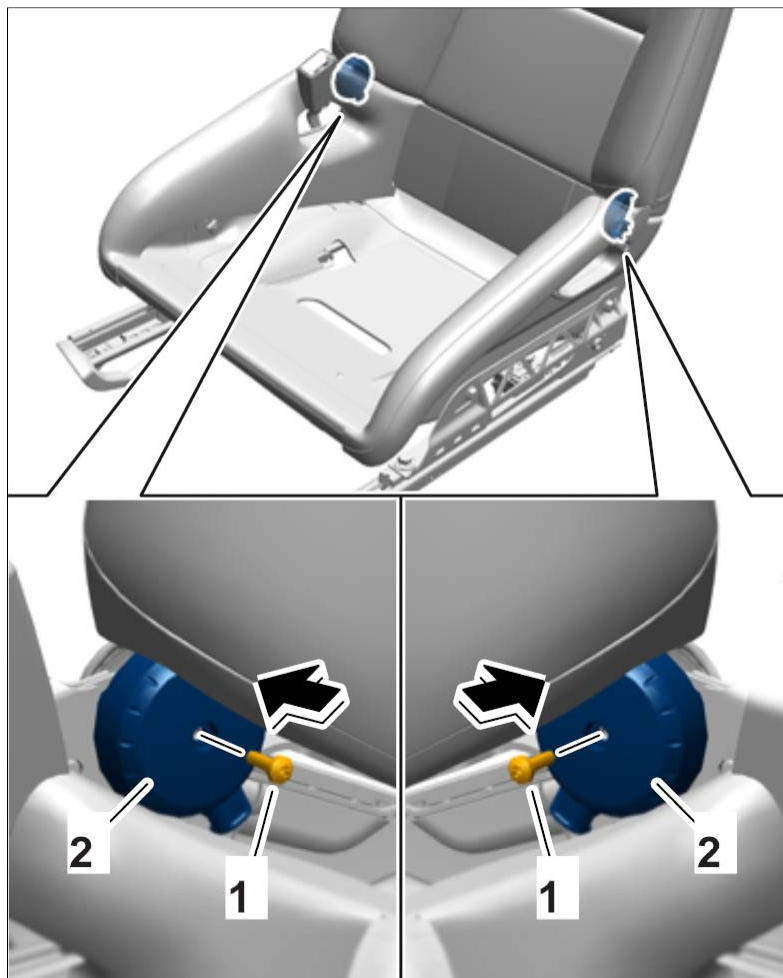


安装内侧铰链的饰件

用于将轴环固定到靠背板的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
------------------	------	----------	----------------	--	--

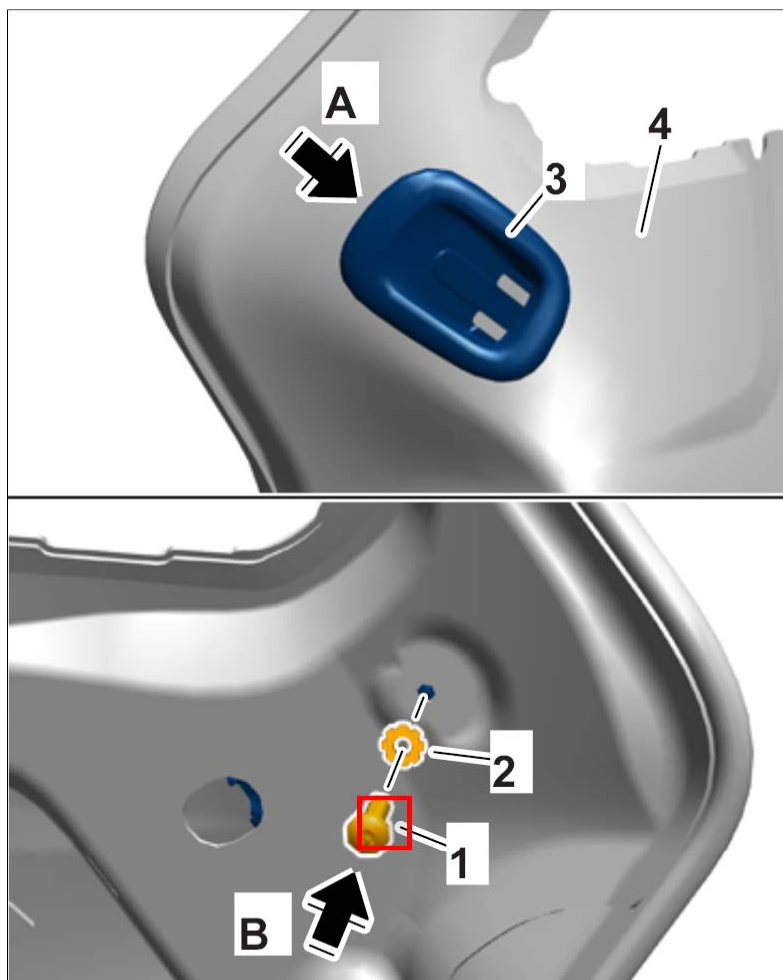


安装轴环

座椅外壳和靠背板之间的间隙		间隙尺寸	3 mm	-2 mm	
---------------	--	------	------	-------	--

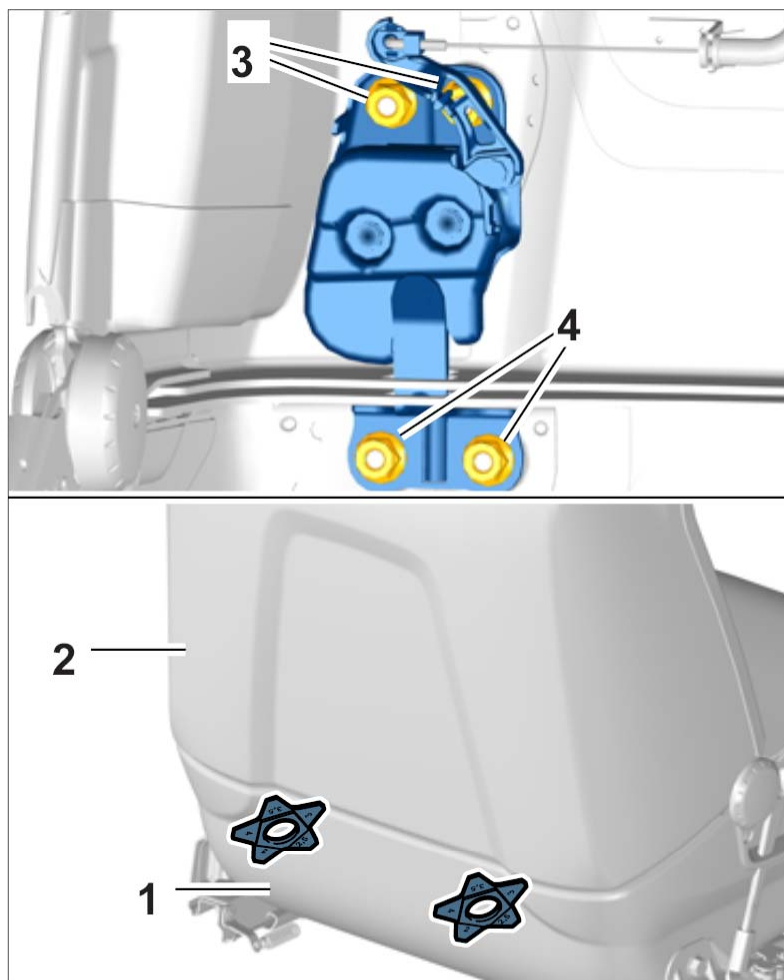

调节靠背调节装置的锁

用于将锁的上部固定到靠背板的紧固螺母	项目 3	紧固 扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/- 2 ftlb.)	
--------------------	------	----------	---------------------	--------------------------	--

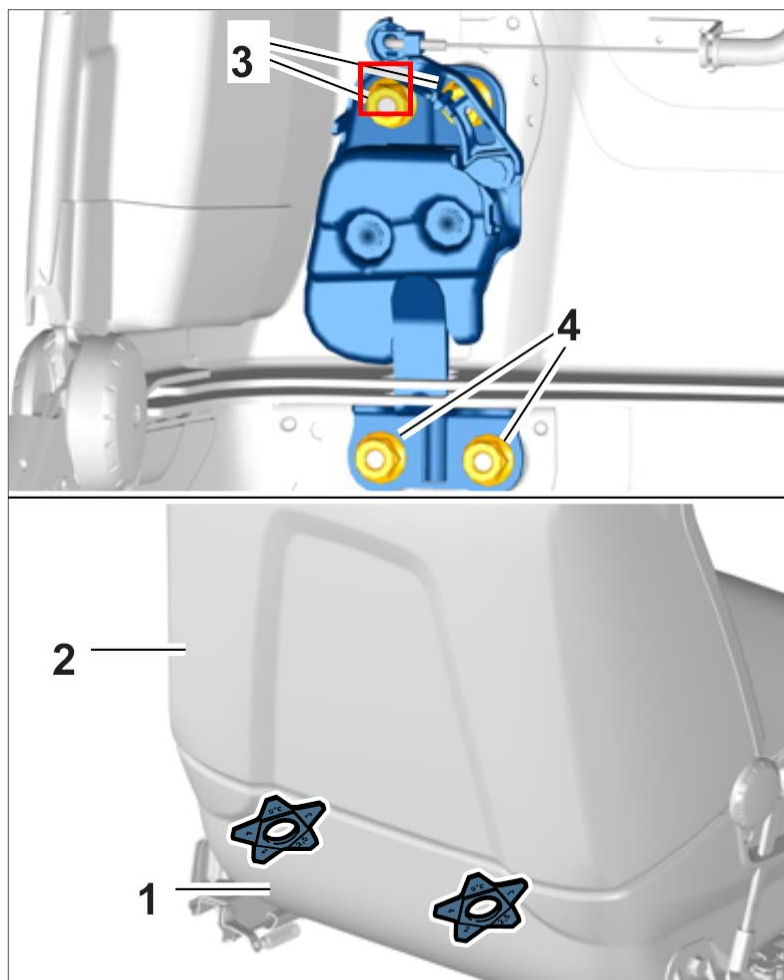

调节靠背调节装置的锁


用于将锁的下部固定到座椅外壳的紧固螺母

项目 4

紧固
扭矩


22 Nm
(16 ftlb.)

+/-3 Nm (+/-
2 ftlb.)

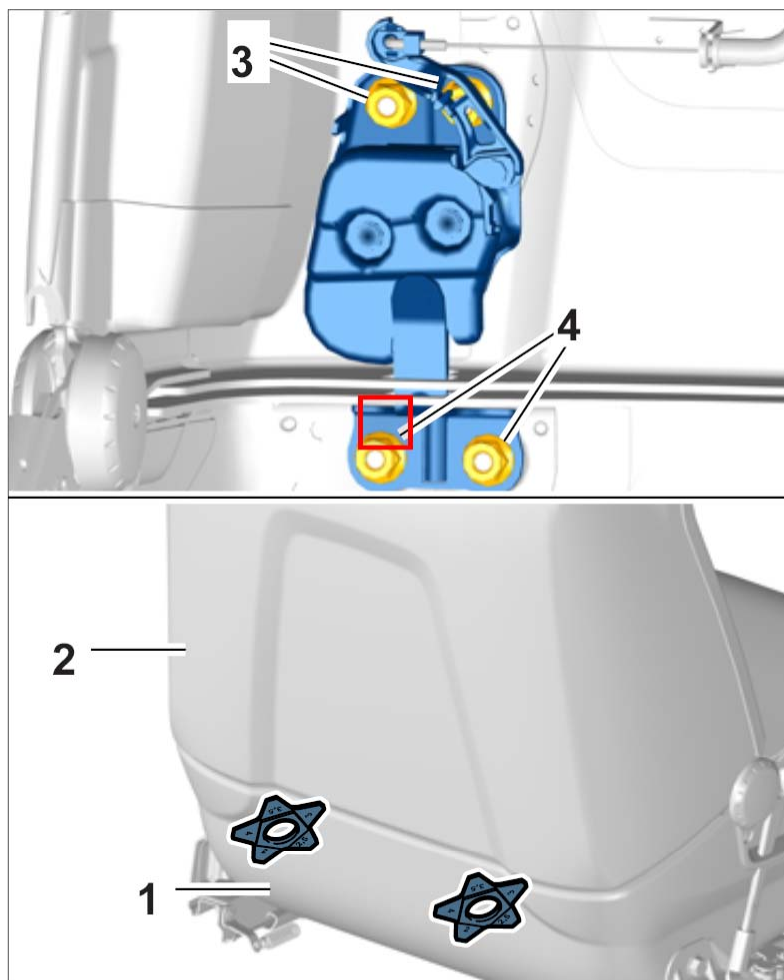


调节靠背调节装置的锁

热风温度		温度	50°C		
门板的紧固螺钉		紧固 扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

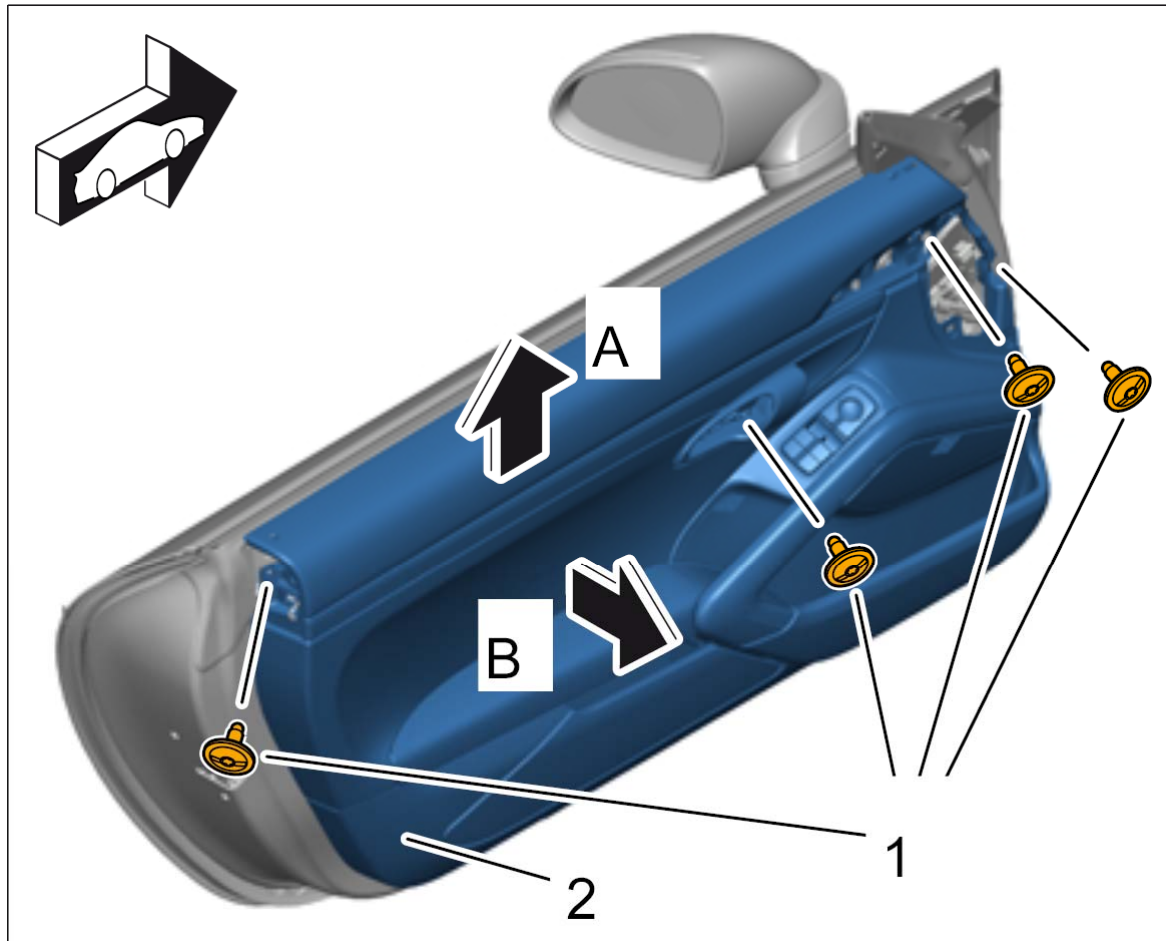

门板支座

把手的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/- 0.1 ftlb.)	
---------	--	----------	-----------------------	------------------------------	--

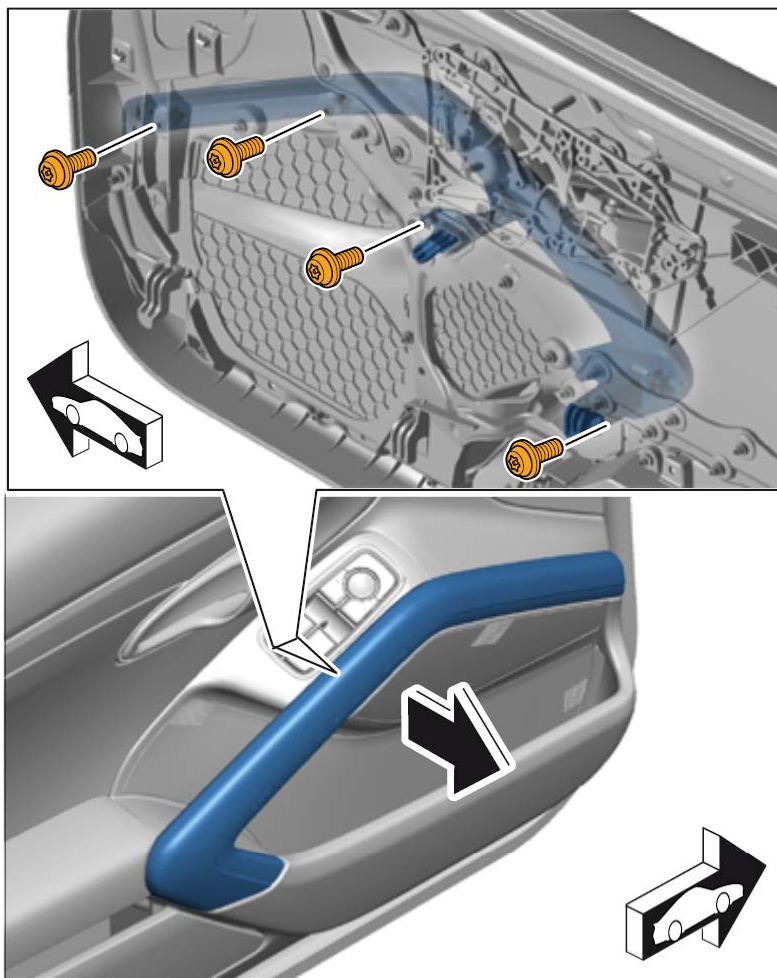


拆卸把手

拆卸侧面的前车顶饰板


紧固
扭矩

6 Nm
(4.5 ftlb.)

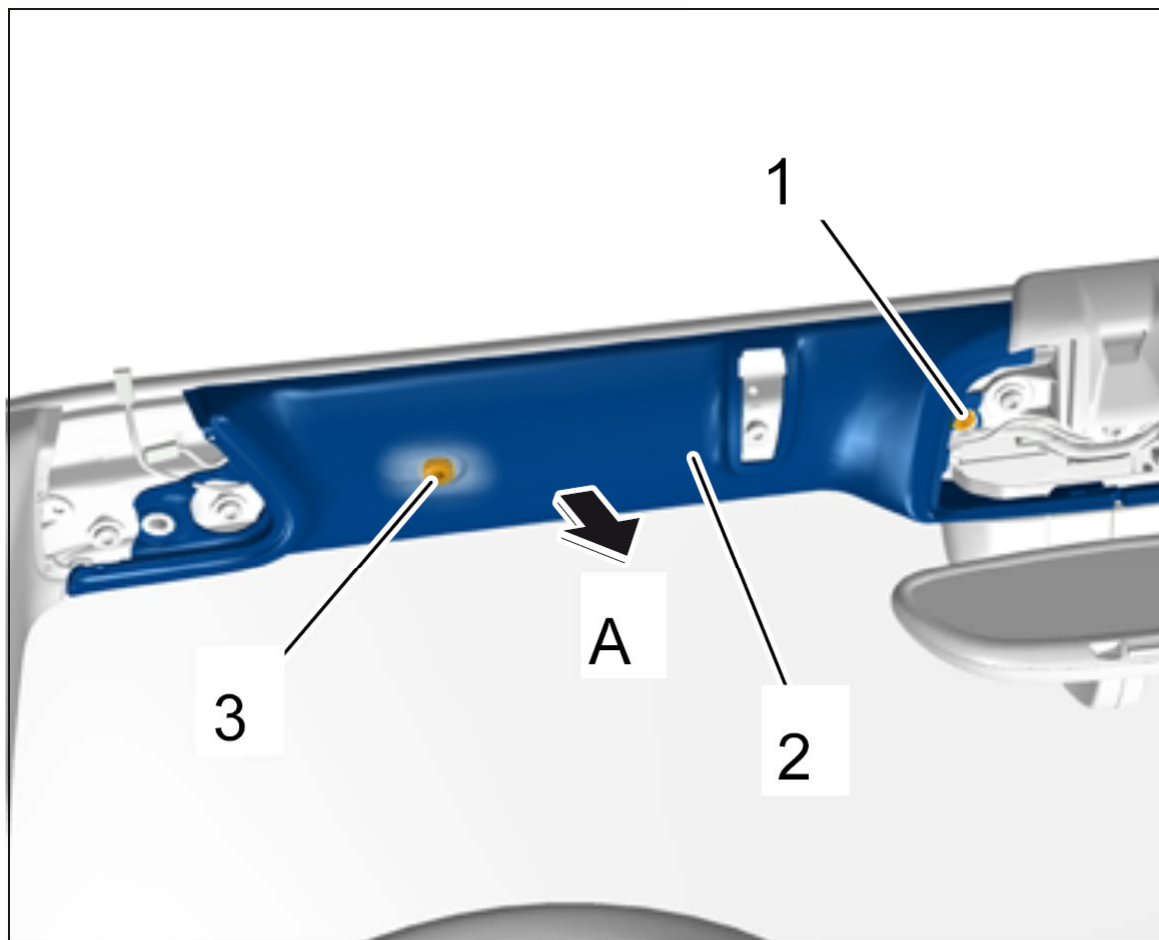


拆卸侧面的前车顶饰板

翻滚保护系统盖的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------	--	----------	-----------------------	--	--

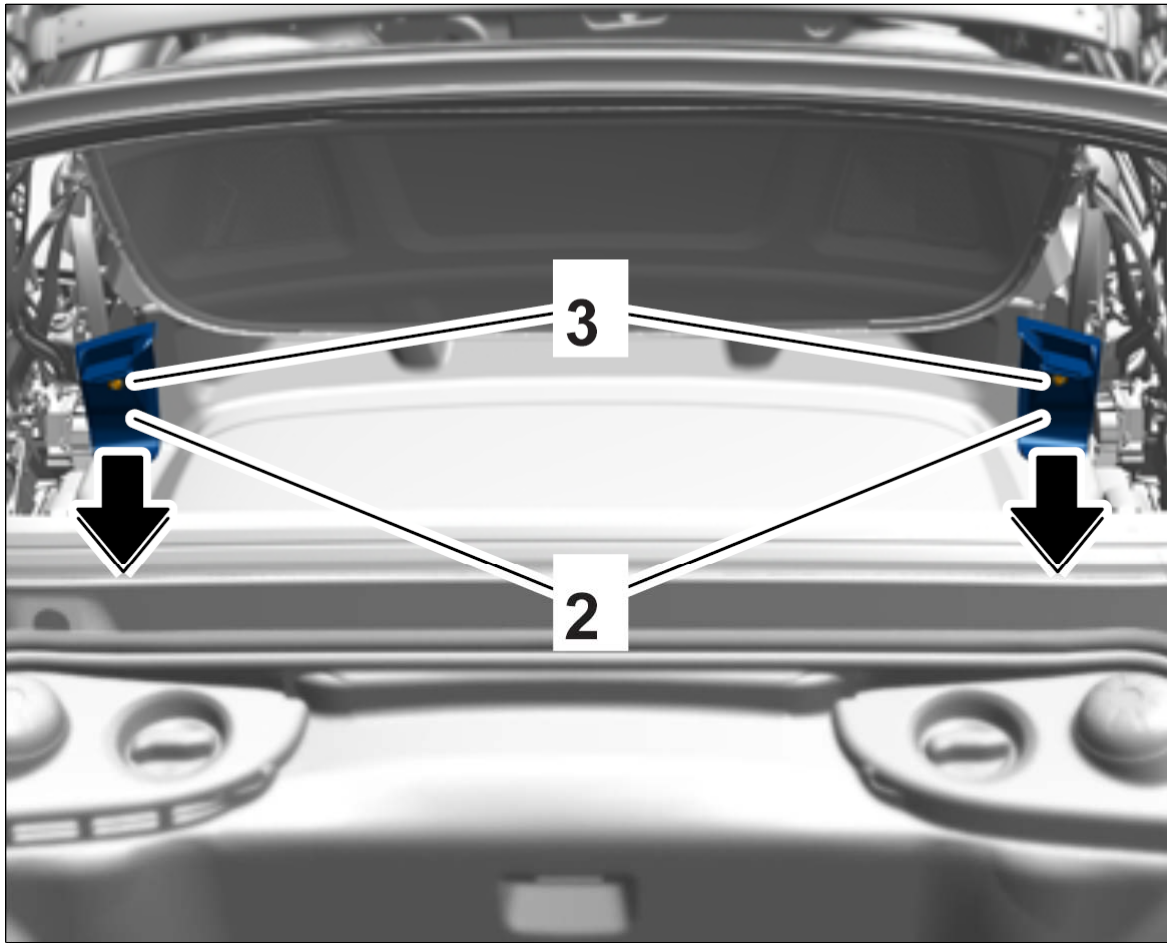


拆卸盖

翻滚防护杆饰板的紧固螺钉		紧固 扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		
--------------	--	----------	---------------------	--	--

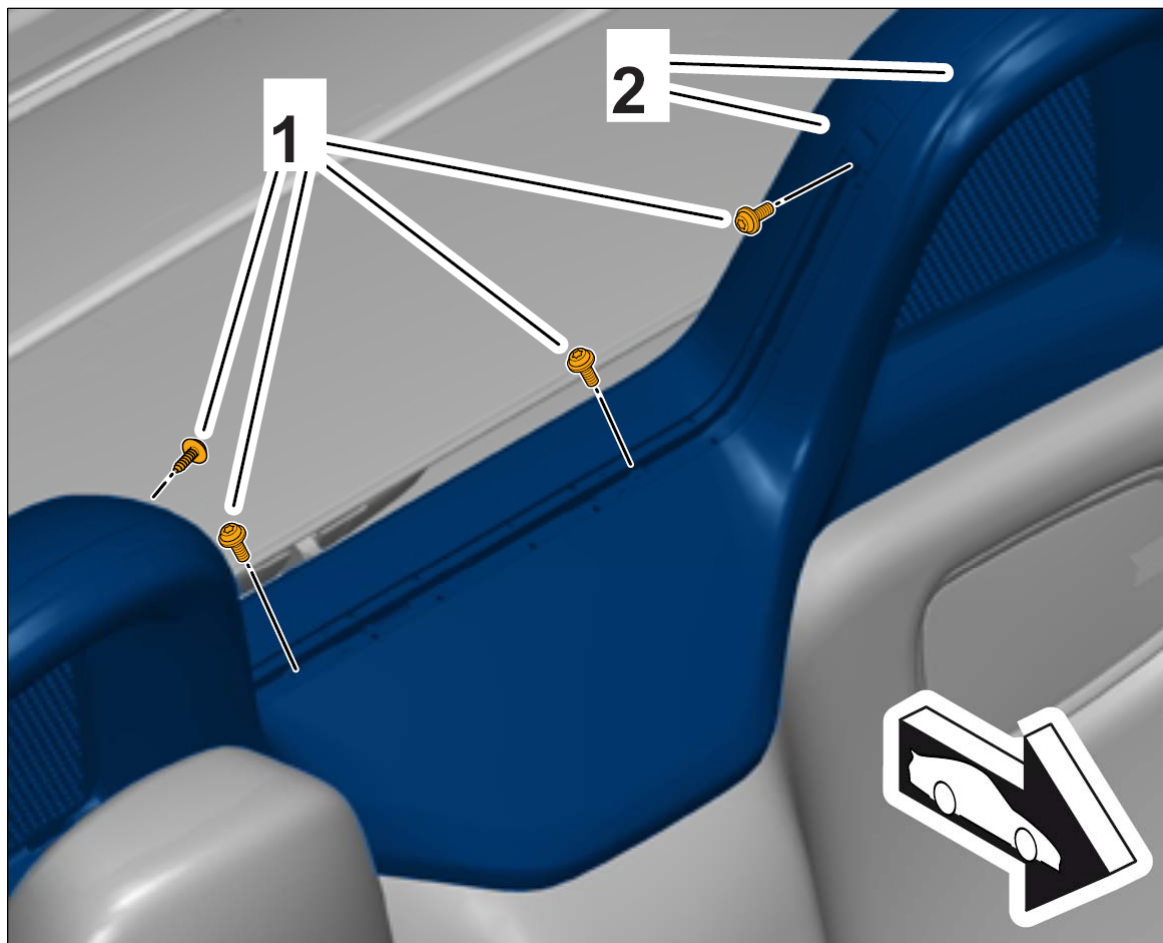


翻滚防护杆饰板的紧固螺钉

仪表板下饰板的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------	--	----------	---------------------	--	--

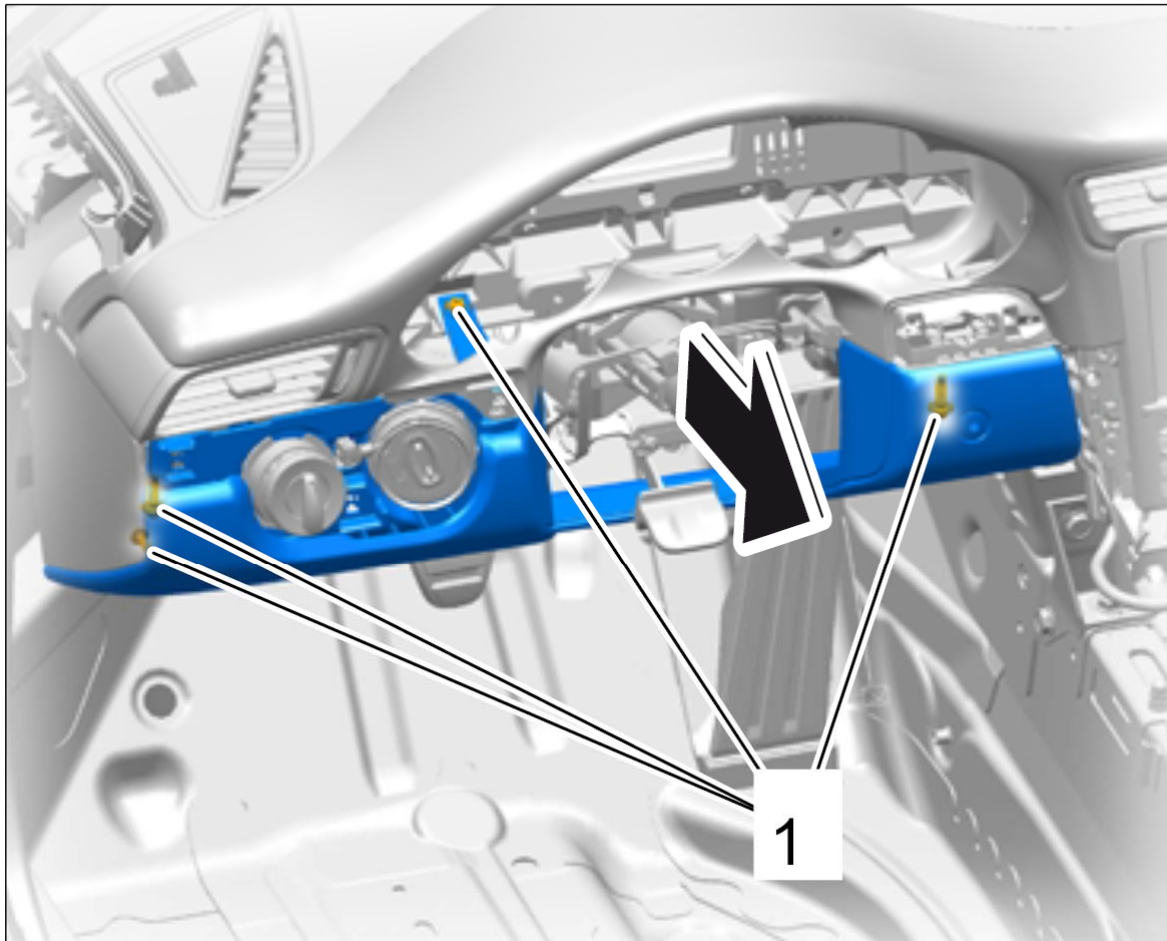


松开饰板

用于在侧面固定仪表板的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-----------------	--	----------	---------------------	--	--

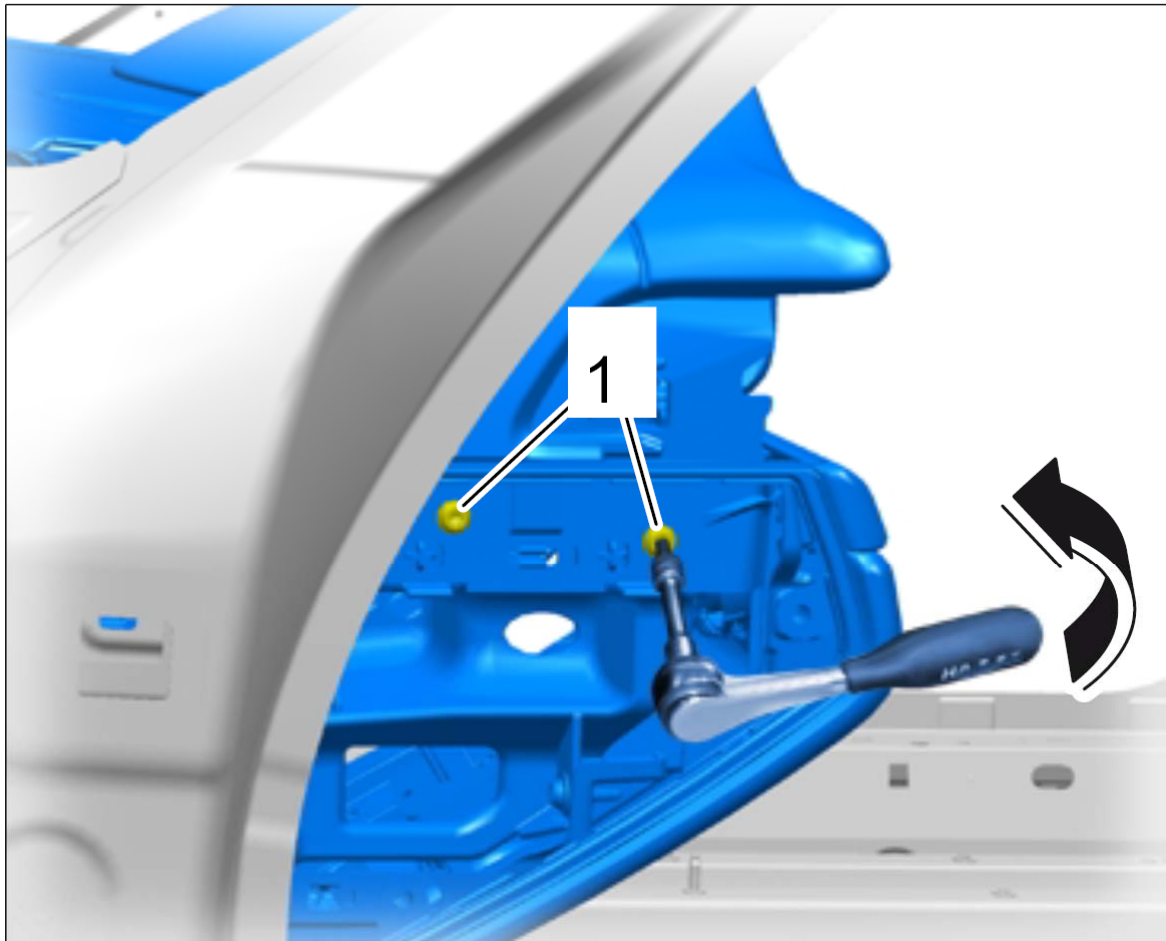


侧支座

仪表板的紧固螺钉		紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
----------	--	----------	----------------------	--	--

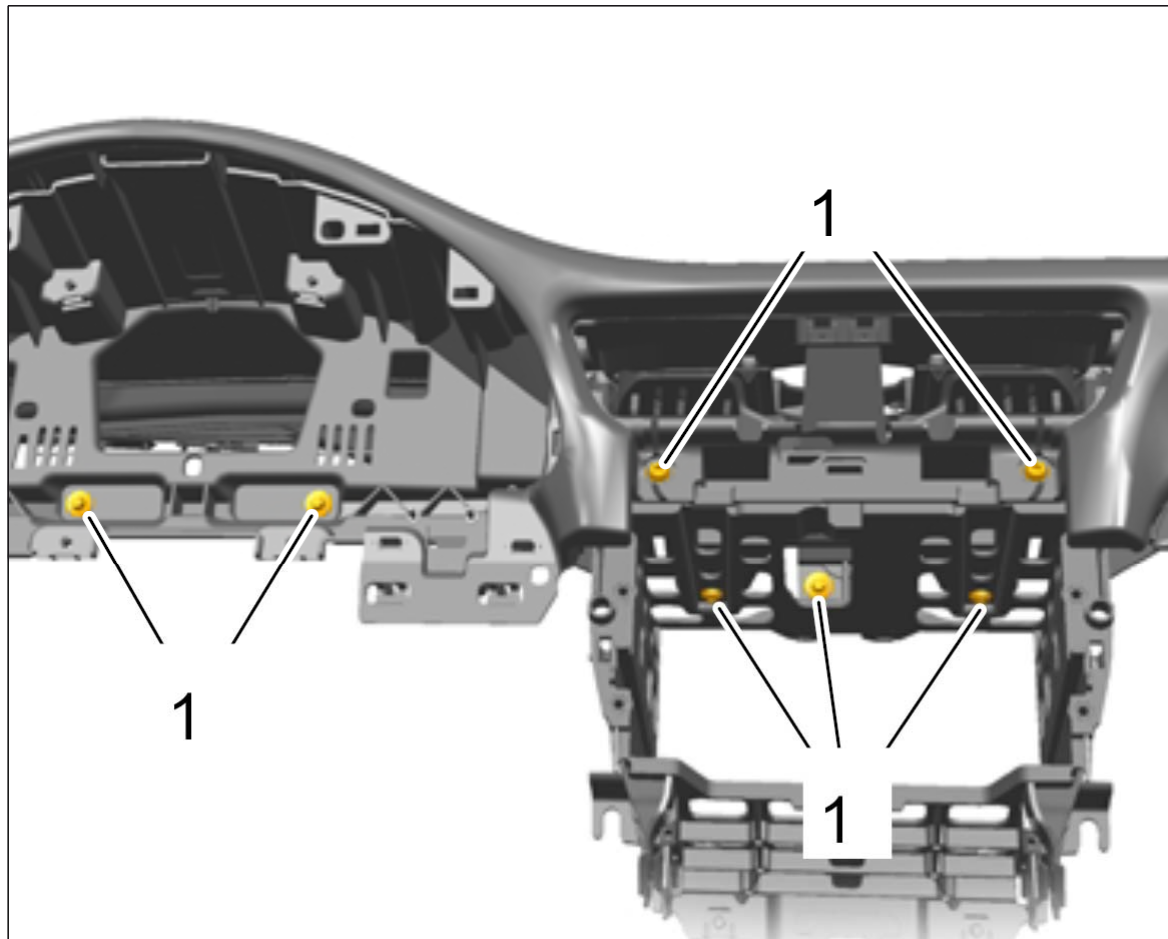


仪表板的紧固螺钉

拆卸时腰部支撑电机空气连接管路的切除长度	从腰部支撑电机处测量	长度	30 mm		
----------------------	------------	----	-------	--	--

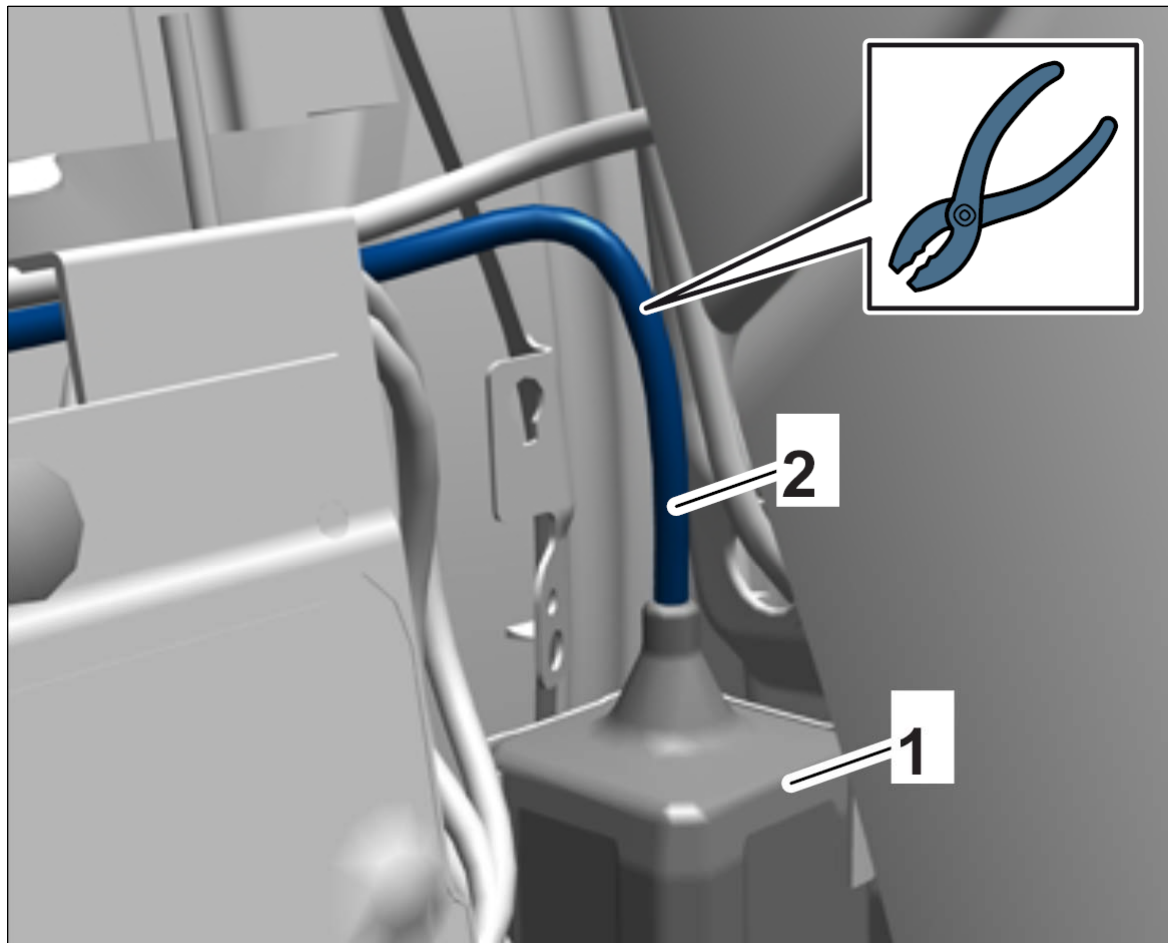


切断空气连接管路

拆卸时腰部支撑至电机的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	50 mm		
------------------------	----------	----	-------	--	--

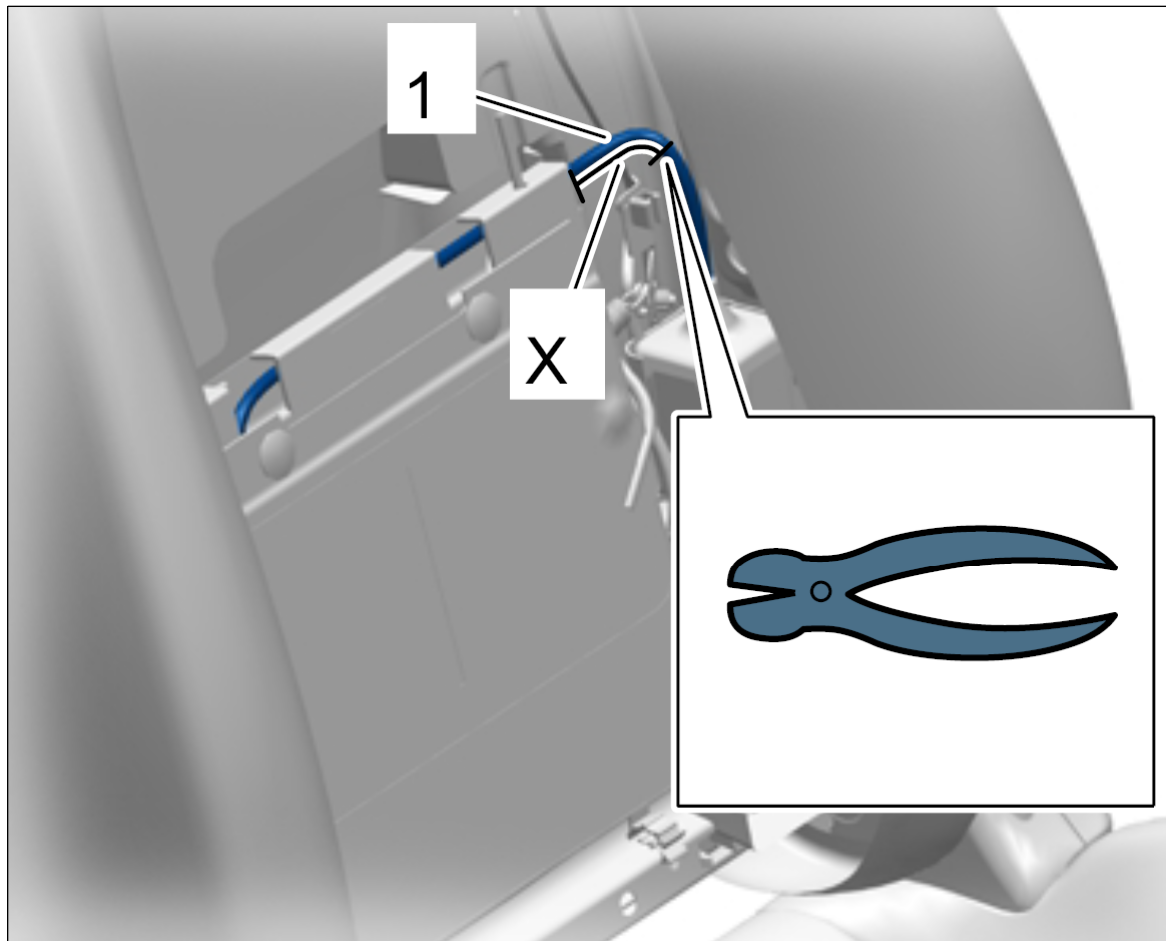


切断空气连接管路

腰部支撑（新部件）至电机的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	60 mm		
--------------------------	----------	----	-------	--	--

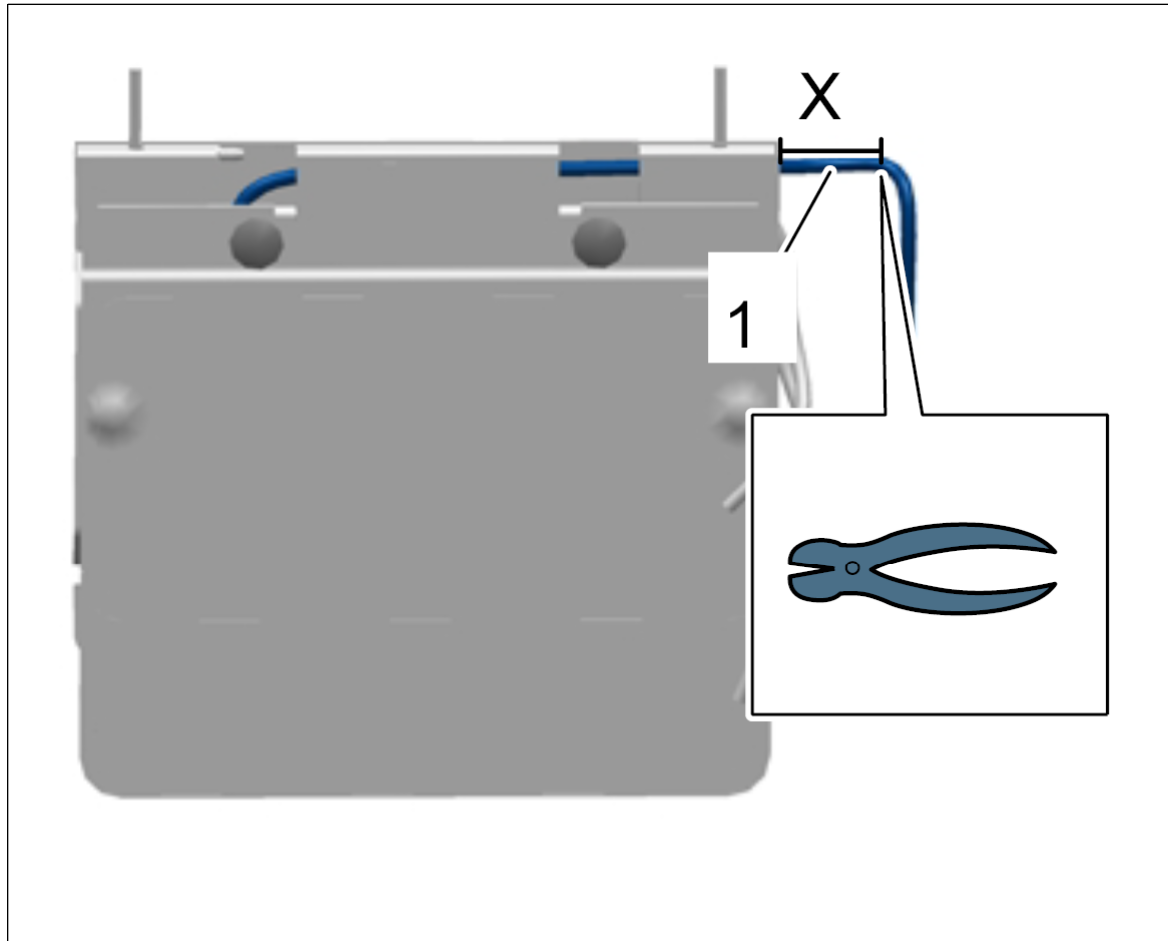


安装腰部支撑

拆卸时腰部支撑至气垫的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	30 mm		
------------------------	----------	----	-------	--	--

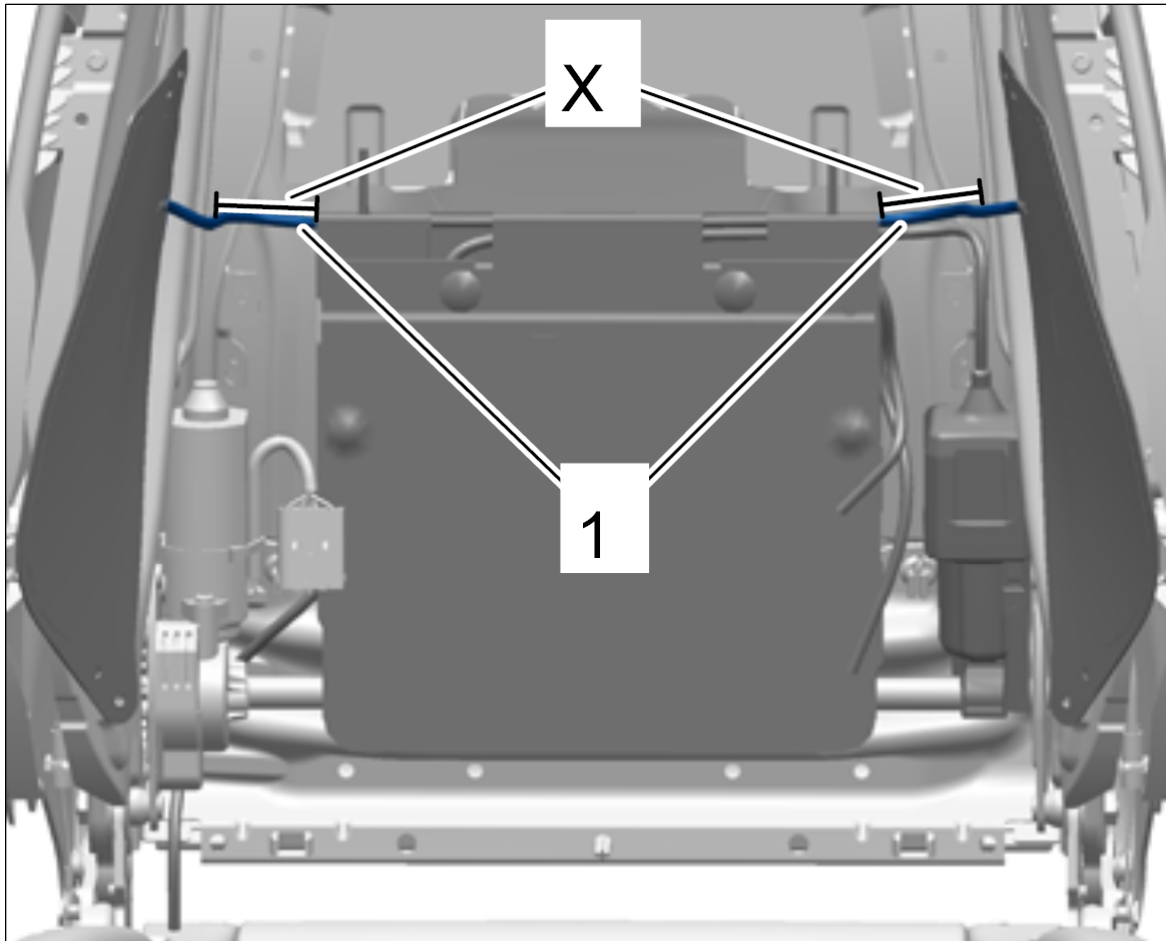


断开气垫的空气连接管路

腰部支撑（新部件）至气垫的空气连接管路的切除长度	从腰部支撑处测量	长度	50 mm		
--------------------------	----------	----	-------	--	--

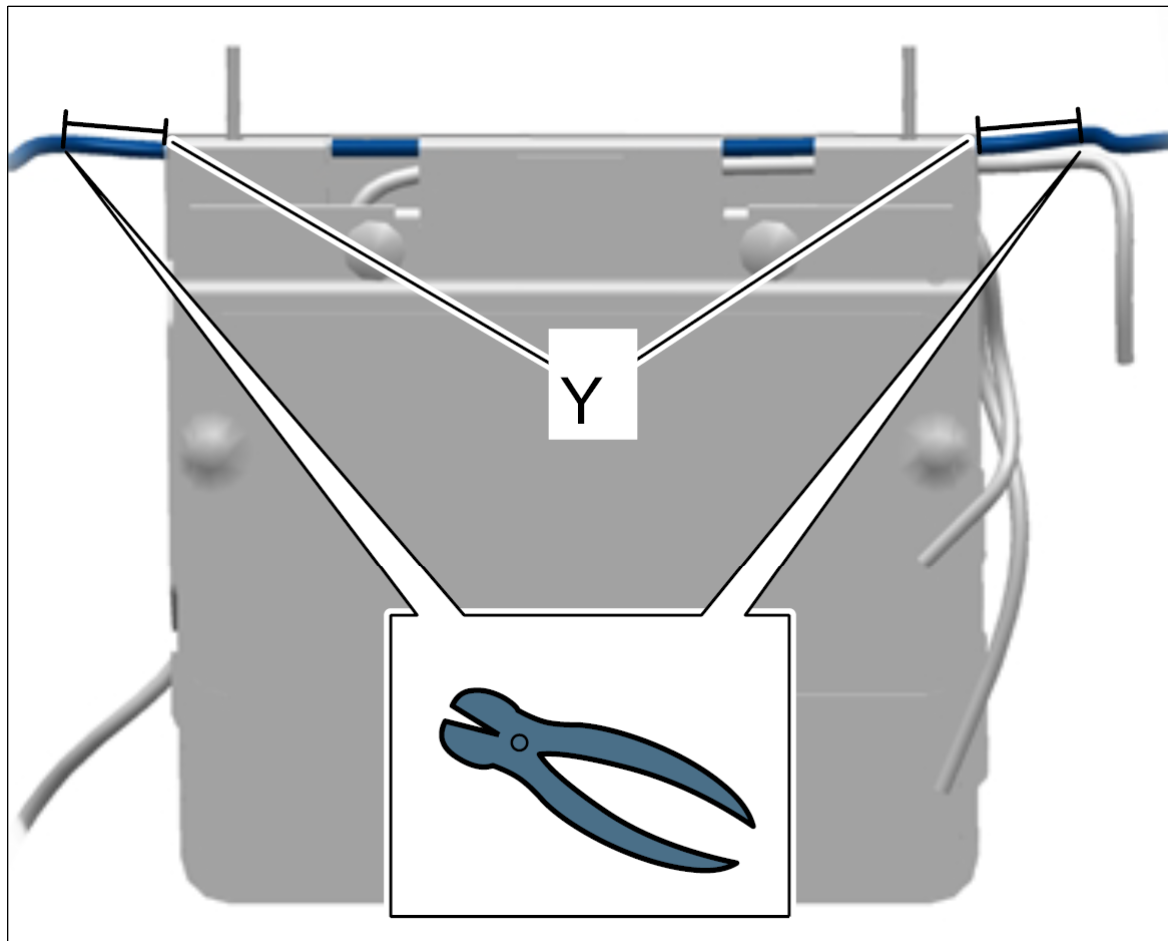


气垫空气连接管路

拆卸时气垫空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	30 mm		
------------------	--------	----	-------	--	--

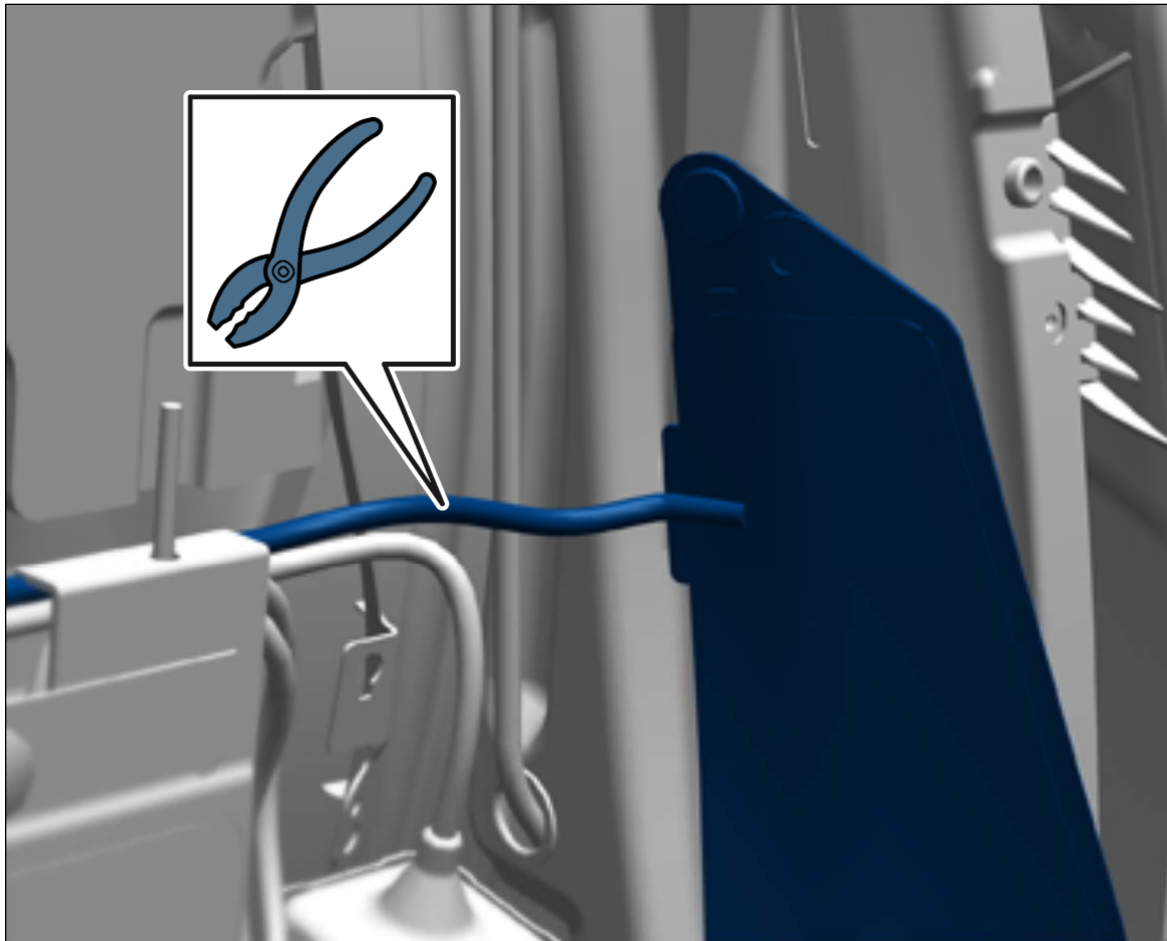

断开空气连接管路


气垫（新部件）空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	50 mm		
--------------------	--------	----	-------	--	--

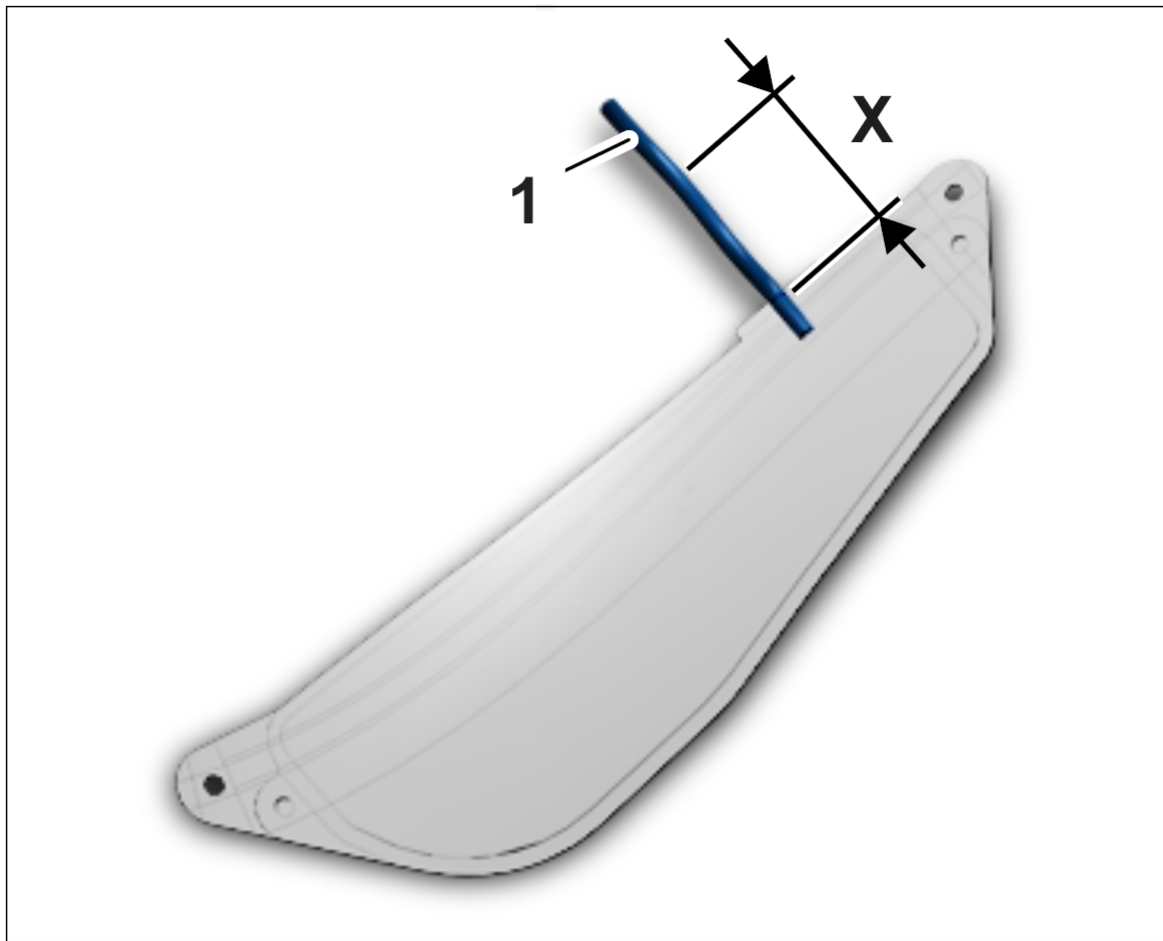

断开空气连接管路

前排座椅


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前排座椅固定到车身的紧固螺钉	自紧式	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

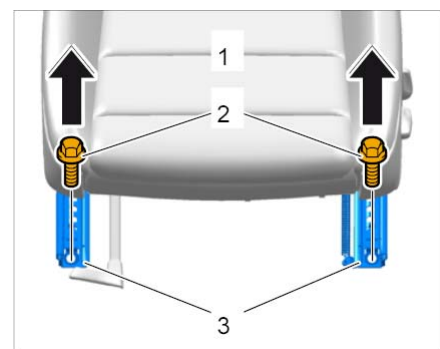

松开前排座椅螺钉


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

螺钉

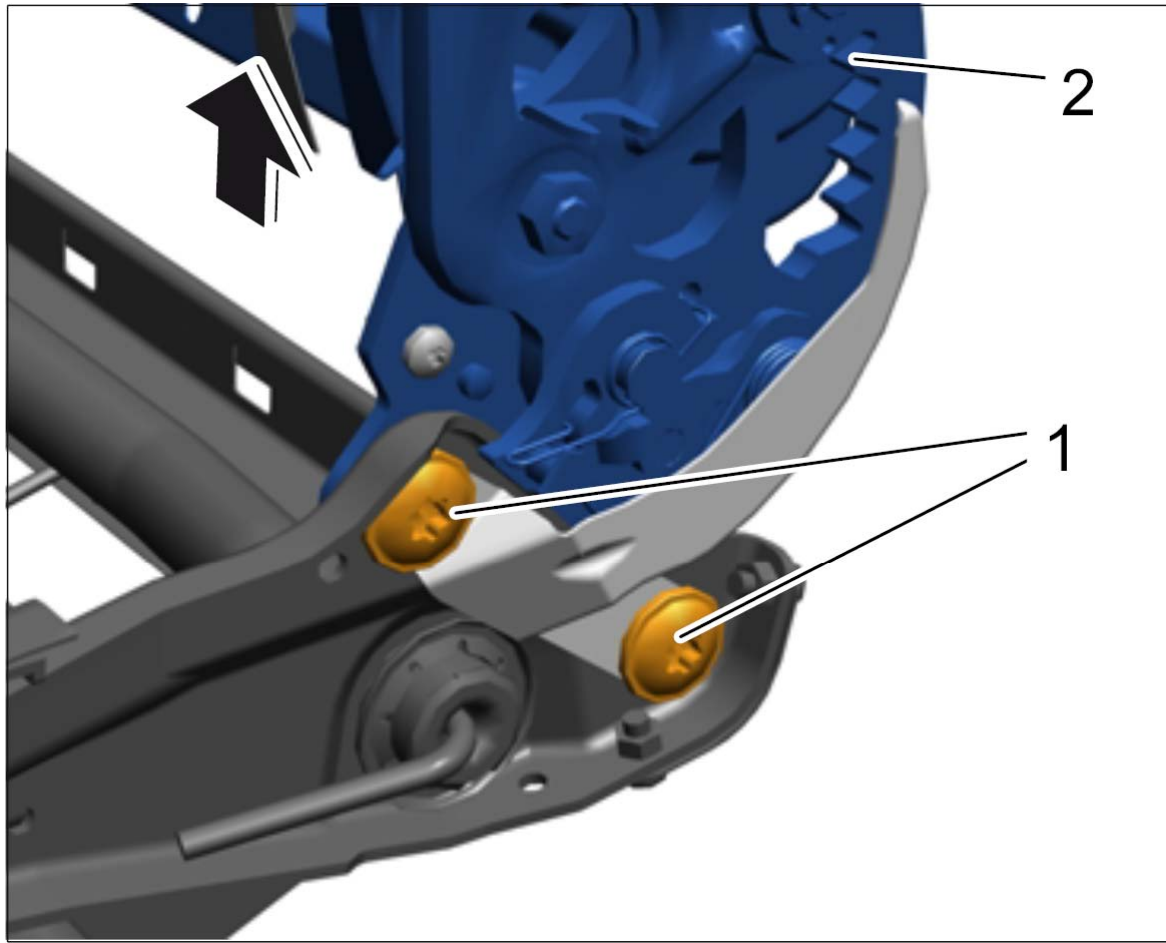

拆卸靠背框架


将固定板固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	
------------------	--	------	------------------	----------------------	--

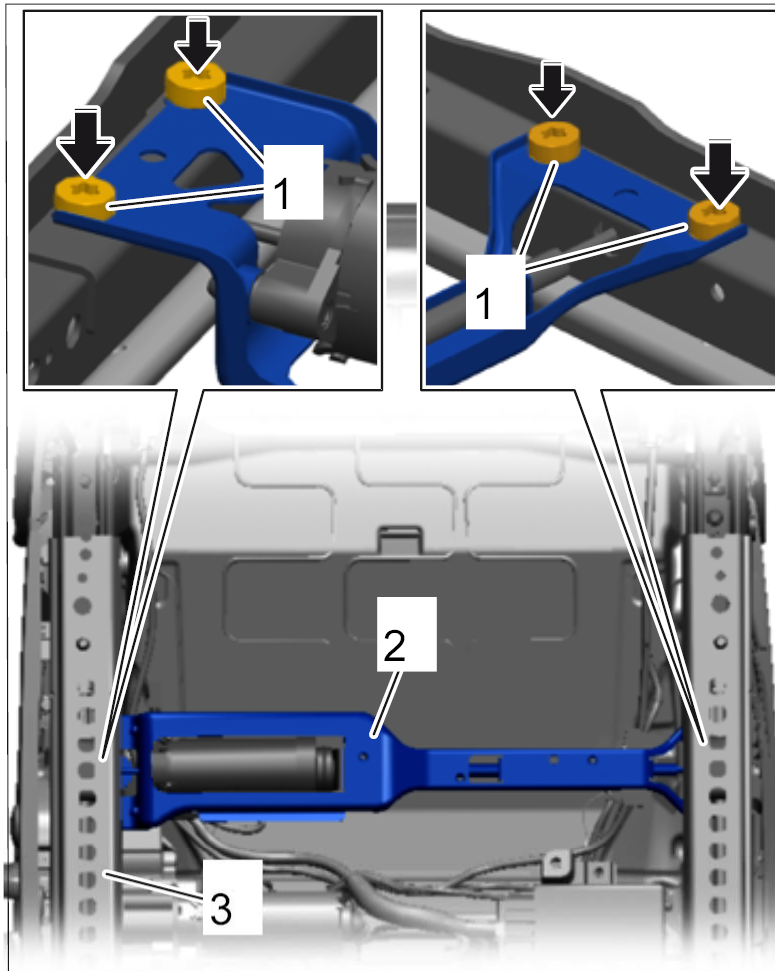

安装固定板


72xx - 折叠式桶型座椅

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

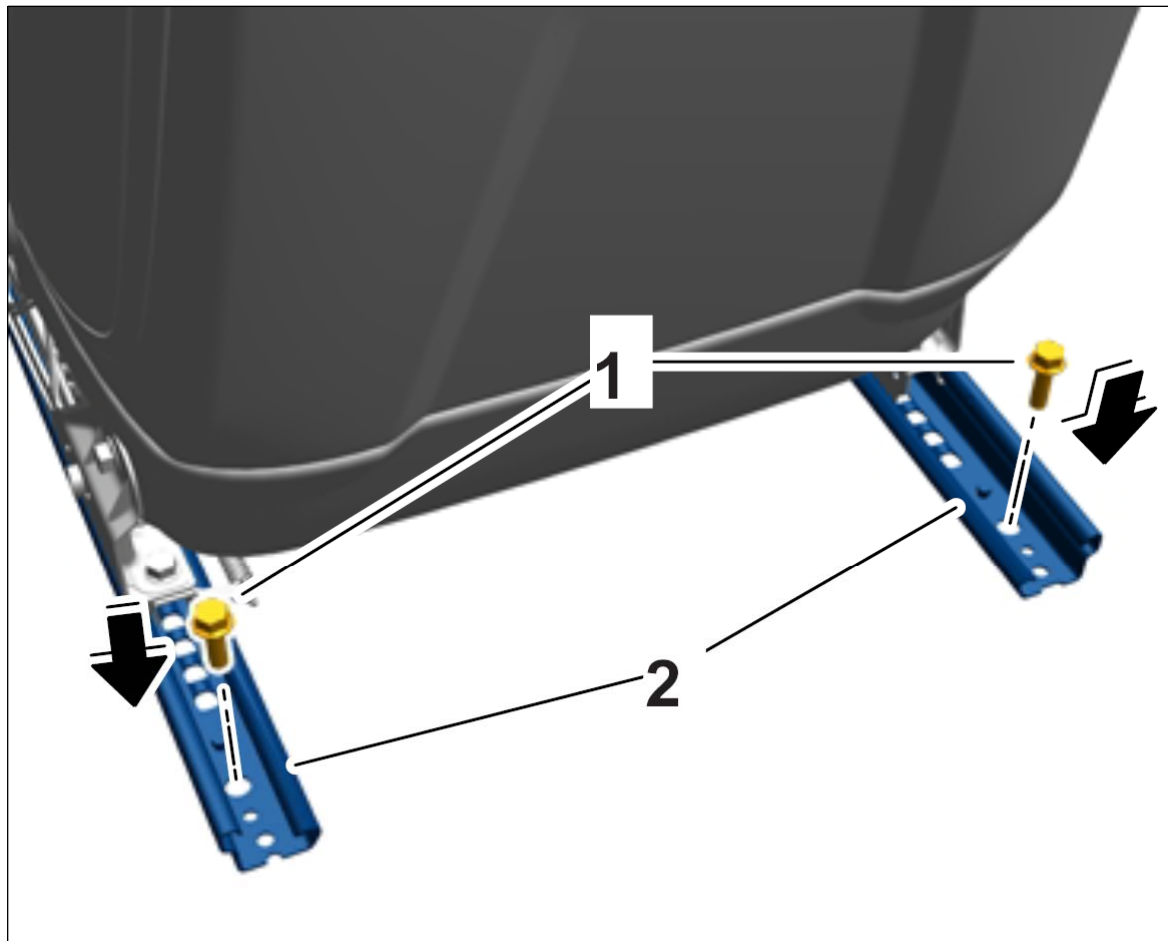

在后部固定运动型桶型座椅

用于将折叠式运动型桶型座椅固定到车身的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
-------------------------	---------	------	---------------------	--	--

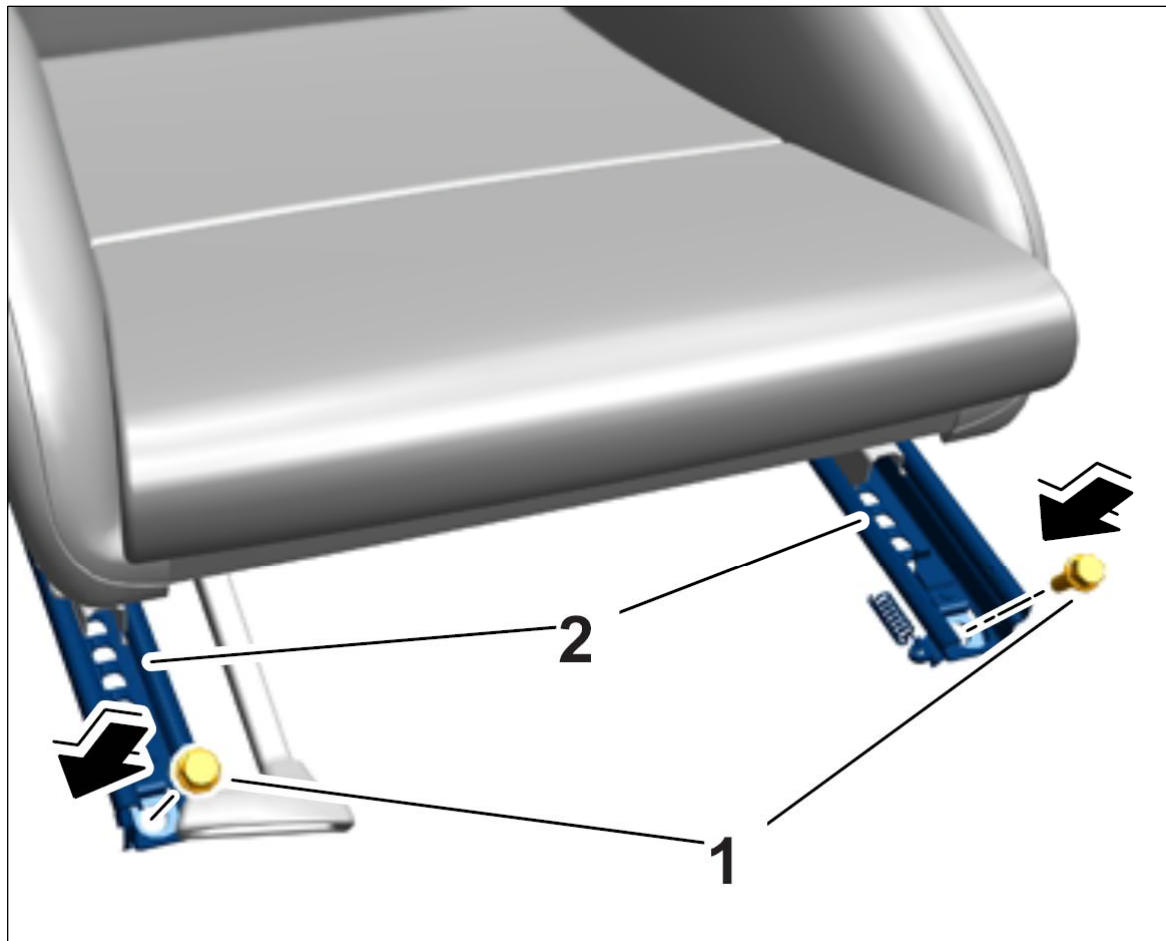


在前部固定紧固螺钉

用于将安全带支座固定到折叠式运动型桶型座椅的紧固螺钉

项目
1


紧固扭矩

50 Nm
(37 ftlb.)

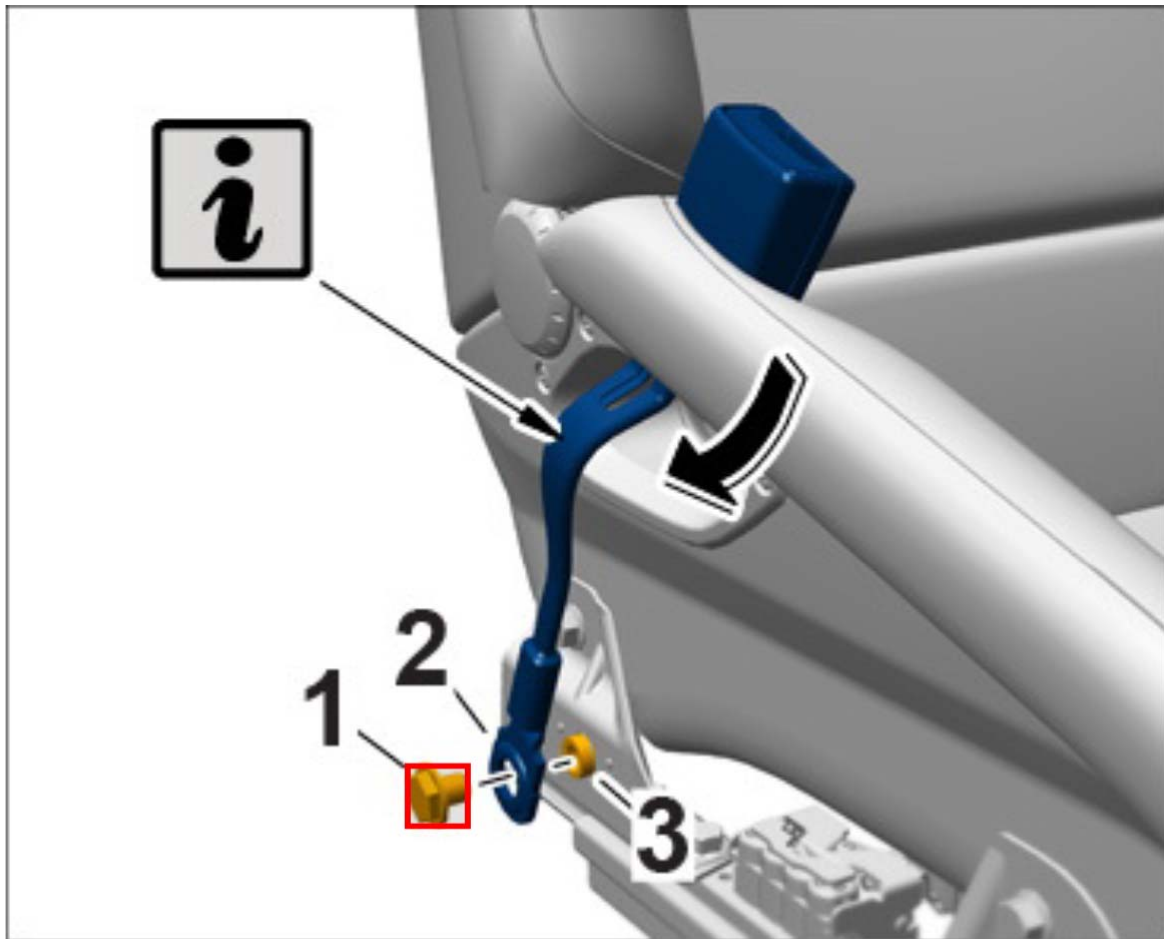


将安全带支座固定到运动型桶型座椅

用于将座椅外壳固定到托架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	24 Nm (18 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
-------------------	---------	----------	---------------------	------------------	--

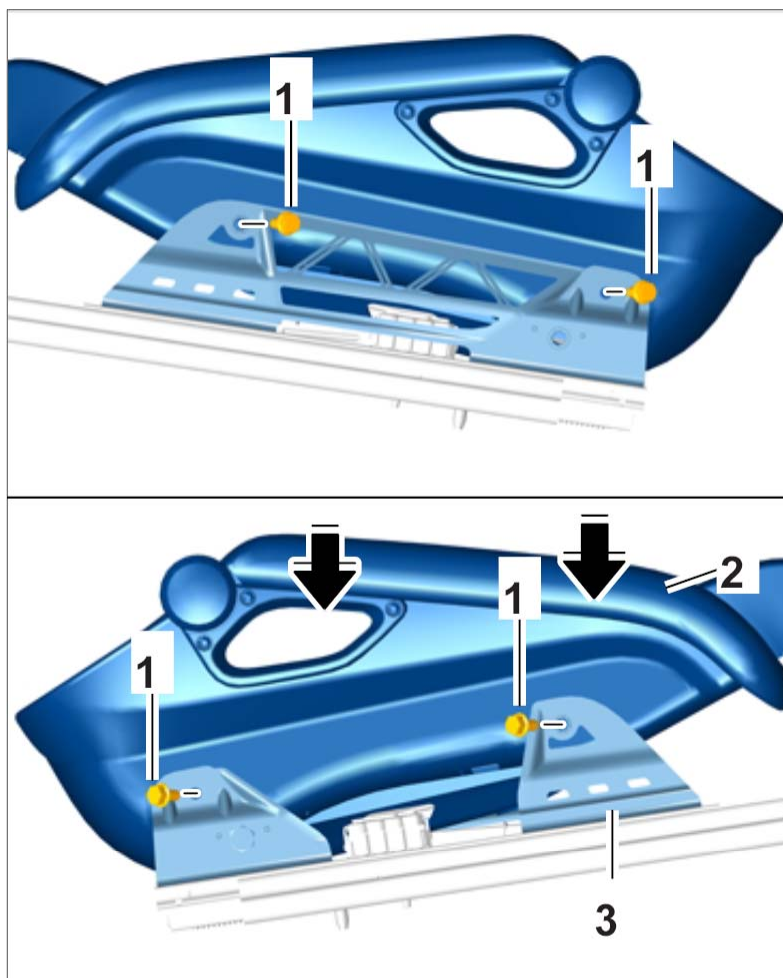

安装座椅外壳


用于将外侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
-------------------	---------	----------	---------------------	------------------	--

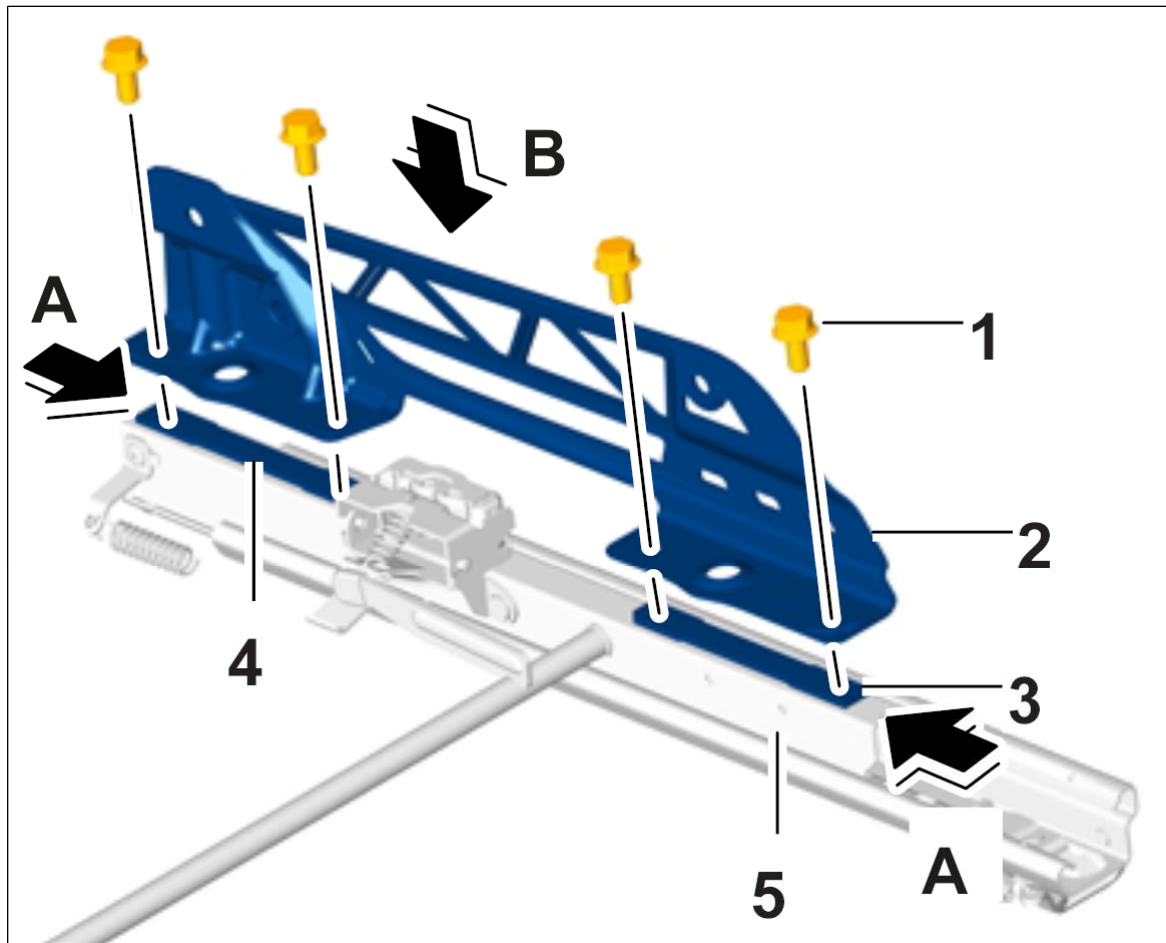

安装外侧托架


用于将后部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉

项目	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)
1	矩		

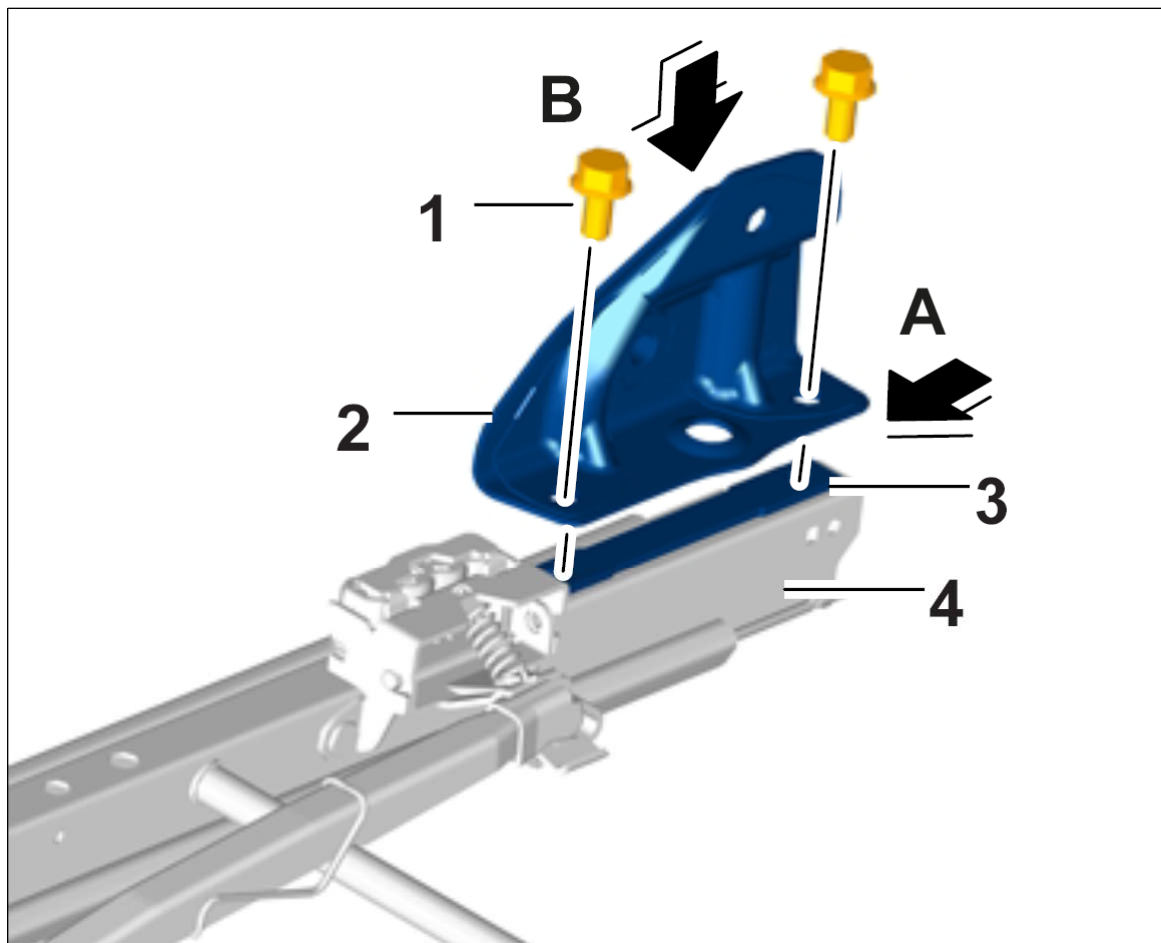


安装后部内侧托架

用于将前部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
---------------------	---------	----------	---------------------	------------------	--

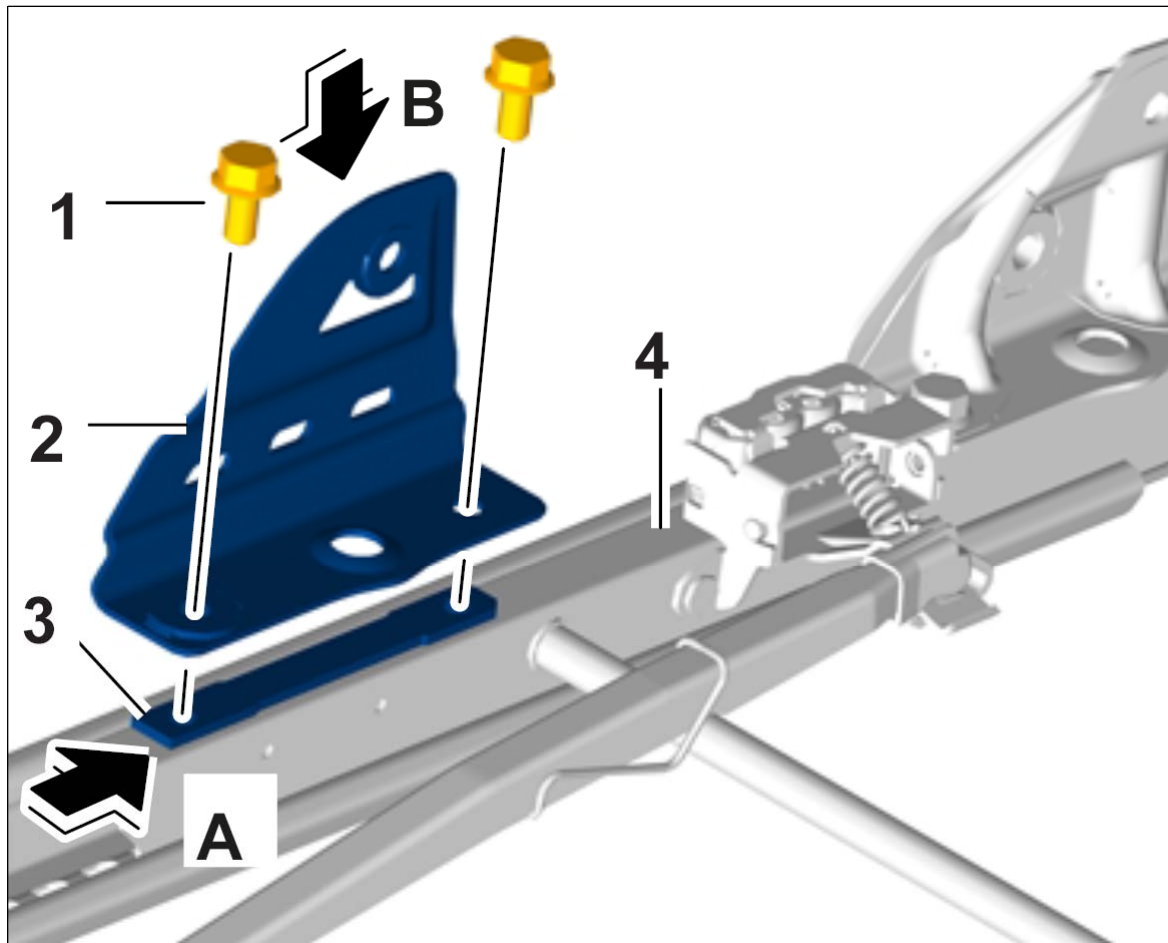

安装前部内侧托架

轴承销（铰链）的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
--------------	---------	------	---------------------	----------------------	--

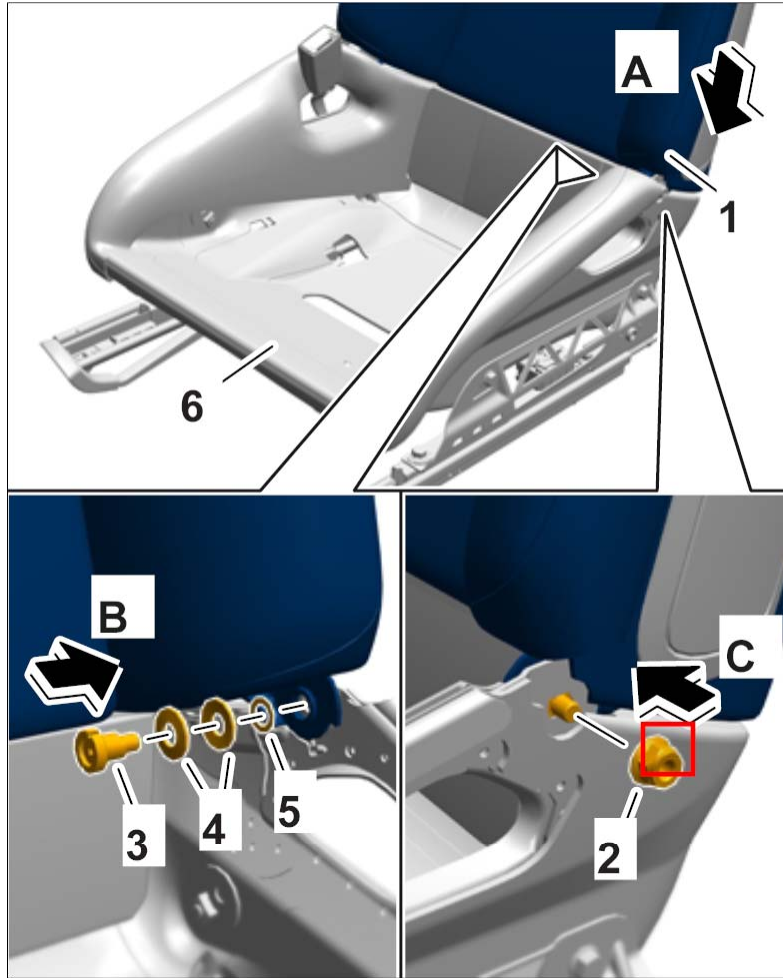

安装靠背板

用于将内侧铰链饰件固定到轴承销的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	
----------------------	---------	----------	----------------	------------------------------	--