


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
仪表板下饰板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		

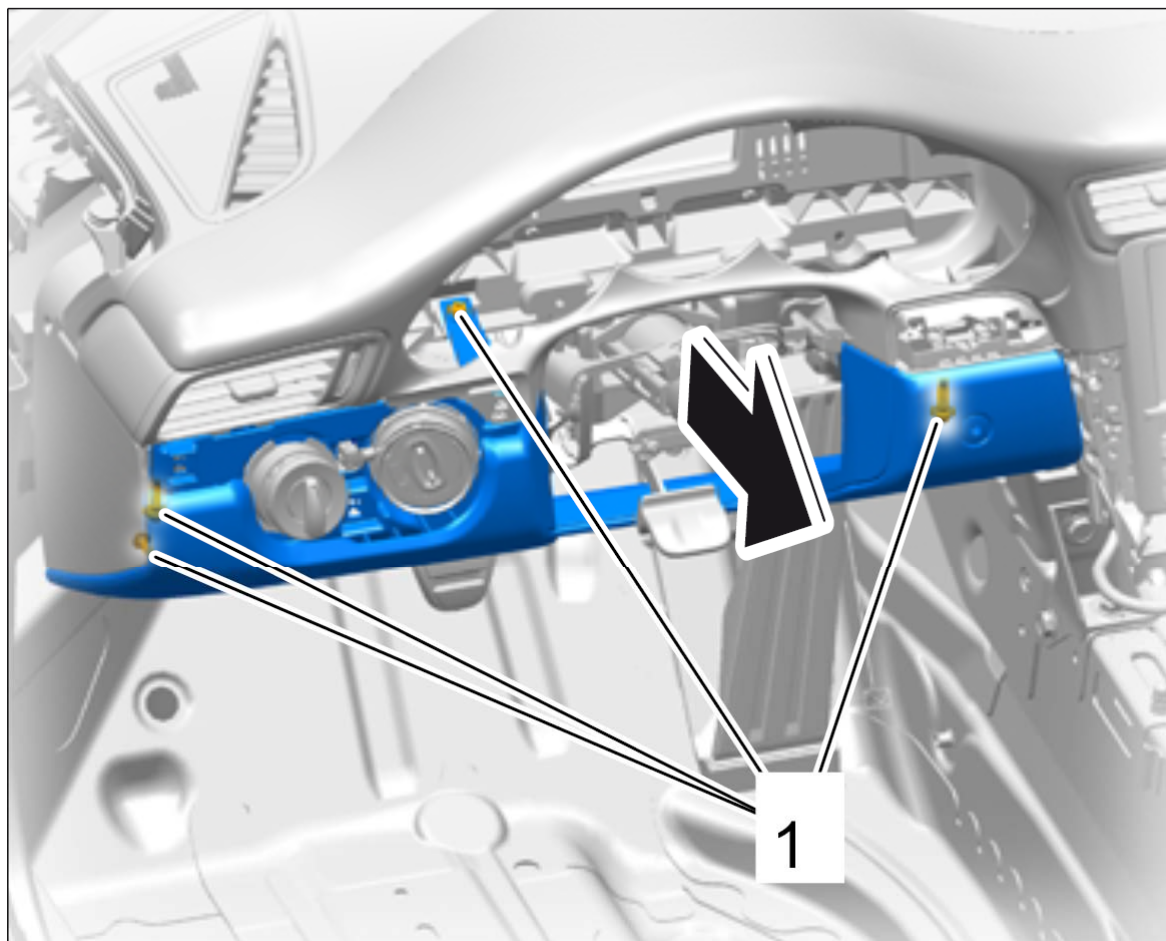

松开饰板

准备工作

准备工作


拆下驾驶员侧的仪表板饰条： → 705819 拆卸和安装驾驶员侧的仪表板饰条 - “拆卸”部分

拆下侧面的仪表板饰板： → 701619 拆卸和安装侧面的仪表板饰板 - “拆卸”部分

拆下组合仪表： → 902519 拆卸和安装组合仪表 - “拆卸”部分


拆卸仪表板下的饰板

拆卸仪表板下的饰板

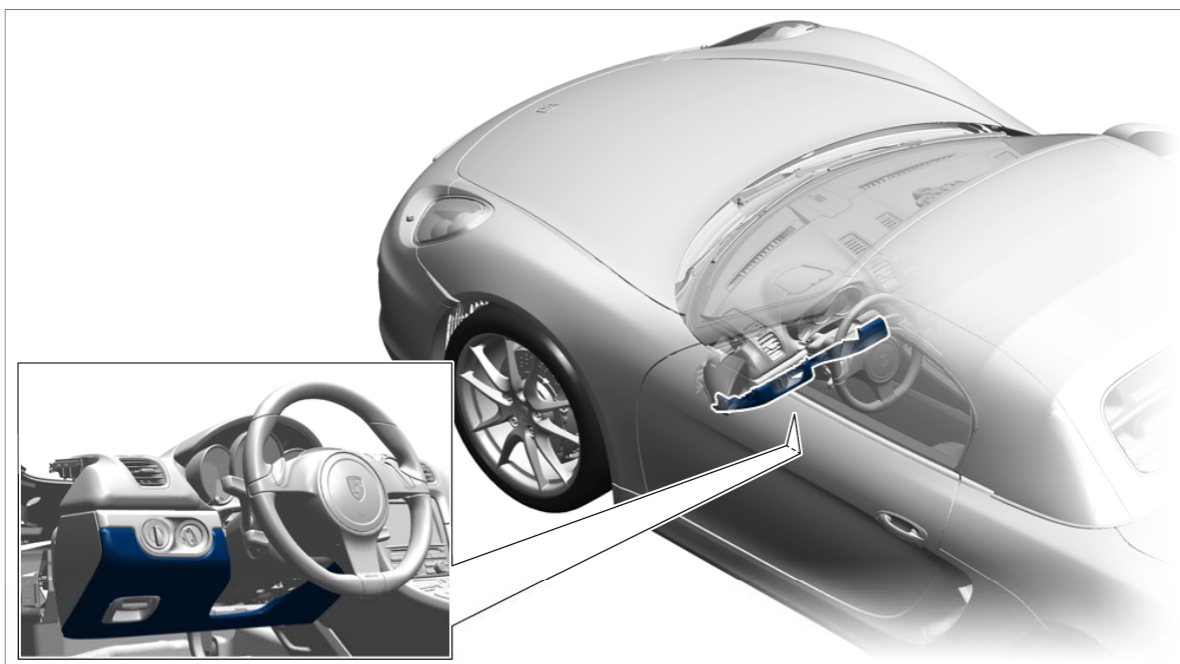


仪表板下饰板的安装位置

1. 拆下饰板。
 - 1.1. 松开紧固螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)
 - 1.2. 通过向前从导向装置上推 **-箭头-** 出松开饰板。

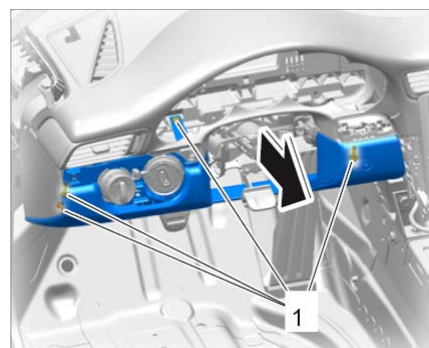

松开装饰板

2. 断开插头。
 - 2.1. 松开插头，然后拔下接头 **-1-**。

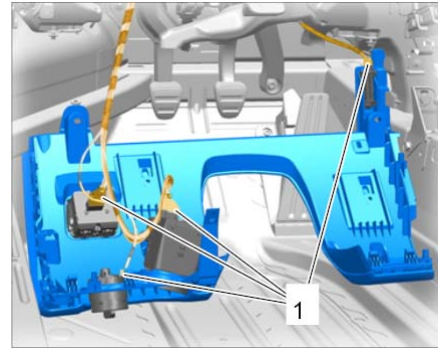

断开插头

3. 拆下饰板。

安装仪表板下的饰板

安装仪表板下的饰板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

仪表板下饰板的紧固螺钉。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装组合仪表： → **902519** 拆卸和安装组合仪表 - “安装” 部分
2. 安装驾驶员侧的仪表板饰条： → **705819** 拆卸和安装驾驶员侧的仪表板饰条 - “安装” 部分
3. 安装侧面的仪表板饰板： → **701619** 拆卸和安装侧面的仪表板饰板 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99