


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 708119 拆卸和安装翻滚防护杆装饰条

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翻滚防护杆饰板的紧固螺钉		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		

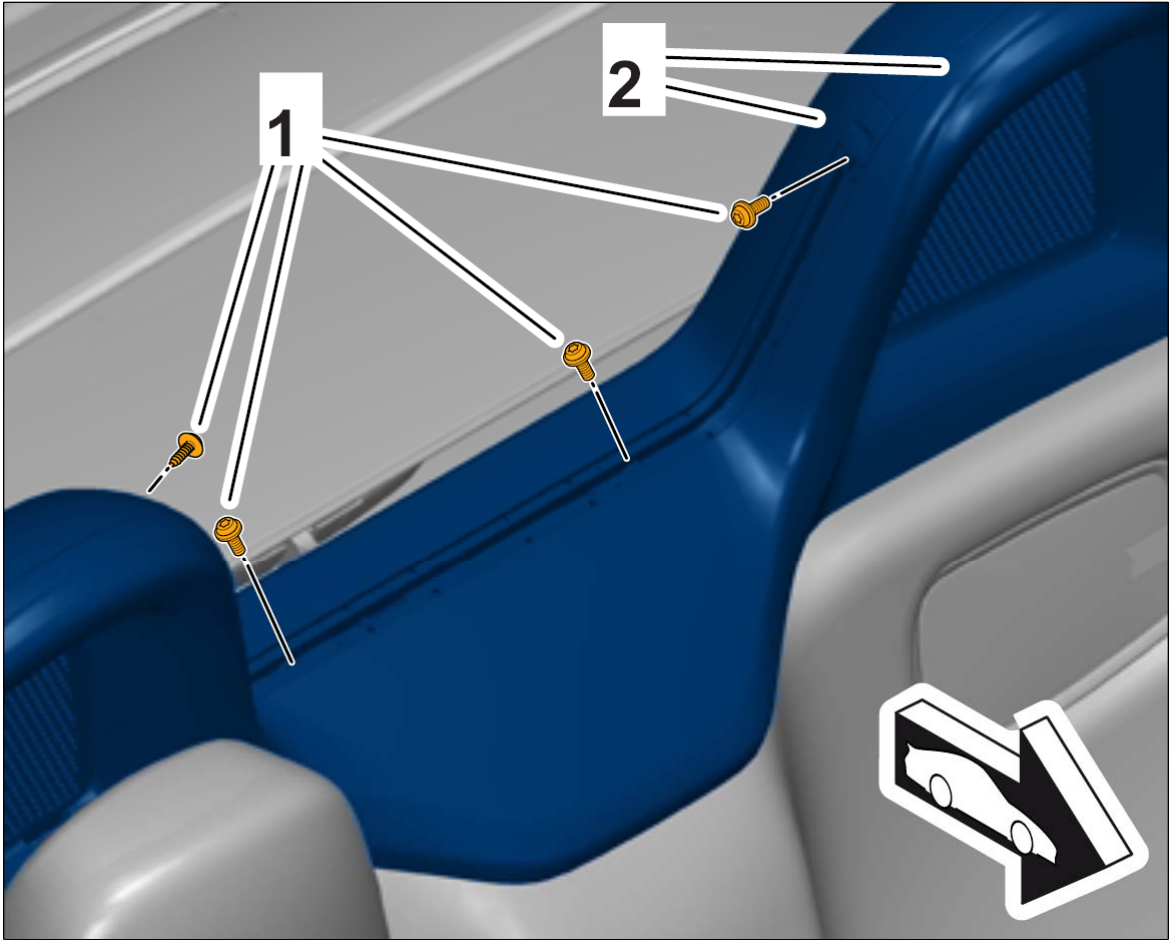

翻滚防护杆饰板的紧固螺钉

准备工作

准备工作



信息


有些维修图只显示了车辆的一侧。当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下安全带导槽罩。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带

2. 拆下挡风板。 → 684719 拆卸和安装挡风板


拆卸翻滚防护杆饰板

拆卸翻滚防护杆饰板

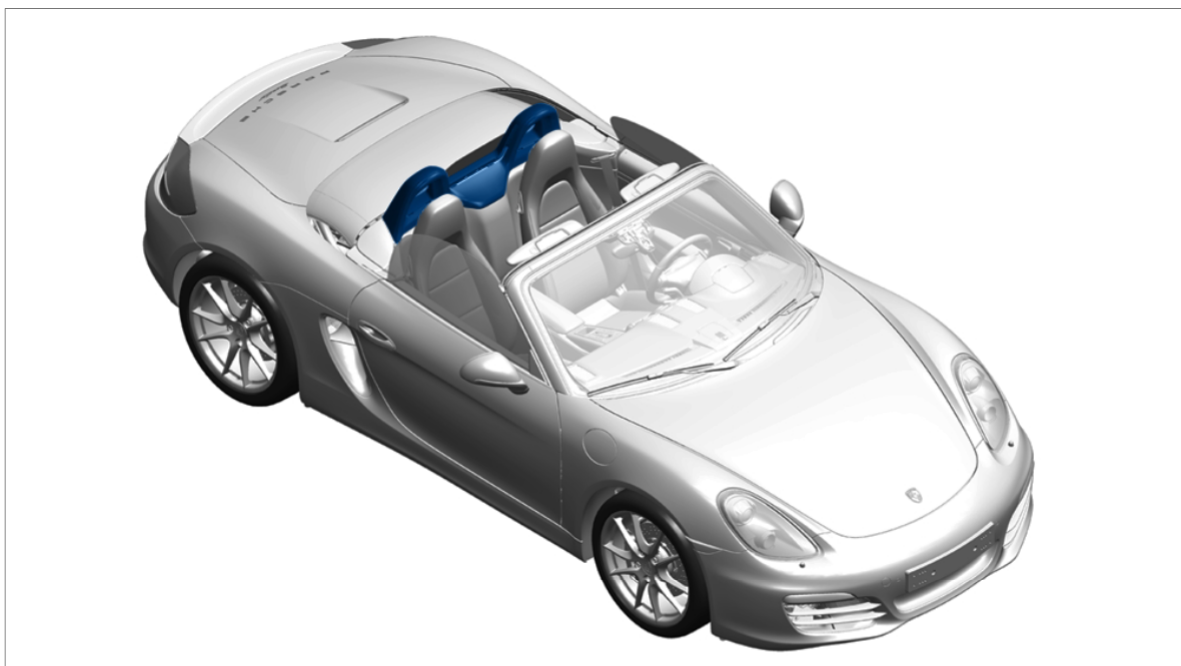


翻滚防护杆盖安装位置

1. 松开中间的导风板导槽 -1- 。

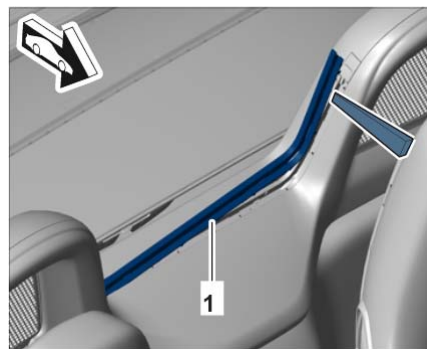

拆卸导风板导槽

2. 将紧固螺钉 -1- 从翻滚防护杆盖 -2- 上拧下。

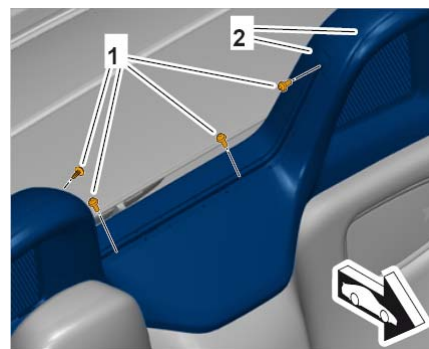


翻滚防护杆紧固螺钉盖

3. 松开翻滚防护杆前盖板 **-1-**。



松开前饰板

4. 取下翻滚防护杆前盖板。
5. 将饰板 **-1-** 向后推过翻滚防护杆 **-2-**。

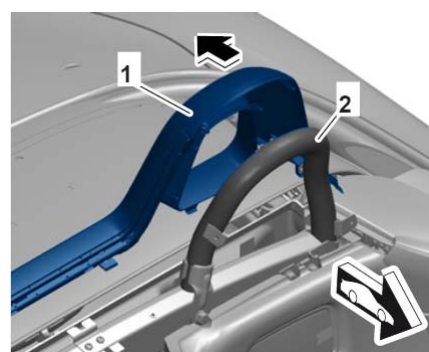

拆卸后饰板

6. 拆卸后饰板。

安装翻滚防护杆饰板

安装翻滚防护杆饰板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

2. 翻滚防护杆紧固螺钉盖。 [紧固扭矩 5.6 Nm \(4 ftlb.\)](#)
3. 检查饰板是否正确入位。

后续工作

后续工作

1. 安装安全带导槽罩。 → **691119** *拆卸和安装前三点式安全带*
2. 安装挡风板。 → **684719** *拆卸和安装挡风板*

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99