


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720955 更换前排座椅骨架（折叠式运动型斗式座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将座椅外壳固定到托架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	

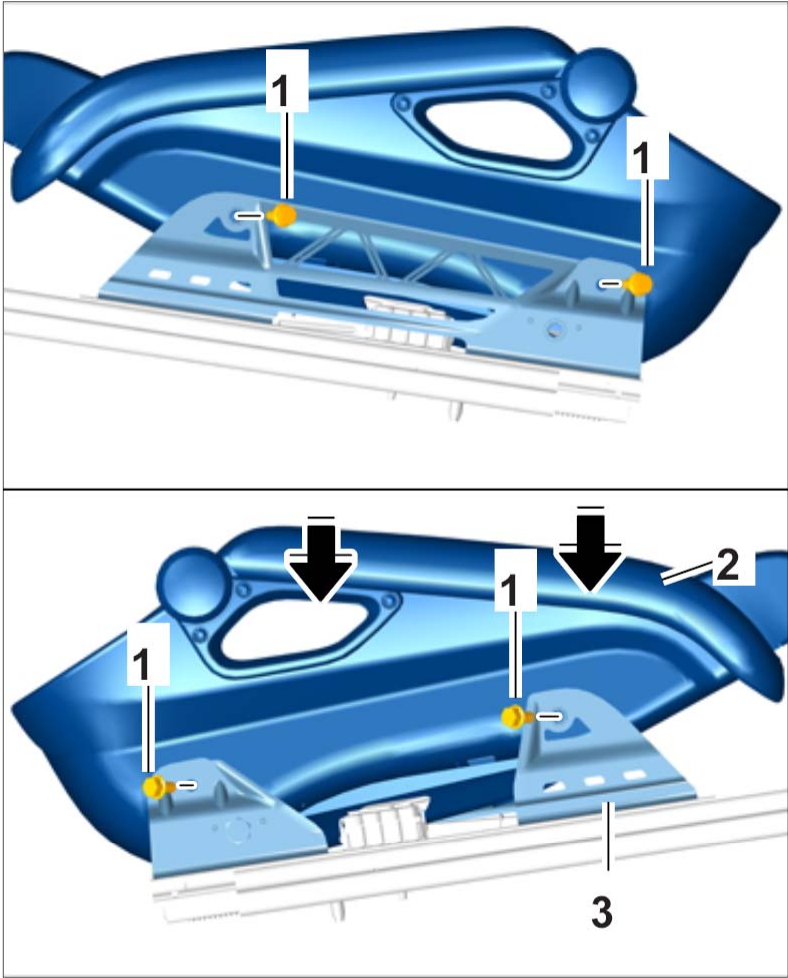

安装座椅外壳

准备工作

准备工作

1. 拆卸侧靠垫的衬垫。 → 741055 更换前排座椅的衬垫（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分
2. 拆卸靠背调整装置的锁的下部。 → 723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分
3. 拆卸前排靠背垫托架。 → 722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分

拆卸前排座椅骨架

拆卸前排座椅骨架




前排座椅骨架的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）



信息

拆卸和安装靠背壳需要两个人才能完成。

1. 拧下并拆卸紧固螺钉 **-1-**。

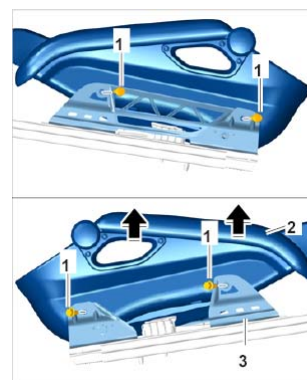

拆卸座椅外壳

2. 抬起座椅外壳 **-2-**，然后将其从托架 **-3-** 上拆除（**-箭头-**）。

安装前排座椅骨架

安装前排座椅骨架



信息

拆卸和安装靠背壳需要两个人才能完成。






小心

可能会损坏托架处的座椅外壳。

- 可能会损坏表面（划痕）。

→ 请使用胶带遮住座椅外壳。

1. 将座椅外壳 **-1-** 左右两侧的标记区域用胶带 **-2-** （2-3 层）遮盖。

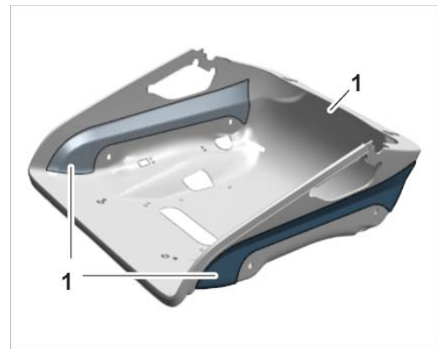

遮盖座椅外壳



危险


松开起安全作用的螺纹接头。

- 如果座椅外壳拧紧不当，则有造成人身伤害的危险。

→ 请务必更换座椅外壳上的紧固螺钉。

→ 切勿对微型自锁螺钉进行任何改动（例如，切勿使用润滑剂、松开螺栓和再次向下拧入）。

2. 将座椅外壳 **-2-** 安装到托架 **-3-** 上（**-箭头-**），并使用紧固螺钉 **-1-** 进行固定（[紧固扭矩 24 Nm \(18 ftlb.\) +3 Nm \(+2 ftlb.\)](#)）。

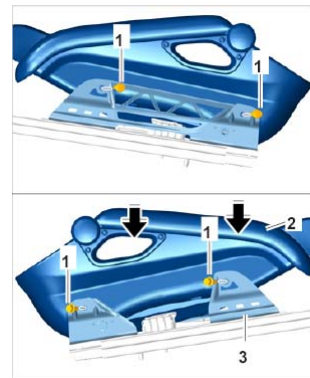

安装座椅外壳

后续工作

后续工作

1. 安装靠背的座垫托架。 → **722419** 拆卸和安装前排靠背（折叠式运动型斗式座椅）座垫托架 - “安装”部分
2. 安装靠背调整装置的锁的下部。 → **723219** 拆卸和安装靠背调整装置（折叠式运动型斗式座椅）的锁 - “安装”部分
3. 安装侧靠垫的衬垫。 → **741055** 更换前排座椅（折叠式运动型斗式座椅）的衬垫 - “安装”部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99