


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721155 更换导轨（折叠式运动型桶型座椅）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将外侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	

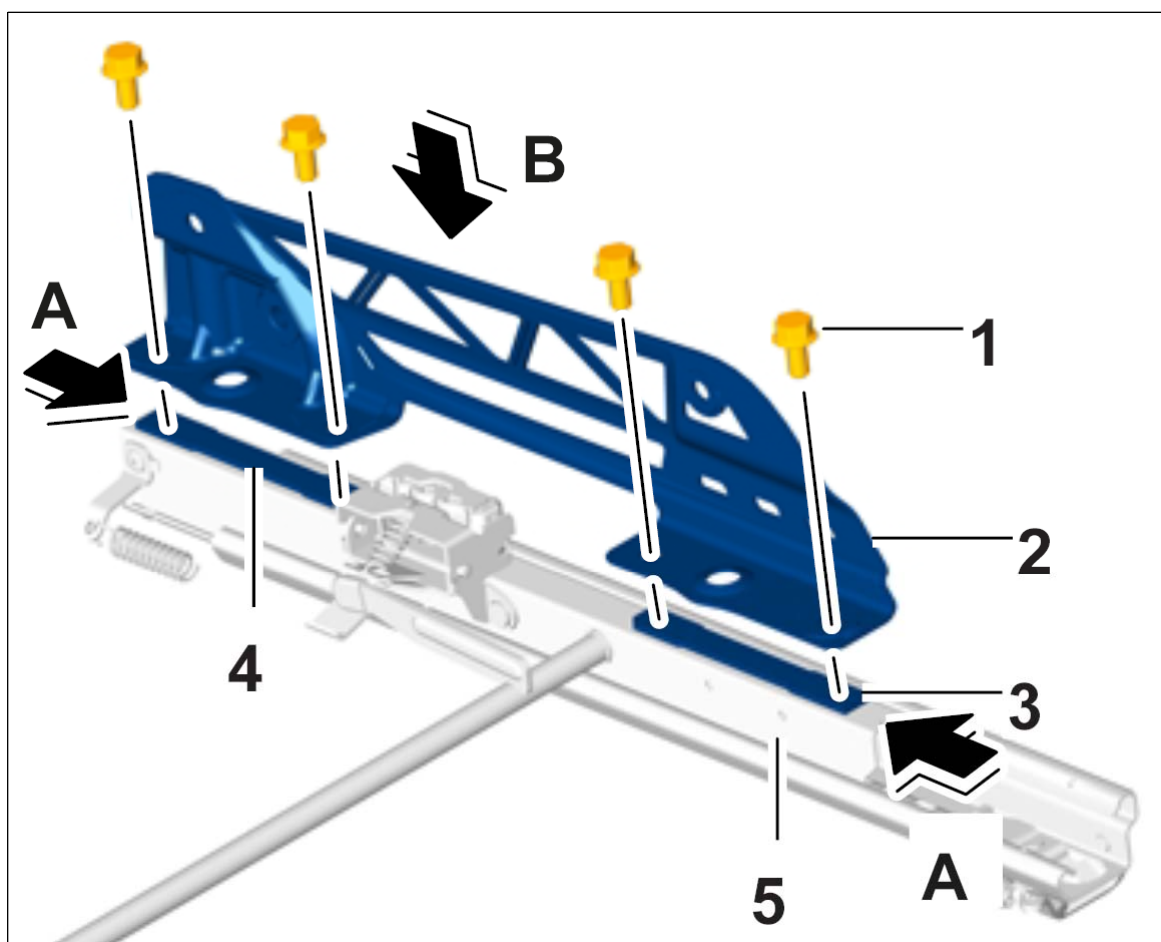


安装外侧托架

用于将后部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
---------------------	------	------	------------------	------------------	--

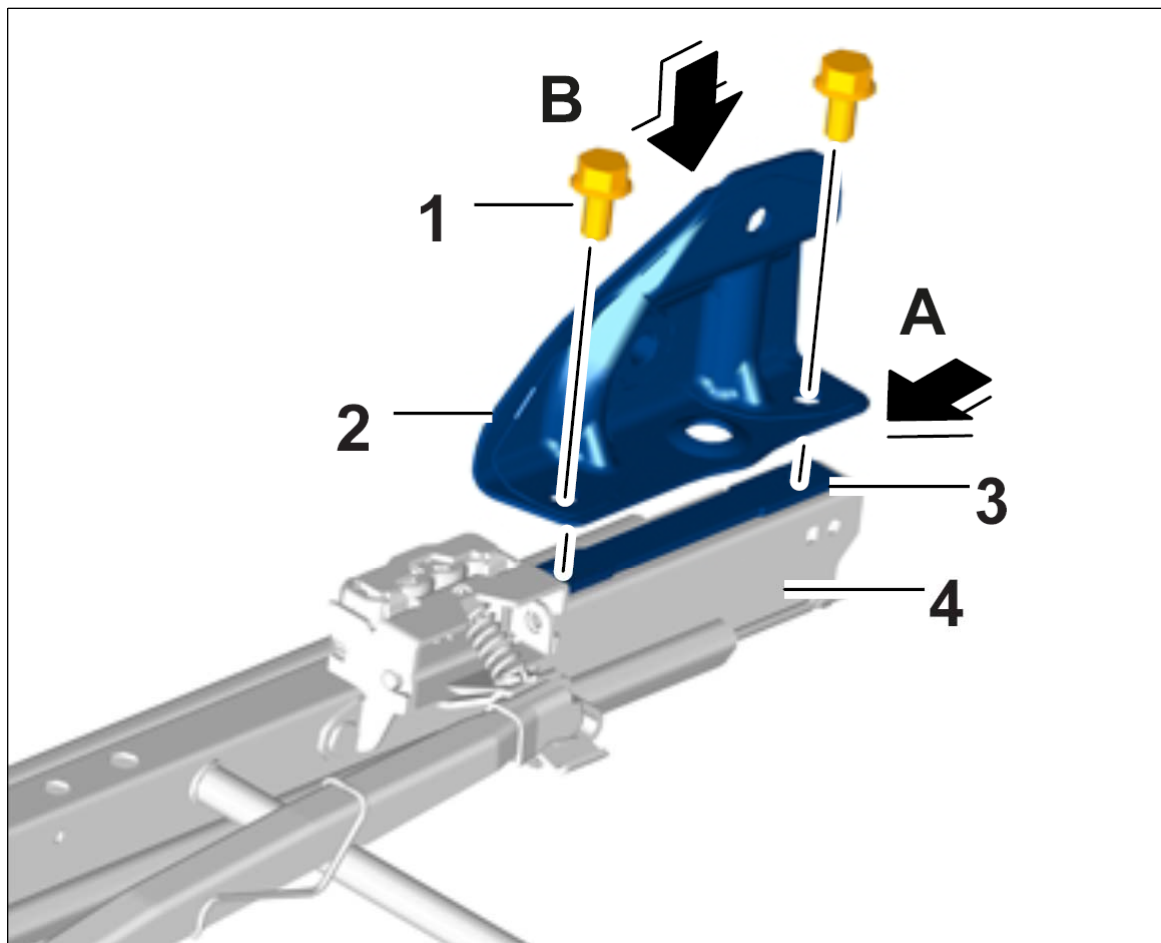

安装后部内侧托架

用于将前部内侧托架固定到导轨的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
---------------------	------	------	------------------	------------------	--

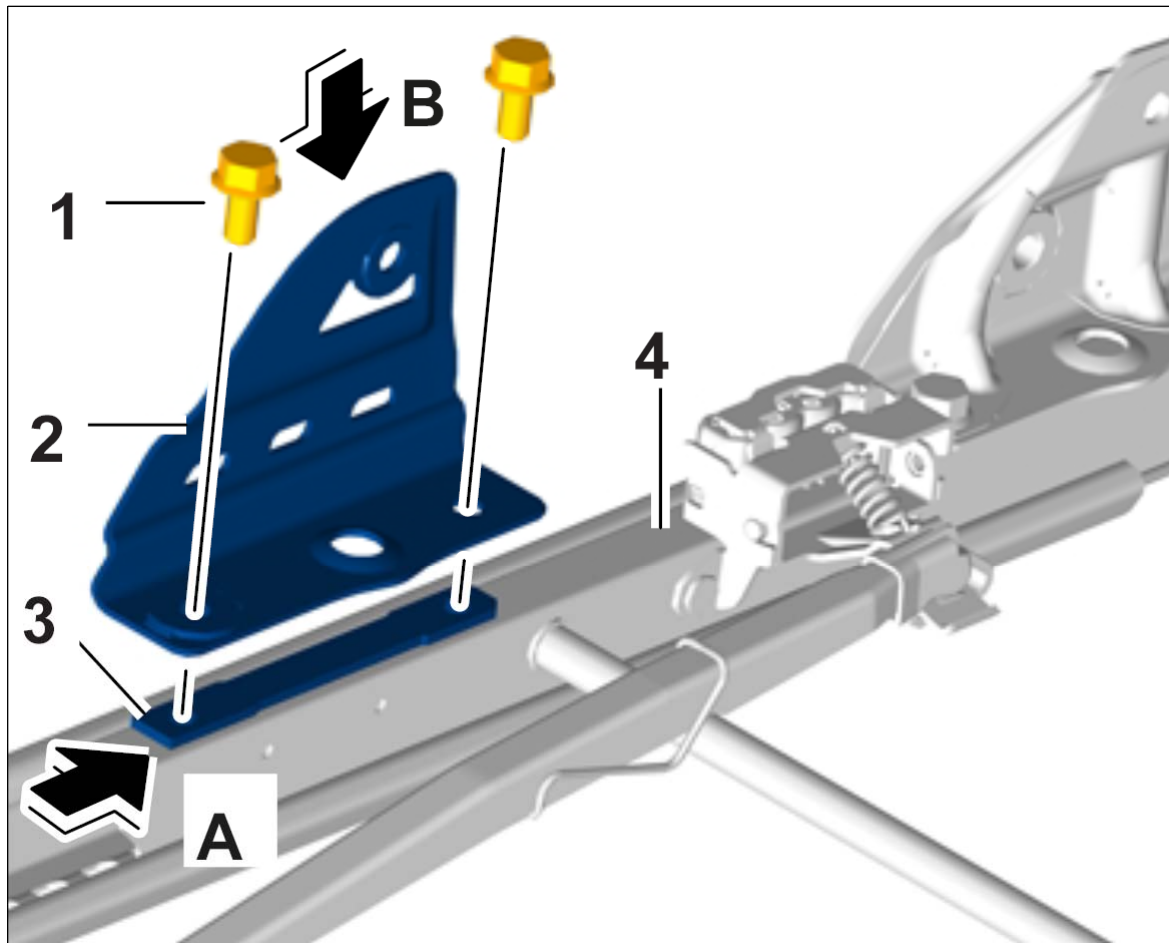

安装前部内侧托架

准备工作

准备工作

1. 拆下运动型桶型座椅。 → 720119 拆卸和安装折叠式运动型桶型座椅 - “拆卸”部分
2. 将运动型桶型座椅安装在装配夹具上。 → 72011N 将前排座椅安装在装配夹具上



信息

最靠前的座椅位置用于释放导轨上的拉簧。

3. 将运动型桶型座椅移到最靠前的位置。
4. 拆下前排座椅骨架。 → 720919 拆卸和安装前排座椅骨架（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸”部分


拆卸导轨

拆卸导轨



导轨的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）


1. 拆下前部内侧的托架。

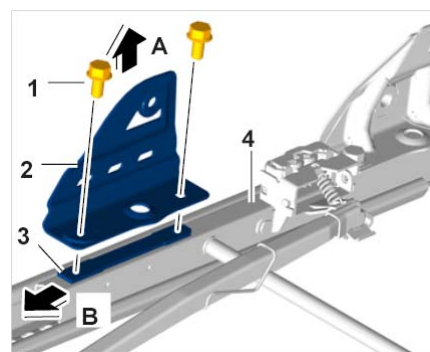

拆卸前部内侧的托架

- 1.1. 旋开并取下紧固螺钉 **-1-**。
- 1.2. 拆下前部内侧的托架 **-2-**（**-箭头 A-**）。
- 1.3. 将拧紧片 **-3-** 从导轨 **-4-** 上拆下（**-箭头 B-**）。


2. 拆下后部内侧的托架。

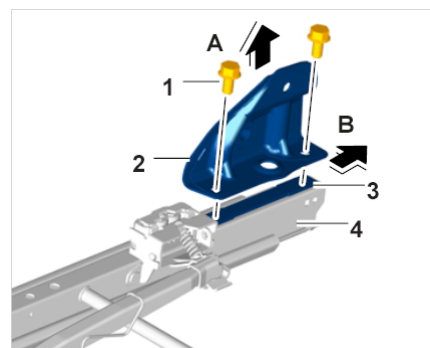

拆卸后部内侧的托架


- 2.1. 旋开并取下紧固螺钉 **-1-**。

- 2.2. 拆下后部内侧的托架 **-2-**（**-箭头 A-**）。
- 2.3. 将拧紧片 **-3-** 从导轨 **-4-** 上拆下（**-箭头 B-**）。
3. 拆下外侧的托架。

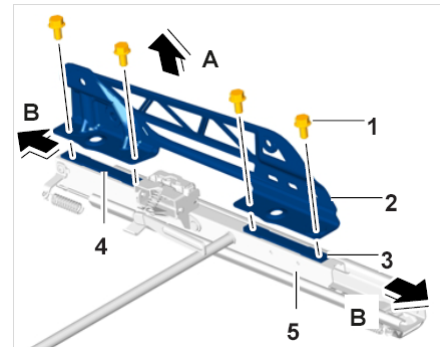


拆卸外侧的托架

- 3.1. 旋开并取下紧固螺钉 **-1-**。
- 3.2. 拆下外侧的托架 **-2-**（**-箭头 A-**）。
- 3.3. 将拧紧片 **-3-** 和 **-4-** 从导轨 **-5-** 上拆下（**-箭头 B-**）。
4. 将拉簧 **-1-** 从外侧导轨 **-2-** 分离（**-箭头-**）。

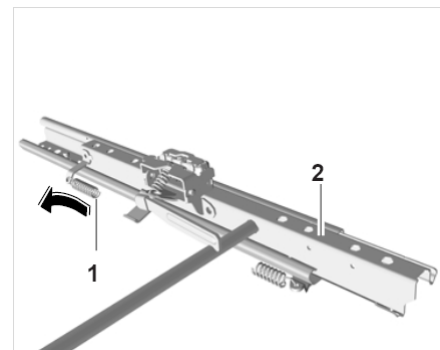


脱开拉簧

5. 分离锁止弹簧 **-1-**（位于前/后调整杆 **-2-** 处）（**-箭头-**）。

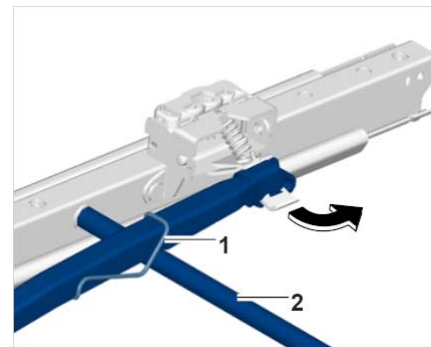

脱开锁止弹簧

6. 拆下前/后调整杆。

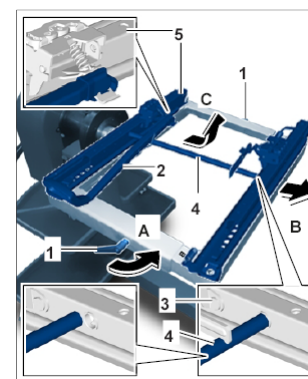


拆卸前/后调整杆

6.1. 打开锁止机构 **-1-**（位于座椅支座 **-2-** 上）（**-箭头 A-**）。

6.2. 将座椅支座 **-2-** 和外侧导轨 **-3-** 从前/后调整杆 **-4-** 上拉出（**-箭头 B-**）。

6.3. 将前/后调整杆 **-4-** 从内侧导轨 **-5-** 上脱开（**-箭头 C-**）。

7. 将内侧导轨 **-1-** 从座椅支座上松开，然后拆下 **-箭头 A-**。

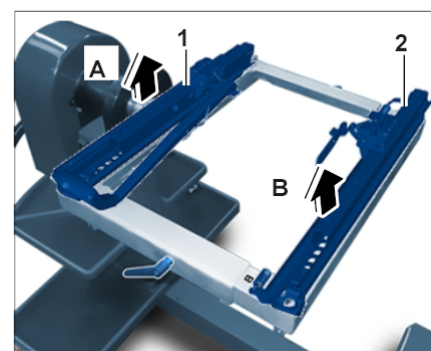

拆卸导轨

8. 将外侧导轨 **-2-** 从座椅支座上松开，然后拆下 **-箭头 B-**。

安装导轨

安装导轨



危险


松开起安全作用的螺纹接头。

- 托架拧入不当可能会造成人身伤害。

→ 请务必更换托架的紧固螺钉。

→ 切勿对微型自锁紧固螺钉进行任何改动（例如，切勿使用润滑剂、松开紧固螺钉以及将其再次拧紧）。


1. 将外侧导轨 **-2-** 放置在座椅支座上 **-箭头 A-** 并锁止。

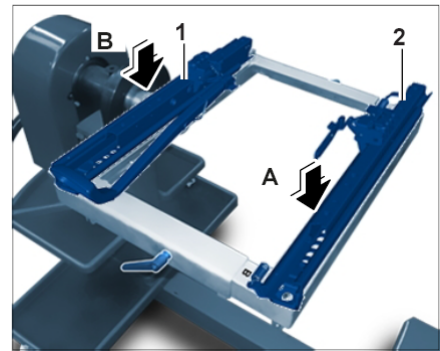

安装导轨


2. 将内侧导轨 **-1-** 放置在座椅支座上 **-箭头 B-** 并锁止。

3. 润滑内侧 **-1-** 和外侧导轨 **-2-** 的接触点（前/后调整杆）。

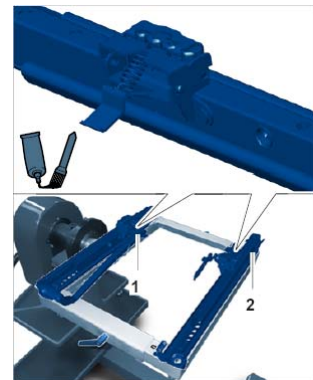


润滑接触点

4. 将导轨 **-1-** 和 **-2-** 移至最靠前的位置（平行），直至牢固接合（通过按压 **-箭头 A-** 杆 **-3-** 执行此操作）（**-箭头 B-**）。

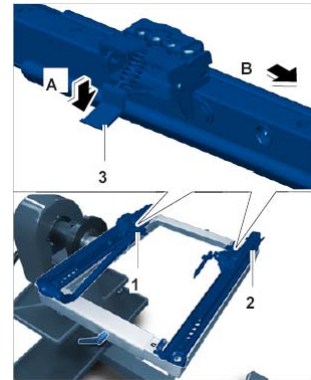


调整导轨

5. 安装前/后调整杆。

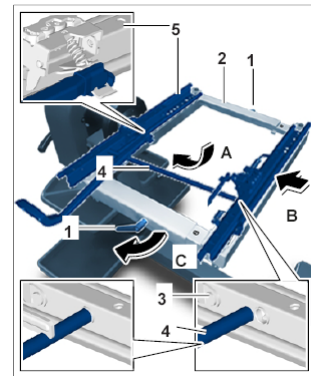


安装前/后调整杆

- 5.1. 将前/后调整杆 **-4-** 放置在内侧导轨 **-5-** 上（**-箭头 A-**）。
- 5.2. 移动外侧导轨 **-3-**（通过滑入座椅支座 **-2-** 执行此操作），直至导轨连接到前/后调整杆 **-4-**（**-箭头 B-**）。
- 5.3. 闭合锁止机构 **-1-**（位于座椅支座 **-2-** 上）（**-箭头 C-**）。
6. 将锁止弹簧 **-1-** 接合在前/后调整杆 **-2-** 上（**-箭头-**）。

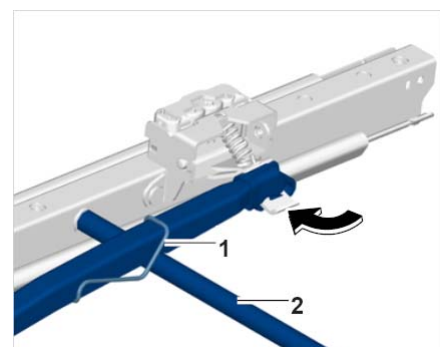


接合锁止弹簧

7. 将拉簧 **-1-** 接合在外侧导轨 **-2-** 上（**-箭头-**）。

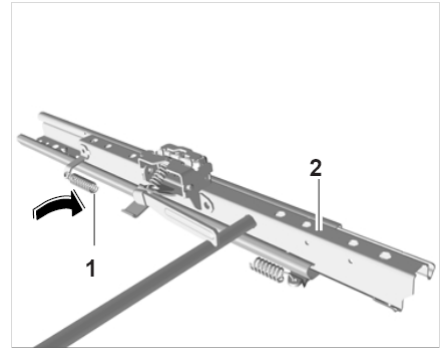

接合拉簧

8. 安装外侧托架。

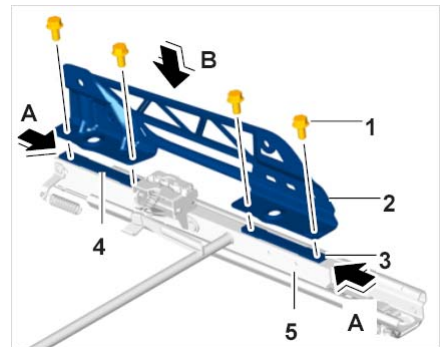


安装外侧托架

8.1. 将拧紧片 -3- 和 -4- 滑入外侧导轨 -5- （ -箭头 A- ）。

8.2. 放置外侧托架 -2- （ -箭头 B- ），并用紧固螺钉 -1- 固定（ [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\) +3 Nm \(+2 ftlb.\)](#) ）。

9. 安装后部内侧的托架。

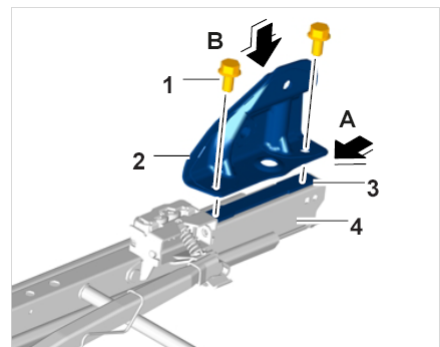


安装后部内侧的托架

9.1. 将拧紧片 -3- 滑入内侧导轨 -4- （ -箭头 A- ）。

9.2. 放置后部内侧托架 -2- （ -箭头 B- ），并用紧固螺钉 -1- 固定（ [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\) +3 Nm \(+2 ftlb.\)](#) ）。

10. 安装前部内侧的托架。

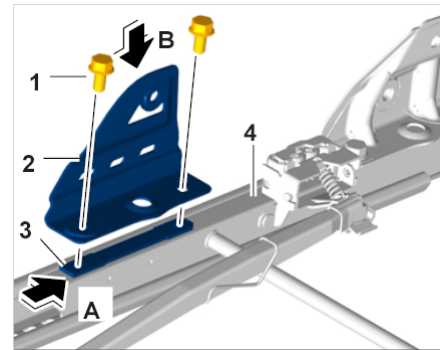

安装前部内侧的托架

- 10.1. 将拧紧片 **-3-** 滑入内侧导轨 **-4-** （ **-箭头 A-** ）。
- 10.2. 放置前部内侧托架 **-2-** （ **-箭头 B-** ），并用紧固螺钉 **-1-** 固定（ [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\) +3 Nm \(+2 ftlb.\)](#) ）。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅骨架。 → **720919 拆卸和安装前排座椅骨架（折叠式运动型桶型座椅）** - “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99