

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721619 拆卸和安装座椅饰板

拆卸座椅饰板

准备工作


1. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分



信息


将座椅移到最高位置，以便更好地接触到螺钉和夹子。

拆卸座椅饰板

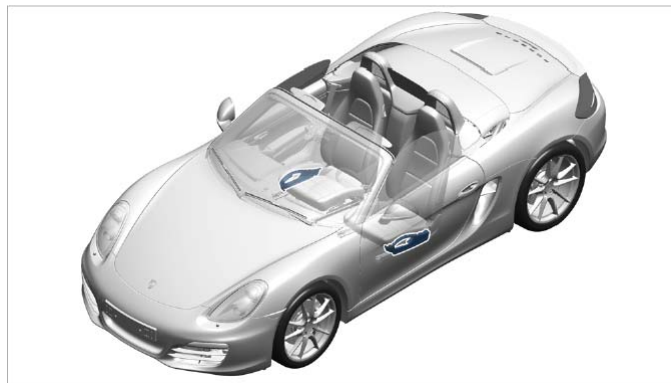


座椅饰板的安装位置

1. 将前紧固螺钉 **-1-** 从座椅饰板 **-2-** 上拧下。

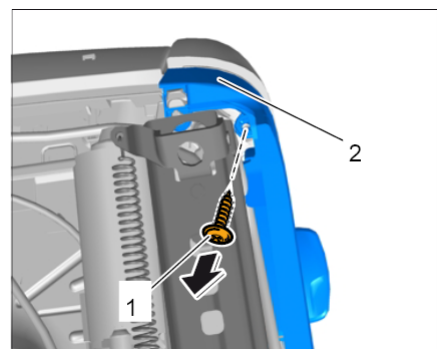

拧下前部紧固螺钉


2. 将后紧固螺钉 **-1-** 从座椅饰板 **-2-** 上拧下。

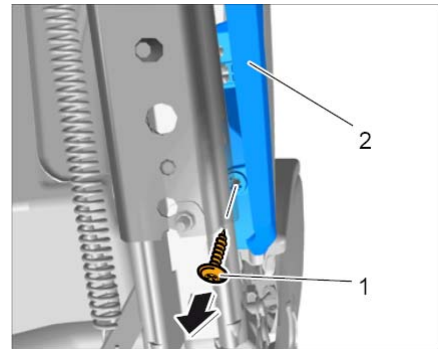

拧下后部的紧固螺钉


3. 松开座椅和饰板之间的卡子。

3.1. 将后部卡子 **-1-** 压在一起，并将其拆下。

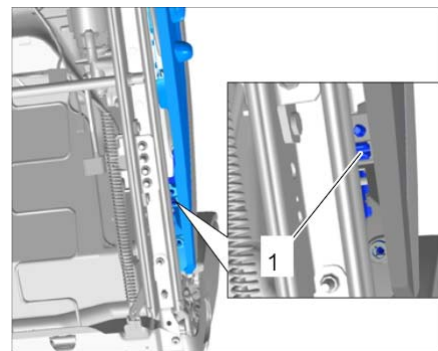


拆卸后部卡子

3.2. 将前部卡子 **-1-** 压在一起，并将其拆下。沿着 **-direction of 箭头-** 拆下座椅饰板。

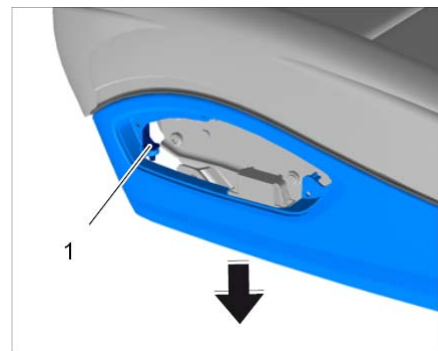

拆卸前部卡子

4. 将电气插头 **-1-** 沿着 **-direction of 箭头-** 断开，然后从固定卡子 **-2-** 处拆下座椅调节电缆。

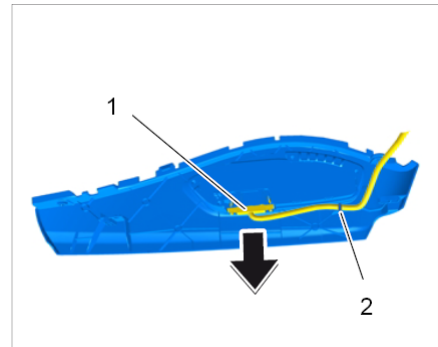

断开电气插头



信息


必须拆下座椅调节开关才能更换座椅饰板。

→ 728619 拆卸和安装座椅调节开关

安装座椅饰板


安装座椅饰板

1. 将电气插头 **-1-** 沿着 **-箭头方向-** 插入，然后将座椅调节电缆固定在固定夹 **-2-** 中。

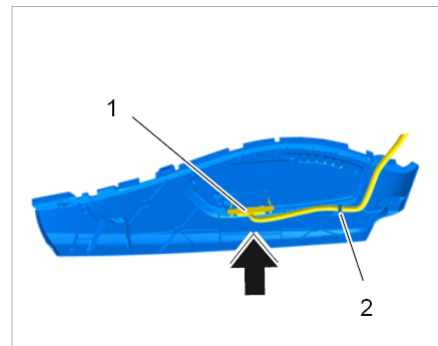

连接电气插头

2. 将紧固螺钉 **-1-** 安装在座椅饰板 **-2-** 中。

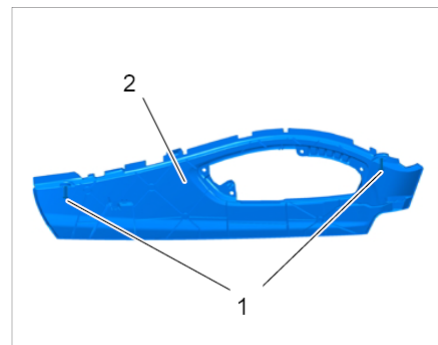


安装紧固螺钉

3. 将座椅饰板导入侧面部件。


3.1. 将座椅饰板 **-1-** 沿着 **-箭头方向-** 导入。

将衬垫骨架定位销导入座椅饰板，并安装前部卡子 **-2-**。

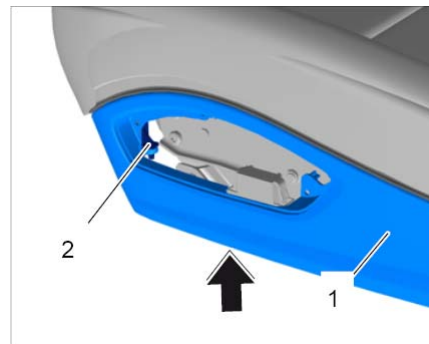


安装前部卡子

3.2. 将衬垫骨架定位销导入座椅饰板，并安装后部卡子 **-1-**。

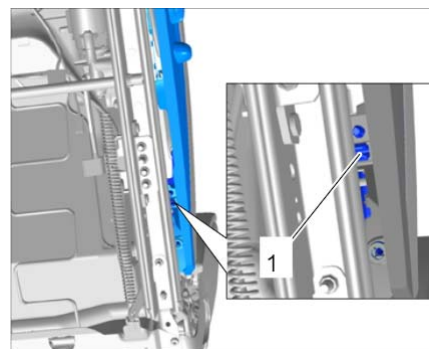


安装后部卡子

4. 将座椅饰板 **-1-** 用紧固螺钉 **-2-** 固定在后部。

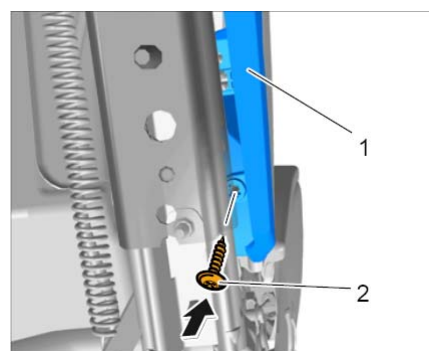

将座椅饰板固定在后部

5. 将座椅饰板 **-1-** 用紧固螺钉 **-2-** 固定在前部。

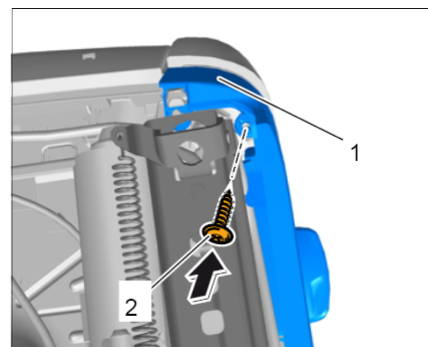

将座椅饰板固定在前部

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99