
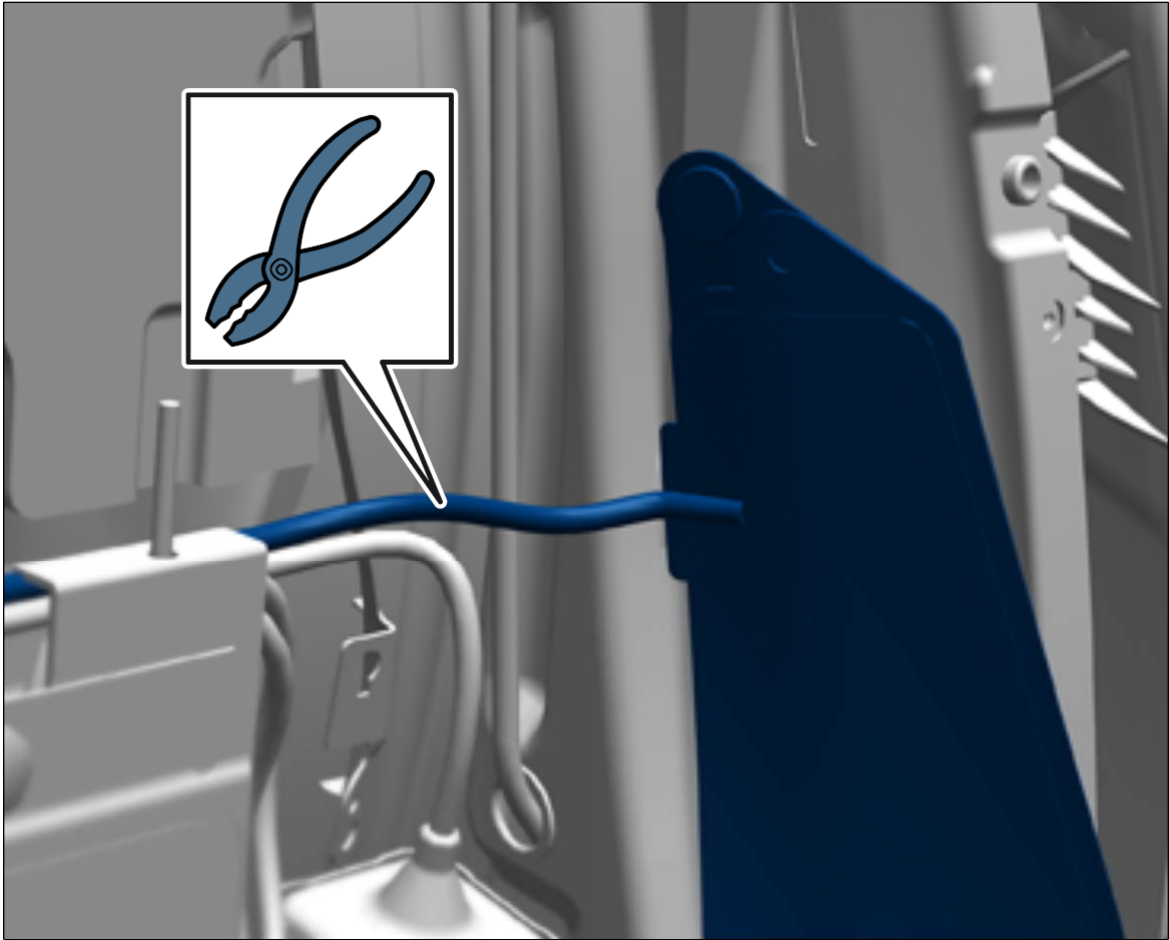


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721719 拆卸和安装靠背气垫（运动型座椅升级版）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
拆卸时气垫空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	30 mm		
					
断开空气连接管路					
气垫（新部件）空气连接管路的切除长度	从气垫处测量	长度	50 mm		

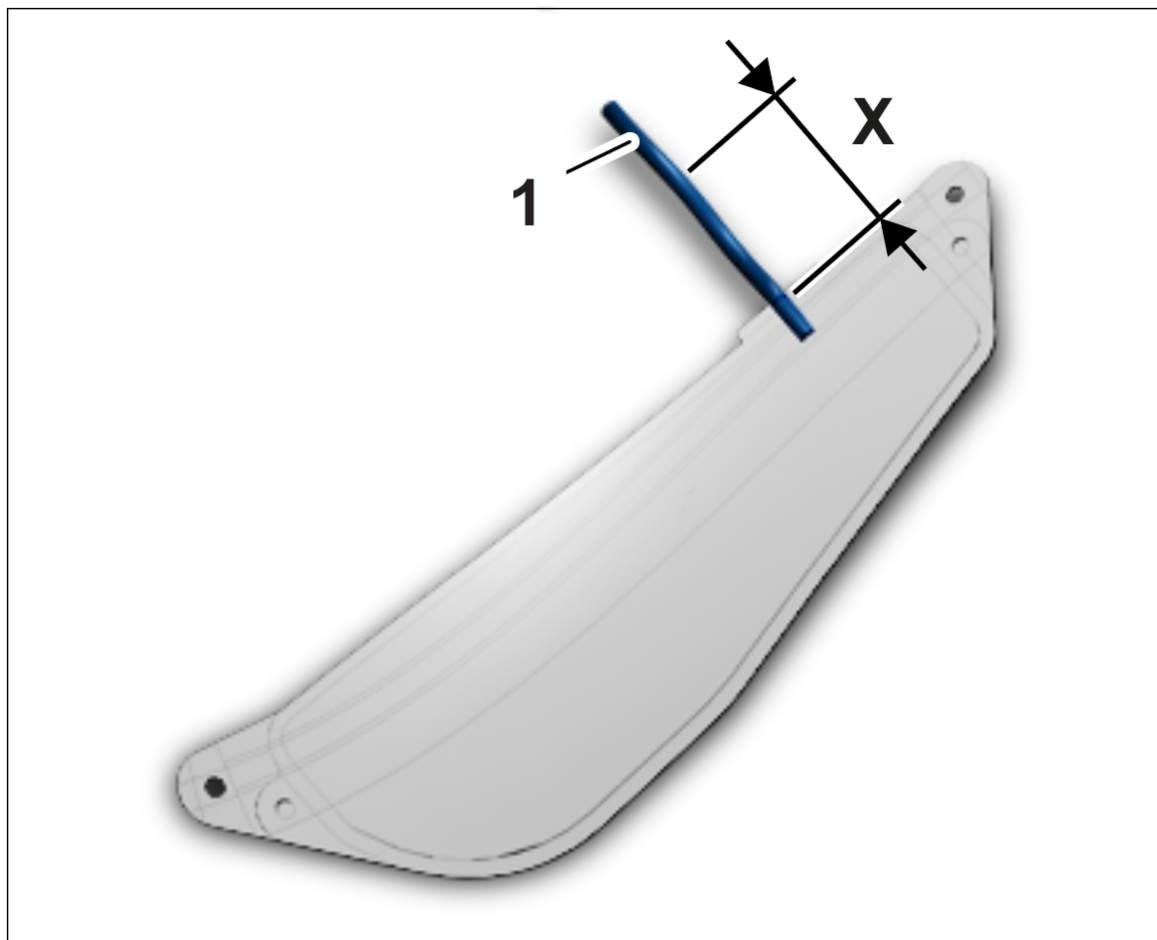

断开空气连接管路

准备工作


准备工作



信息


拆卸前排座椅之前，必须将腰部支撑和气垫放气。

1. 首先**松开**前排中间靠背罩，然后**将其折叠**。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
2. 松开靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版） - “拆卸”部分
 - 2.1. 将底部左右两侧的靠背罩 **-1-** 从靠背板 **-2-** 上滑下，从中间开始滑动（**-direction of 箭头-**）并将其分离。

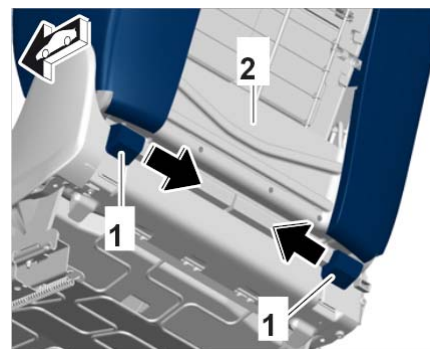

分离底部的靠背罩

- 2.2. 松开前排靠背罩管路 -1-（位于侧面）并小心地将其压出靠背框架 -2-，所使用的工具是塑料楔片 -3-。

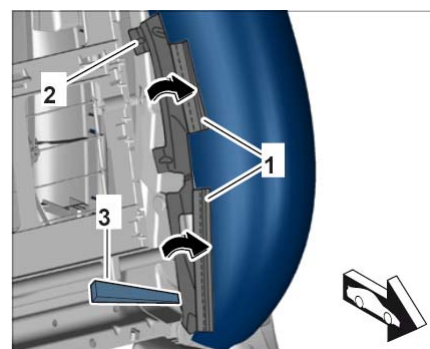

松开靠背罩管路



信息

如果要更换侧安全气囊侧的靠背气垫，则必须先拆下侧安全气囊。 → 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊 - “拆卸”部分

拆卸靠背气垫

拆卸靠背气垫




靠背气垫的安装位置

1. 根据 xxx 长度 30 mm 使用合适的工具将空气连接管路从靠背气垫上断开。




信息

- 以直角切割空气连接管路。
- 在切割过程中请不要压坏空气连接管路。

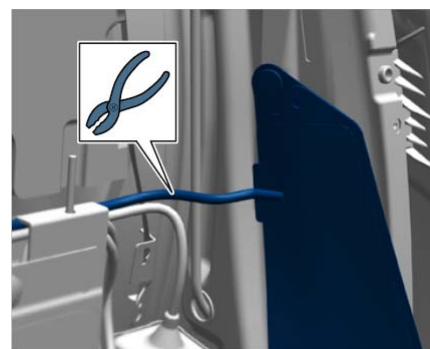

断开空气连接管路

2. 将销 **-2-** 从两个膨胀卡子 **-1-** 上压出 **-箭头 A-** 并拆下膨胀卡子 **-箭头 B-**。

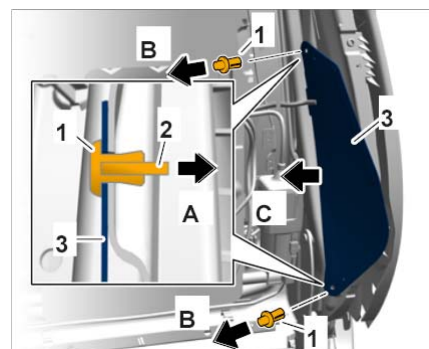


拆卸靠背气垫

3. 拆下靠背气垫 **-3-** (-箭头 **C-**)。

安装靠背气垫


安装靠背气垫

1. 使用合适的工具将空气连接管路 **-1-** 从新的靠背气垫上断开。
-X- 长度 50 mm。

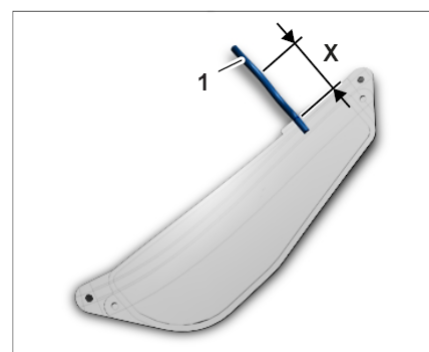

断开空气连接管路

2. 将软管接头 **-1-** 连接到靠背气垫 **-箭头-**。

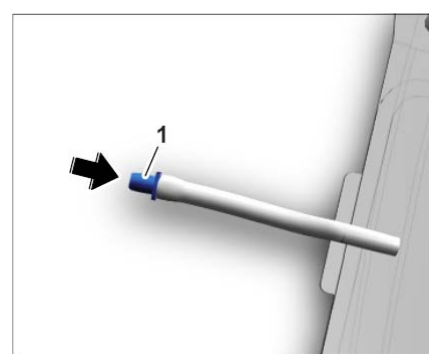

连接软管接头




信息

- 安装中请不要加热空气连接管路。
- 安装空气连接管路时请不要使用润滑剂。
- 安装空气连接管路时请不要使用工具。


- 安装过程中请不要用力拉空气连接管路。

3. 使用空气连接管路将软管接头从靠背气垫 **-1-** 连接到腰部支撑 **-2-** (**-箭头-**)。

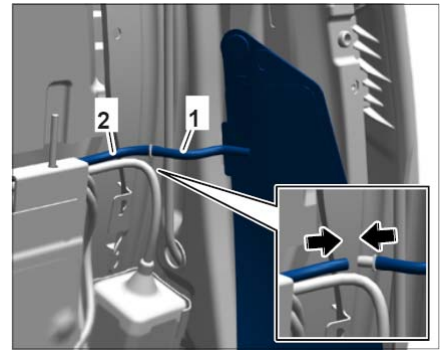

靠背气垫到腰部支撑

4. 放置靠背气垫 **-3-** (**-箭头 A-**)。

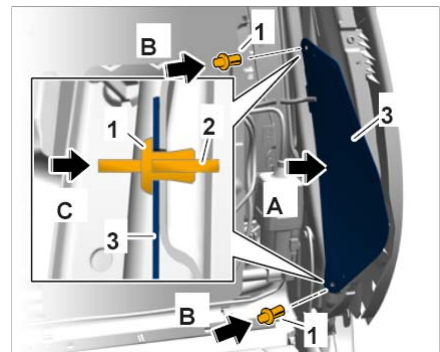

安装靠背气垫


5. 将靠背气垫 **-3-** 用两个膨胀卡子 **-1-** 固定 (**-箭头 B-**)。为此，将销 **-2-** 压入膨胀卡子 **-1-** (**-箭头 C-**)。

后续工作

后续工作


1. 安装靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩（运动型座椅升级版） - “安装” 部分

- 1.1. 滑动底部左右两侧的靠背罩 **-1-** (在靠背板 **-2-** 上)，从中间开始滑动并移动至相应的一侧 (**-direction of 箭头-**)。

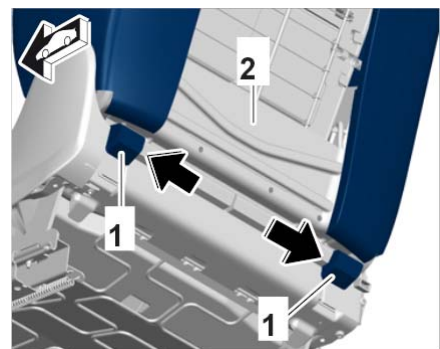

紧固底部的靠背罩

1.2. 将左右两侧的靠背罩管路 -1- 接合入靠背框架 -2- 。

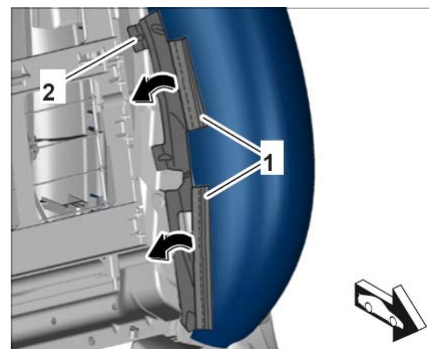

紧固靠背罩管路

2. 接合并固定前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99