
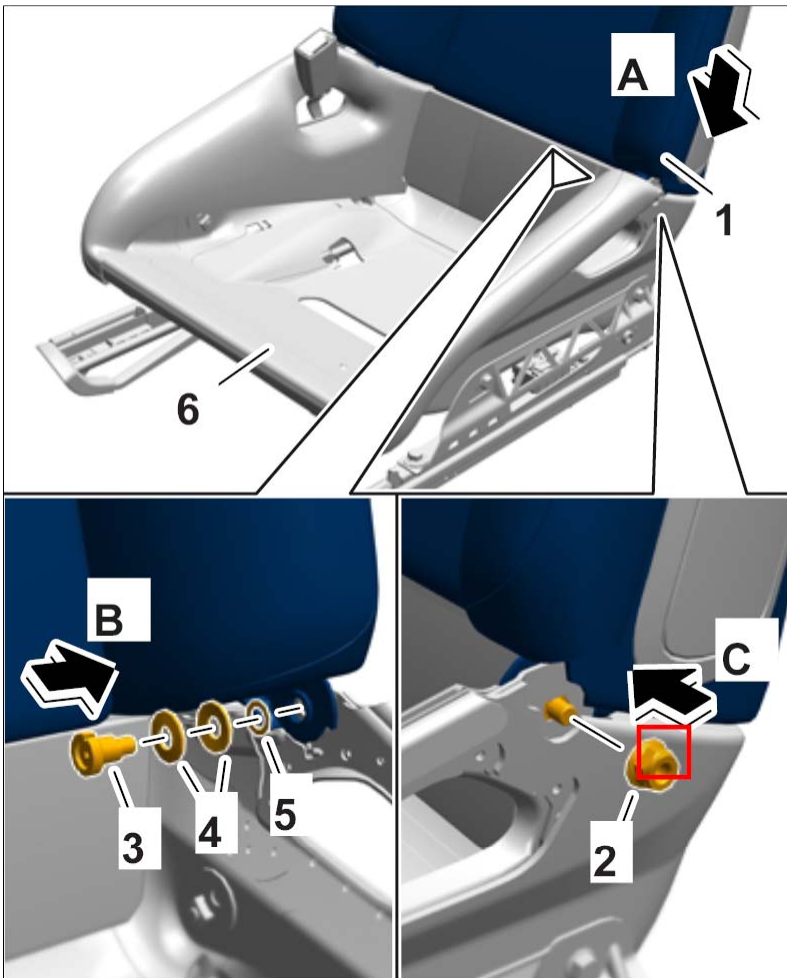


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架（折叠式运动型斗式座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
轴承销（铰链）的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
 安装靠背板					
用于将内侧铰链饰件固定到轴承销的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

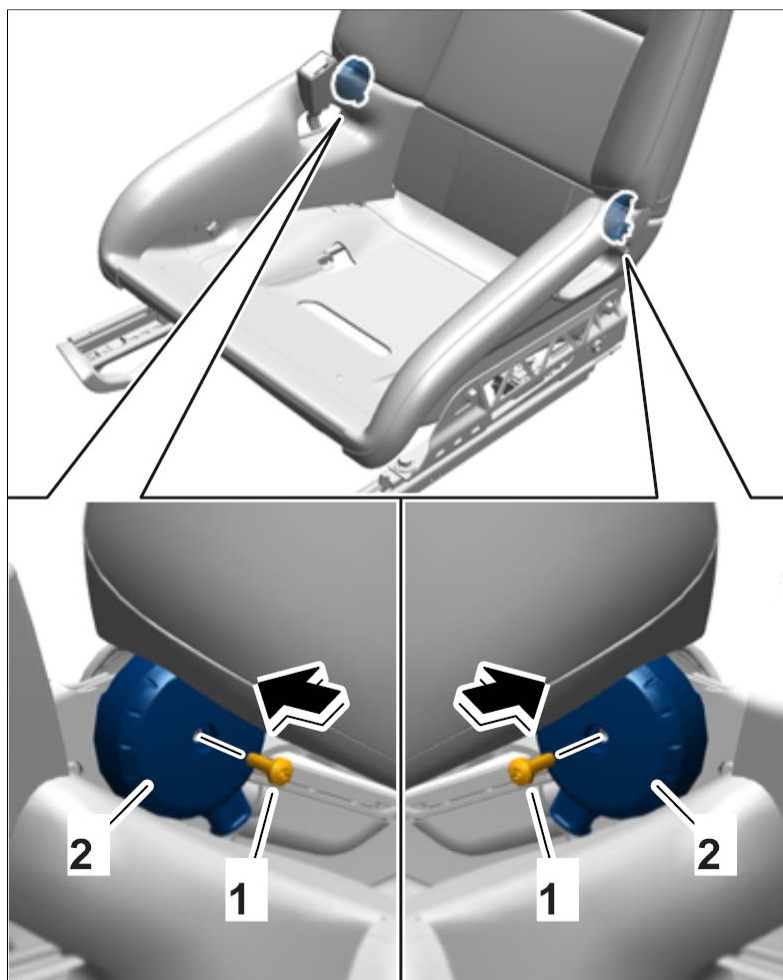

安装内侧铰链的饰件

准备工作

准备工作

1. 拆卸座垫的前后部分。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸”部分
2. 拆卸下部安全带导槽。 → 692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸”部分


拆卸前靠背座垫托架

拆卸前靠背座垫托架




前排靠背壳的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）

1. 从座椅外壳中断开气囊线束（在系带 **-1-** 处）。

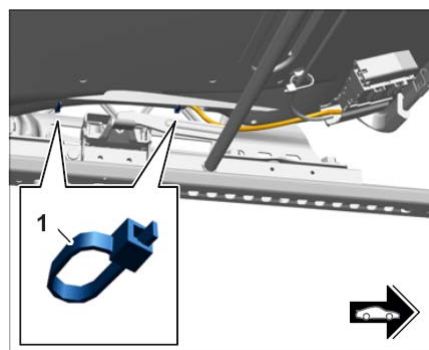


断开气囊线束

2. 将安全气囊接头插座向左转动 90° -箭头 **A-**，然后将其从座椅外壳中拔出 -箭头 **B-**。

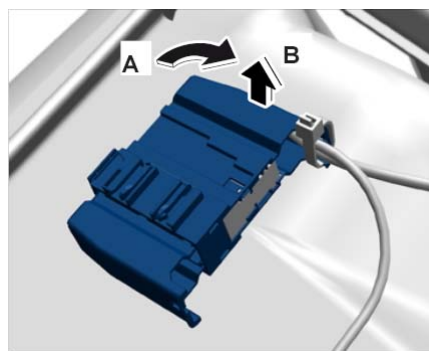


拆卸气囊接头插座

3. 断开气囊接头插座

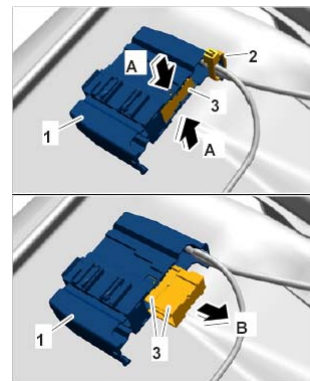


断开气囊接头插座

- 3.1. 拆卸系带 **-2-**（位于气囊接头插座 **-1-** 上）。
- 3.2. 松开接头插座 **-1-**（**-箭头-**），然后拆卸两个单独的接头 **-3-**（**-箭头 B-**）。
4. 将盖罩 **-1-** 从 Velcro 尼龙粘扣 **-2-** 和 **-3-** 处拉下（**-箭头-**）。

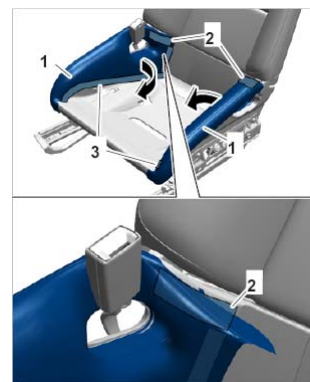


松开 Velcro 尼龙粘扣

5. 拆卸内部铰链上的装饰板。
- 5.1. 拧下并拆卸紧固螺钉 **-1-**。

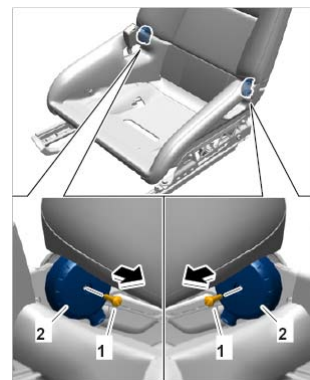

拆卸内部铰链上的装饰板

- 5.2. 拆卸内部铰链上的装饰板 **-2-**（**-箭头-**）。
6. 断开气囊线束。

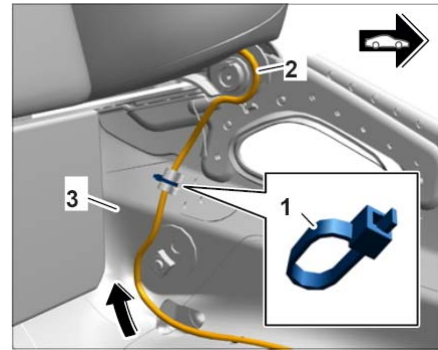

断开气囊线束


- 6.1. 除去系带 **-1-**。
- 6.2. 将安全气囊线束 **-2-** 从座椅外壳 **-3-** 中拔出 (**-箭头-**)。



信息

拆卸和安装靠背壳需要两个人才能完成。

7. 拆卸靠背壳。

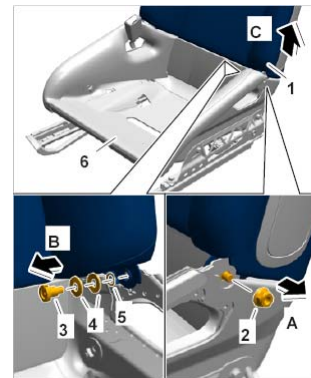

拆卸靠背壳

- 7.1. 将靠背壳 **-1-** 保持在竖直方向。
- 7.2. 拧下并拆卸紧固螺母 **-2-** (**-箭头 A-**)。
- 7.3. 将轴承销 **-3-** 与滑动轴承 **-4-** 和弹簧垫圈 **-5-** 一起拆卸 (**-箭头 B-**)。
- 7.4. 松开靠背壳 **-1-** 并将其向上提出座椅外壳 **-6-** (**-箭头 C-**)。

安装前靠背座垫托架


安装前靠背座垫托架



信息

拆卸和安装靠背壳需要两个人才能完成。


1. 安装靠背壳。

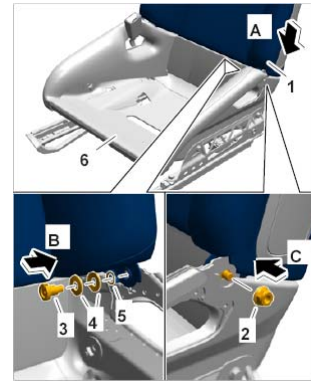

安装靠背壳


- 1.1. 将靠背壳 **-1-** 置于座椅外壳 **-6-** 上，直至靠背锁止机构接合 **-箭头 A-**。
- 1.2. 将轴承销 **-3-** 与滑动轴承 **-4-**（圆顶向外）和弹簧垫圈 **-5-** 一同压入导槽中 **-箭头 B-**。
- 1.3. 转动轴承销 **-3-**，直至其在座椅外壳 **-6-** 上锁定就位。
- 1.4. 拧紧紧固螺母 **-2-**（**-箭头 C-** 紧固扭矩 22 Nm (16 ftlb.) +/- 3 Nm (+/- 2 ftlb.)）。

2. 固定气囊线束。

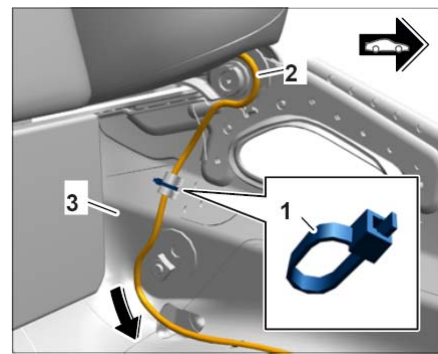

固定气囊线束


- 2.1. 推动安全气囊线束 **-2-** 穿过座椅外壳 **-3-**（**-箭头-**）。
 - 2.2. 排布气囊线束 **-2-** 并用一根新系带 **-1-** 固定。
- ## 3. 安装内部铰链上的装饰板。

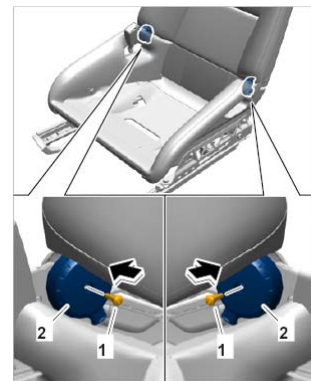

安装内部铰链上的装饰板

3.1. 放置内部铰链装饰板 **-2-**（**-箭头-**），然后用紧固螺钉 **-1-** 固定（紧固扭矩 3 Nm (2 ftlb.) +/- 0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)）。

4. 固定盖罩。

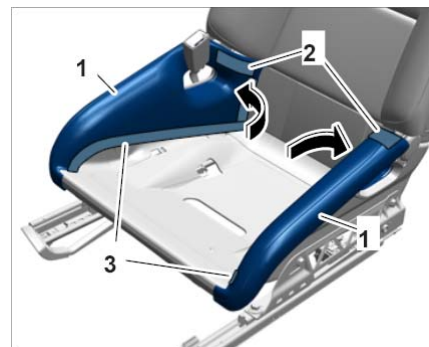

固定盖罩

4.1. 将盖罩 **-1-** 与侧靠垫对齐。




信息

请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。


4.2. 按压 Velcro 尼龙粘扣 **-2-** 和 **-3-**（**-箭头-**）。

5. 用两条新系带 **-1-** 将安全气囊线束固定在座椅外壳上。

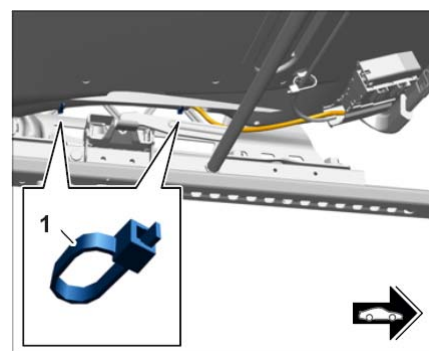


固定气囊线束

6. 连接气囊接头插座。

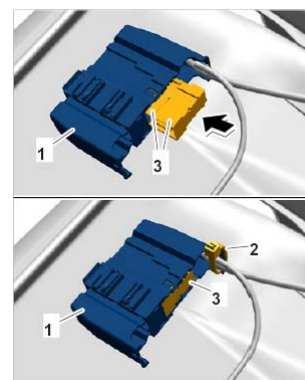

连接气囊接头插座

- 6.1. 将两个单独的接头 **-3-** 推入接头插座 **-1-** (**-箭头-**)，直至单独的接头牢固接合。
- 6.2. 将新系带 **-2-** 安装在接头插座 **-1-** 上。
7. 将安全气囊接头插座插入座椅外壳 **-箭头 A-**，然后将其向右转动 90° **-箭头 B-**。

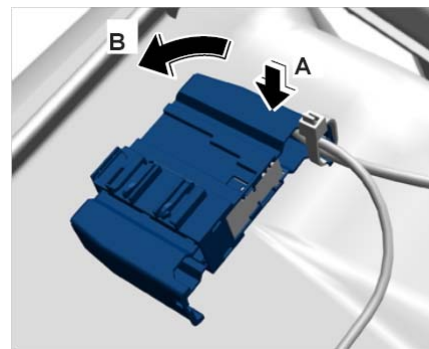

固定安全气囊接头插座

后续工作

后续工作

1. 安装下部安全带导槽。 → **692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装” 部分
2. 安装座垫的前后部分。 → **741319 拆卸和安装前排座椅罩（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99