

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722455 更换前排靠背座垫托架（折叠式运动型斗式座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将轴环固定到靠背板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

安装轴环

准备工作

准备工作

1. 拆卸前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分
2. 拆卸靠背释放装置的环。 → 723119 拆卸和安装靠背释放装置的环（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分
3. 拆卸靠背调整装置的锁的上部。 → 723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型斗式座椅） - “拆卸” 部分

4. 拆卸靠背释放装置的波顿拉线。 → **722519 拆卸和安装靠背释放装置的波顿拉线（折叠式运动型斗式座椅）** - “拆卸”部分
5. 拆卸侧安全气囊。 → **696319 拆卸和安装侧安全气囊（折叠式运动型斗式座椅）** - “拆卸”部分
6. 松开气囊线束（在靠背侧）。 → **975619 拆卸和安装座椅线束（折叠式运动型斗式座椅）** - “拆卸”部分
7. 拆卸左右两侧的下部安全带导槽。 → **692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅）** - “拆卸”部分
8. 拆卸前排靠背垫托架。 → **722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架（折叠式运动型斗式座椅）** - “拆卸”部分


拆解前排靠背座垫托架

拆卸靠背释放装置的颈圈



前排靠背壳的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）

1. 拧下并拆卸紧固螺钉 **-1-** 和垫圈 **-2-** (**-箭头 A-**)。

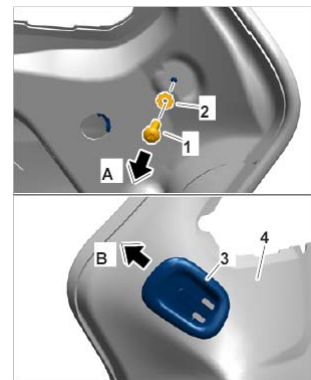


拆卸颈圈

2. 将颈圈 **-3-** 从靠背壳 **-4-** 上拉下 (**-箭头 B-**)。

组装前排靠背座垫托架

安装靠背释放装置的颈圈

1. 将颈圈 **-3-** 放置在靠背壳 **-4-** 上 (**-箭头 A-**)。

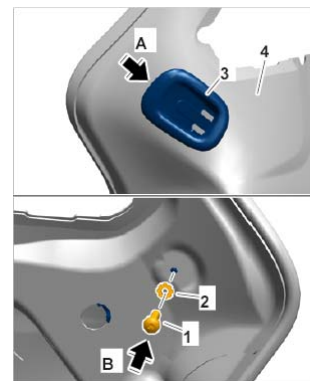

安装颈圈

2. 用紧固过螺钉 **-1-** 和垫圈 **-2-** 固定颈圈 **-3-** (**-箭头 B-** [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)) 。

后续工作

后续工作

1. 安装前排靠背垫托架。 → **722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
2. 安装左右两侧的下部安全带导槽。 → **692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
3. 固定气囊线束（在靠背侧）。 → **975619 拆卸和安装座椅线束（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
4. 安装侧安全气囊。 → **696319 拆卸和安装侧安全气囊（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
5. 安装靠背释放装置的波顿拉线。 → **722519 拆卸和安装靠背释放装置的波顿拉线（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
6. 安装靠背调整装置的锁的上部。 → **723219 拆卸和安装靠背调整装置的锁（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
7. 安装靠背释放装置的环。 → **723119 拆卸和安装靠背释放装置的环（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分
8. 安装前排靠背罩。 → **741919 拆卸和安装前排靠背罩（折叠式运动型斗式座椅）** - “安装”部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99