

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722519 拆卸和安装靠背释放装置的鲍顿拉索（折叠式运动型桶型座椅）

准备工作

准备工作

1. 拆卸靠背释放装置的环。 → 723119 拆卸和安装靠背释放装置的环（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸”部分


拆卸靠背释放装置的鲍顿拉索

拆卸靠背释放装置的鲍顿拉索



靠背释放装置的鲍顿拉索的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 分离锁定装置上部左右两侧的鲍顿拉索。

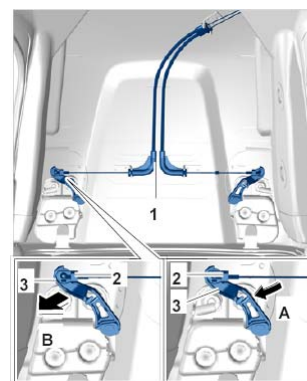


拆卸鲍顿拉索

- 1.1. 将鲍顿拉索 -1- 从锁夹 -2- 中松开并旋转 90° -箭头 A- 。
- 1.2. 将鲍顿拉索 -1- 从执行杆 -3- 上拆下（ -箭头 B- ）。

安装靠背释放装置的鲍顿拉索


安装靠背释放装置的鲍顿拉索

1. 检查锁夹 **-1-**，必要时予以更换。

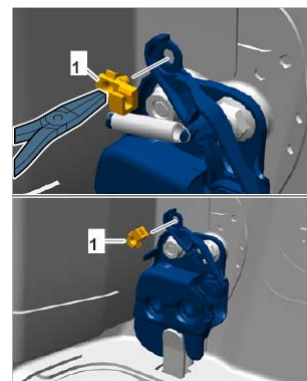

检查锁夹

2. 将鲍顿拉索分别接合在锁定装置上部左右两侧。

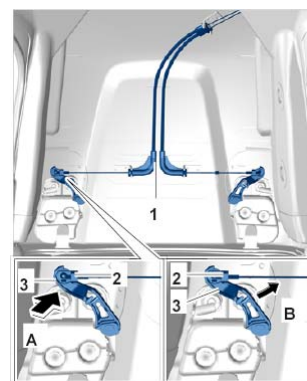

安装鲍顿拉索

- 2.1. 将鲍顿拉索 **-1-** 导入锁夹 **-2-**（位于执行杆 **-3-** 上）（**-箭头 A-**）。
- 2.2. 将鲍顿拉索 **-1-** 旋转 90°，然后接合到锁夹 **-2-** 内（**-箭头 B-**）。

后续工作

后续工作

1. 安装靠背释放装置的环。 → **723119 拆卸和安装靠背释放装置的环（折叠式运动型桶型座椅）** - “安装”部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99