

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722655 更换靠背罩

准备工作

准备工作

1. 拆下座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装控制面板饰板 - “拆卸”部分


拆卸靠背罩盖

拆卸外部靠背罩




靠背罩的安装位置

1. 将紧固螺钉 -1- 从靠背罩 -2- 的侧面拆下。

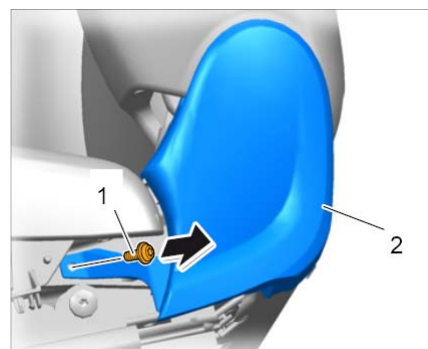

拧下侧面的紧固螺钉

2. 将紧固螺钉 -1- 从靠背罩 -2- 的底部拆下。

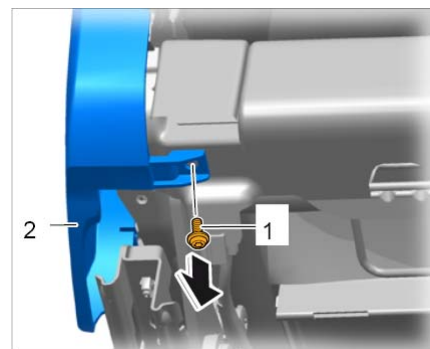


拧下底部的紧固螺钉

3. 松开靠背罩 **-1-**（在前部 **-放大镜 A-**），然后沿箭头方向向后拉 **-放大镜 B-** 以便将其拆下。



信息


拆卸过程中靠背罩会受到损坏，必要时，必须予以更换。

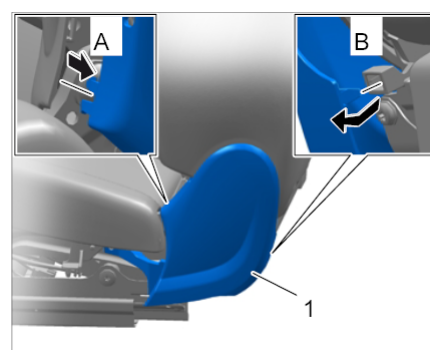

拆卸盖

拆卸内侧靠背罩

1. 拧下紧固螺母 **-1-** 和紧固螺钉 **-2-**，然后稍稍松开座椅骨架。

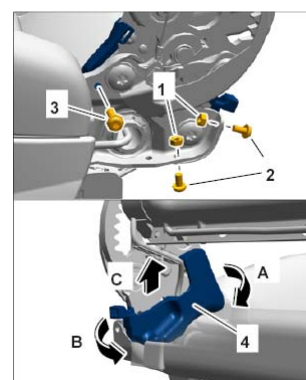

拆卸内侧靠背罩


2. 拧下紧固螺钉 **-3-**。

3. 松开盖 **-4-**（在前端 **-箭头 A-**），小心地在后端脱开 **-箭头 B-**，并沿 **-箭头 C** 的方向- 将其拆下。

安装靠背罩

安装内侧靠背罩

1. 将盖 **-4-** 在后端 **-箭头 A-** 接合，同时向下按压 **-箭头 B-**，然后在前端将其卡入 **-箭头 C-**。

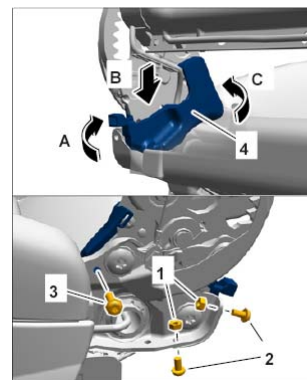


安装内侧靠背罩

2. 将盖 **-4-** 用紧固螺钉 **-3-** 固定。
3. 拧入紧固螺钉 **-2-** 并用紧固螺母 **-1-** 固定座椅骨架。


安装外部靠背罩

1. 将靠背罩 **-1-** 沿箭头方向 **-inset A-** 插到后部，并在前部 **-inset B-** 将其压入。

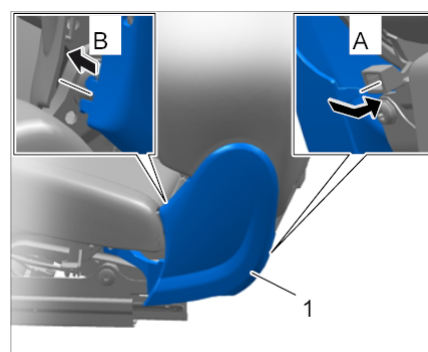


安装盖

2. 将靠背罩 **-2-** 用紧固螺钉 **-1-** 从下面固定。

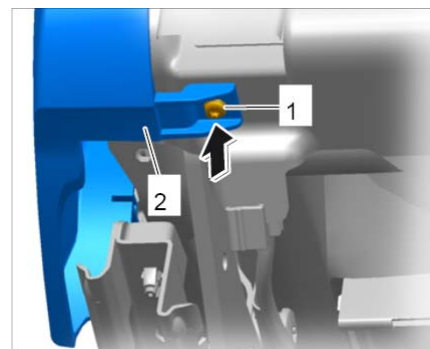

拧紧底部的紧固螺钉

3. 将靠背罩 -2- 用紧固螺钉 -1- 从侧面固定。

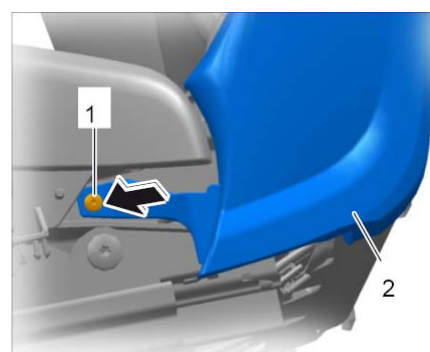

拧紧侧面的紧固螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装控制面板饰板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99