

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723119 拆卸和安装靠背释放装置的环（折叠式运动型桶型座椅）

准备工作

准备工作

拆下前部中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）- “拆卸” 部分


拆卸靠背释放装置的环

拆卸靠背释放装置的环




靠背释放装置的环的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 将罩 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-** 处拉下（**-箭头-**）。

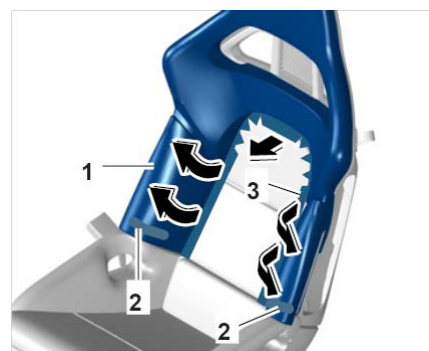


松开尼龙搭扣

2. 将靠背的泡沫件 **-1-** 从粘合点 **-2-** 处小心地分离开，并从底部开始将其拆下 **-箭头-**。

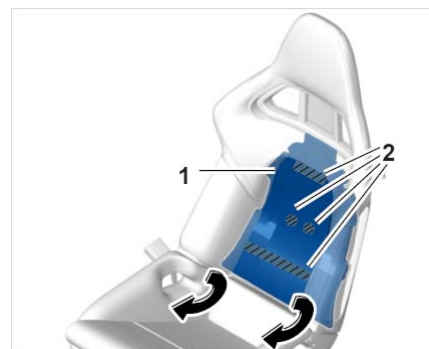


拆卸靠背泡沫件

3. 将螺丝刀插入鲍顿拉索 **-1-** 和下部支架 **-2-** 之间，然后压出鲍顿拉索 **-箭头 A-**。

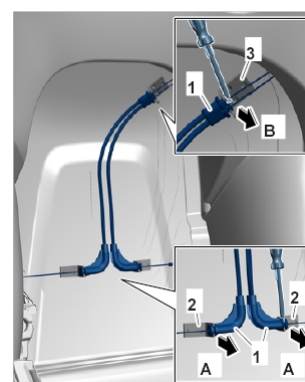

脱开鲍顿拉索

4. 将螺丝刀插入鲍顿拉索 **-1-** 和上部支架 **-3-** 之间，然后压出鲍顿拉索 **-箭头 B-**。
5. 将环 **-1-** 和鲍顿拉索 **-2-** 从颈圈 **-3-** 中拉出（**-箭头 A-**）。

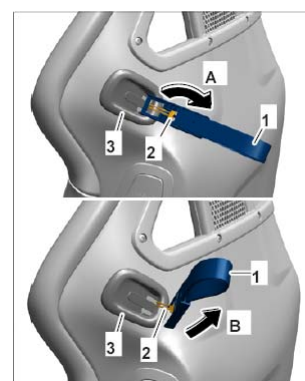

拆卸靠背释放装置的环

6. 将环 **-1-** 沿 **-箭头 B 方向-** 旋转并分离鲍顿拉索 **-2-**。

安装靠背释放装置的环

安装靠背释放装置的环


1. 将鲍顿拉索通过靠背板拉出。



信息


接合波顿拉线时，请确保拉线并未扭绞在一起。

2. 将鲍顿拉索 **-2-** 在环 **-1-** 处接合（**-箭头 A-**）。

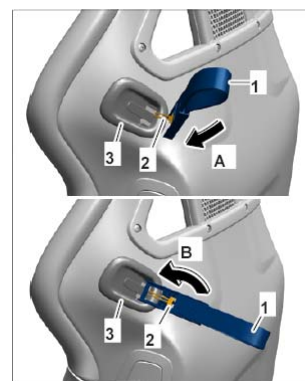


安装靠背释放装置的环

3. 引导环 **-1-** 穿入颈圈 **-2-**（**-箭头 B-**）。
4. 将鲍顿拉索 **-1-** 压入上部支架 **-3-**（**-箭头 A-**）。

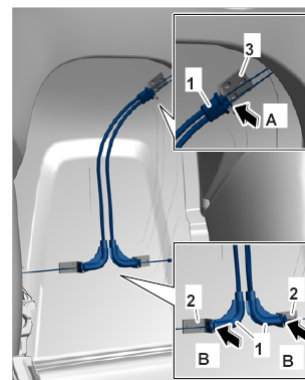


接合鲍顿拉索。

5. 将鲍顿拉索 **-1-** 压入下部支架 **-2-**（**-箭头 B-**）。
6. 通过牵拉环来检查靠背释放装置。
7. 检查粘合点 **-2-**（位于泡沫件 **-1-** 上），必要时涂抹新的粘合胶。

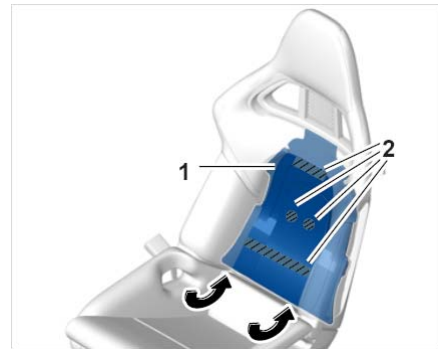

安装靠背泡沫件

8. 将泡沫件 **-1-**（**-箭头-**）安放到位并压在粘合点 **-2-** 上。
9. 将罩 **-1-** 与侧垫对齐。

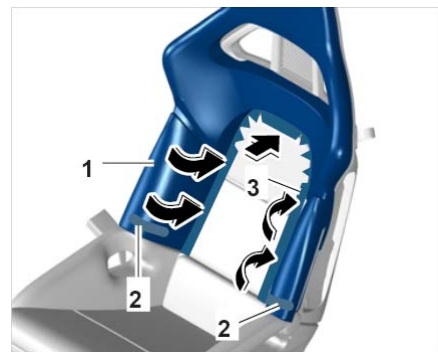

固定尼龙搭扣



信息

请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。

10. 按上尼龙搭扣 **-2-** 和 **-3-**（**-箭头-**）。

后续工作

后续工作

安装前部中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前部中间靠背罩（折叠式运动型桶型座椅）- “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99