


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723419 拆卸和安装腰部支撑

部件信息

部件信息

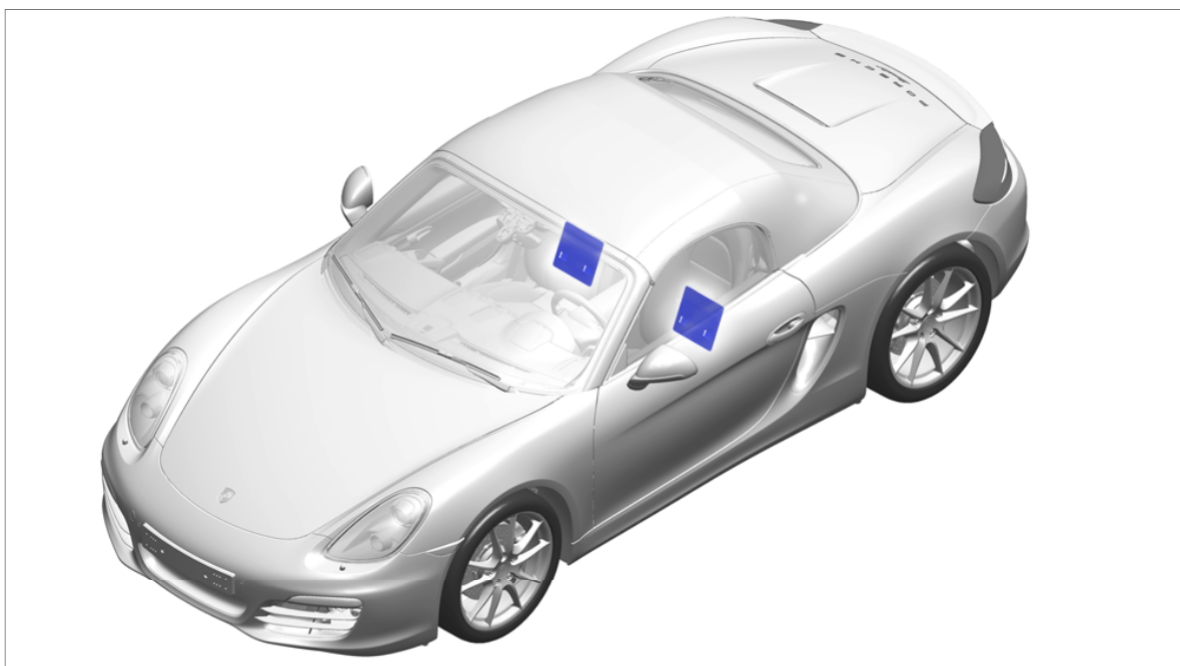

腰部支撑的安装位置

准备工作


准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 从锁销侧面和顶部分离前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸” 部分
3. 拆下腰部支撑调节控制阀。 → 723319 拆卸和安装腰部支撑调节控制阀 - “拆卸” 部分

拆卸腰部支撑

拆卸腰部支撑

1. 拆卸腰部支撑。
 - 1.1. 提起腰部支撑 **-A-**。
 - 1.2. 将紧固卡子 **-1-** 从固定销 **-2-** (**-B-**) 松开。
 - 1.3. 从基架 **-3-** 上拆下腰部支撑。

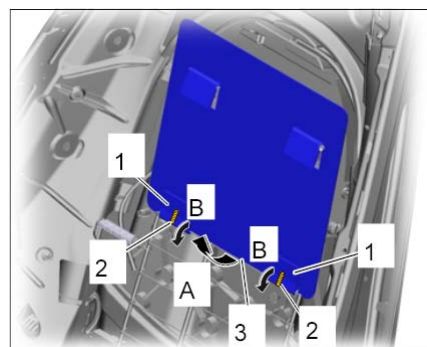


拆卸腰部支撑

安装腰部支撑

安装腰部支撑

1. 安装腰部支撑。
 - 1.1. 将腰部支撑放置在基架 **-3-** 上。
 - 1.2. 将紧固卡子 **-1-** 绕在基架 **-3-** 上。
 - 1.3. 将紧固卡子 **-1-** 固定到固定销 **-2-** (**-A-**) 上。

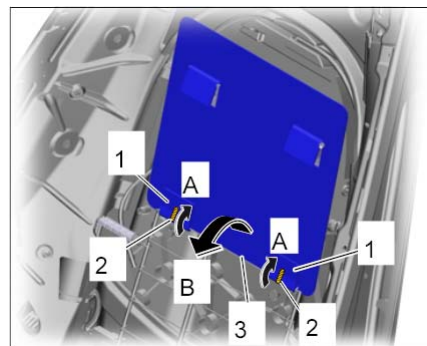

安装腰部支撑

2. 安装腰部支撑调节控制阀。→ **723319** 拆卸和安装腰部支撑调节控制阀 - “安装” 部分
3. 将腰部支撑移至其原来的位置 **-B-** 。
4. 连接蓄电池。
5. 对腰部支撑执行功能测试。
6. 断开蓄电池。

后续工作

后续工作

1. 安装前排中间靠背罩。 → **742019** 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分
2. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99