

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 728619 拆卸和安装座椅调节开关

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下前排座椅衬面的外侧。 → 721619 拆卸和安装前排座椅衬面 - “拆卸”部分


### 拆卸座椅调节开关

#### 拆卸座椅调节开关



座椅调节开关的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

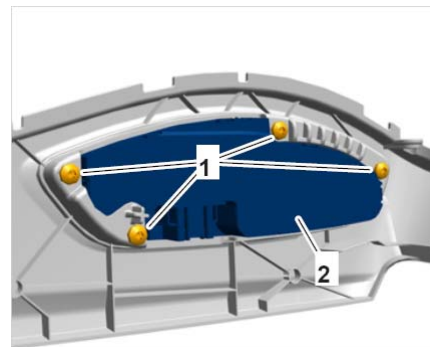


拆卸座椅调节开关

2. 从饰板中拆下座椅调节开关 **-2-**。

## 安装座椅调节开关

### 安装座椅调节开关

1. 将座椅调节开关 **-2-** 装入饰板。

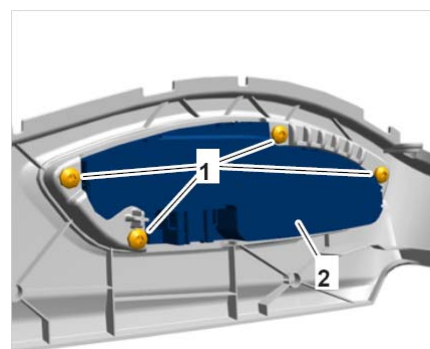

安装座椅调节开关

2. 拧入并拧紧紧固螺钉 **-1-**。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装前排座椅衬面的外侧。 → **721619 拆卸和安装前排座椅衬面 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99