


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728719 拆卸和安装座椅调节电机

部件信息

部件信息

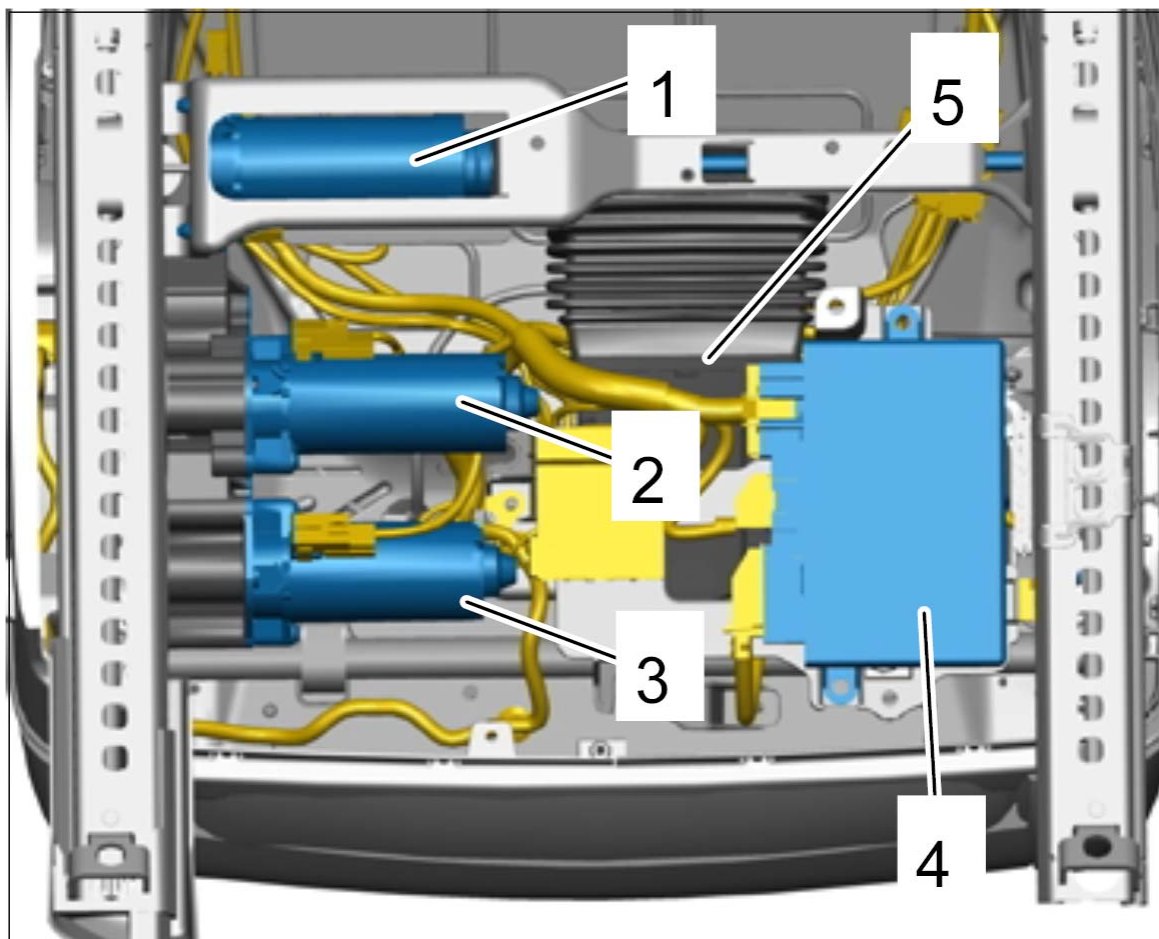

座椅调节电机的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

准备工作

准备工作


1. 向上移动座椅。

2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分

拆卸座椅调节电机


拆卸座椅调节电机

1. 断开座椅调节电机。
 - 1.1. 断开座椅调节电机 **-1-** (**-a-**) 上的电气插头 **-2-**。
 - 1.2. 将电机 **-1-** 和导套从座椅调节电机 **-b-** 的固定板 **-3-** 上松开。

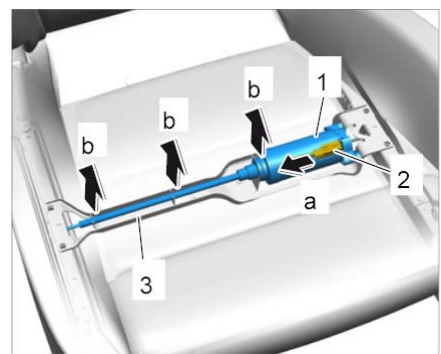

松开电机

2. 拆下电机。
 - 2.1. 将电机 **-1-** 从长驱动轴 **-3-** (**-b-**) 上拉下。
 - 2.2. 将座椅调节电机 **-1-** 从短驱动轴 **-2-** (**-a-**) 上拉下，并拆下电机。
 - 2.3. 拉出驱动轴，并检查是否有损坏。如有必要，请更换驱动轴。

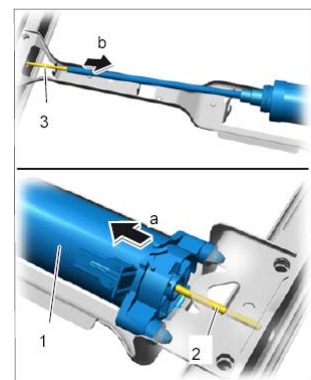


拆下电机

安装座椅调节电机


安装座椅调节电机

1. 将座椅调节电机 **-1-** 滑到长驱动轴上 **-2-** (**-a-**)。

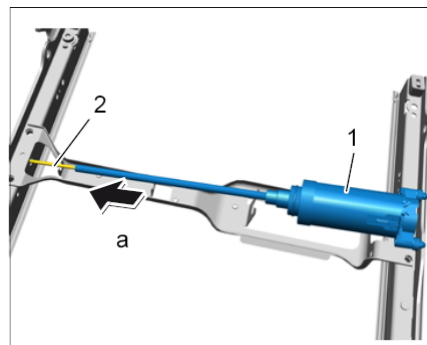


将电机滑到长驱动轴上

2. 将座椅调节电机 **-1-** 安装到短驱动轴 **-3-** (**-a-**) 上，并将销导入到固定器的正确位置 **-2-**。

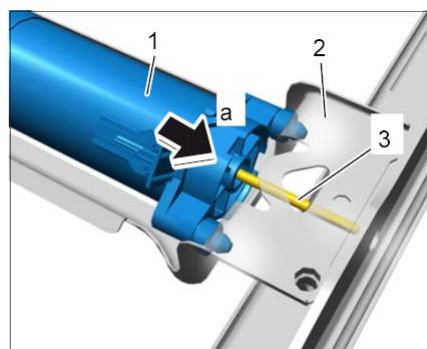


将电机安装到短驱动轴上

3. 将座椅调节电机和轴导套 **-1-** 按入电机固定器中的支座 **-2-** (**-a-**)。

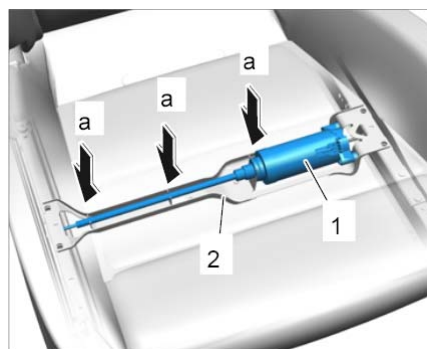

将电机卡入固定器

4. 将电气插头 **-3-** 连接到座椅调节电机 **-1-** (**-a-**)，直至插头卡入位。

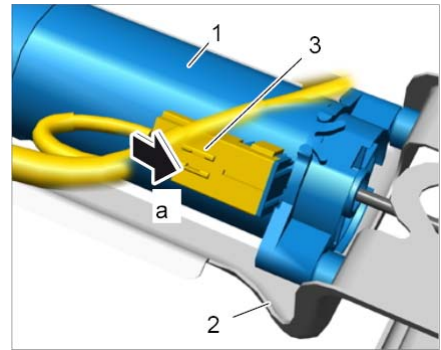

插入接头

后续工作

后续工作

安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99