


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728819 拆卸和安装前垂直调整电机

部件信息

部件信息

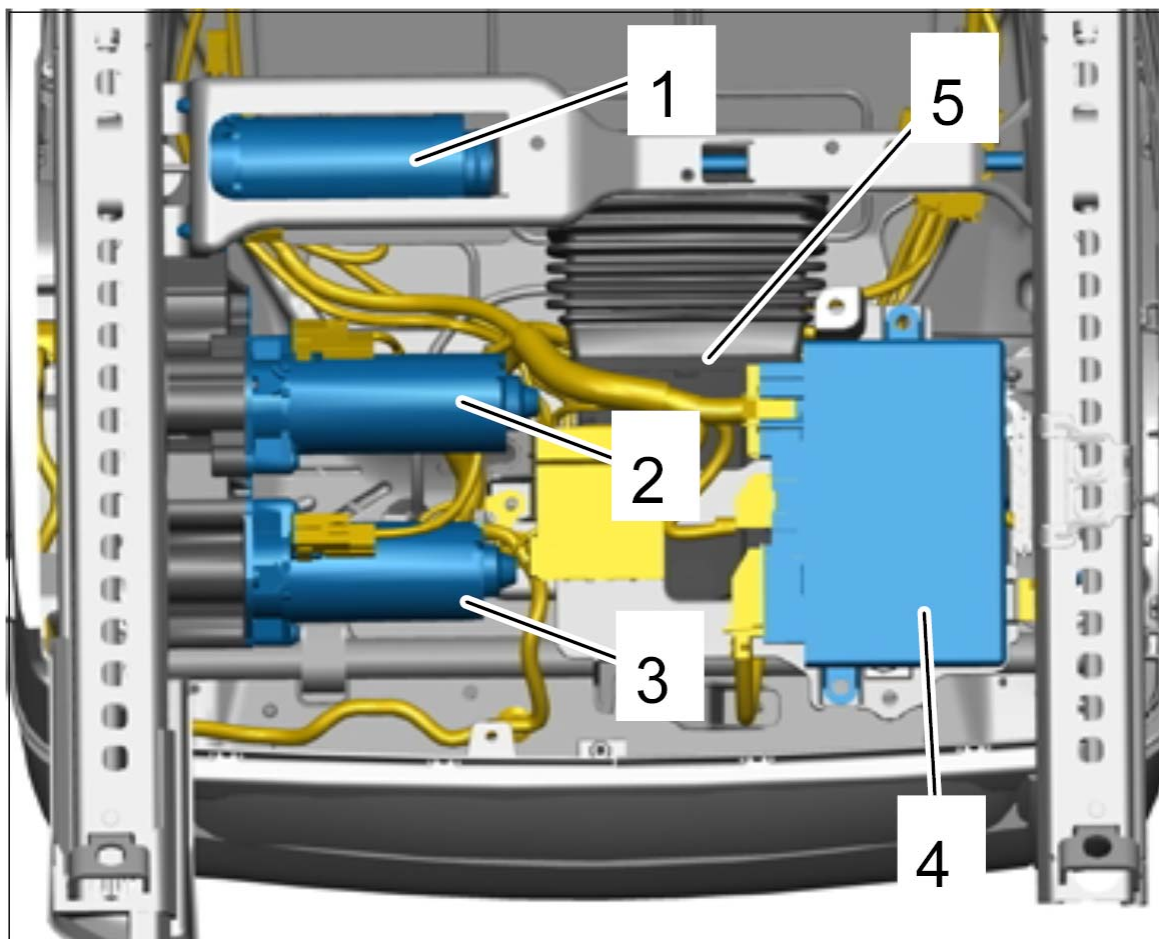

座椅调节电机的安装位置

- 1 - 座椅调节电机
- 2 - 后垂直调整电机
- 3 - 前垂直调整电机
- 4 - 记忆座椅调节控制单元
- 5 - 座椅表面排风扇

准备工作

准备工作


1. 向上移动前排座椅。

2. 拆下前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸”部分

拆卸前垂直调整电机


拆卸前垂直调整电机

1. 拆下电机。
 - 1.1. 将电动座椅调节的中央接头 **-3-** 按出固定器 **-a-**。
 - 1.2. 断开前排座椅调节电机 **-1-** (**-b-**) 上的电气插头 **-2-**。
 - 1.3. 拧下电机上的两个紧固螺钉 **-4-** 并拆下电机 **-c-**。

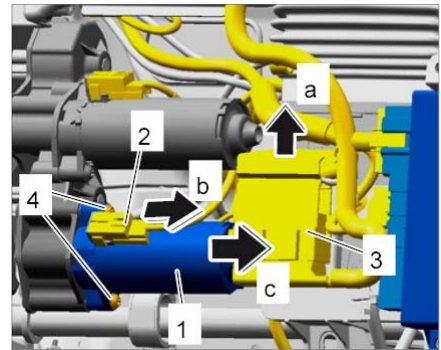

拆卸前垂直调整电机

2. 将驱动轴 **-1-** 从变速箱 **-2-** (**-a-**) 中拔出，并检查是否有损坏。如有必要，请更换驱动轴。

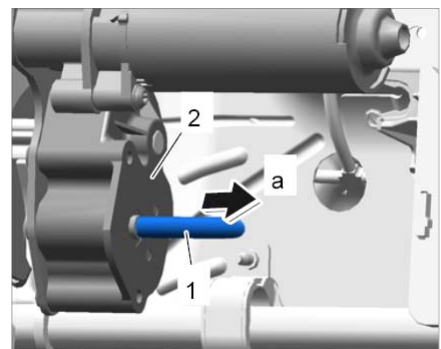


拆卸驱动轴

安装前垂直调整电机


安装前垂直调整电机

1. 将驱动轴 **-1-** 插入变速箱，方法是轻轻扭转驱动轴 **-2-** (**-a-**)。

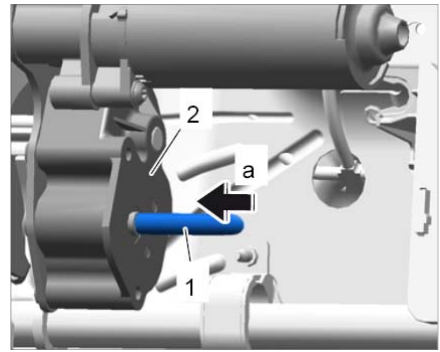


将驱动轴插入变速箱

2. 将前垂直调整电机 **-1-** 滑到驱动轴 **-2-** 上（方法是轻轻扭转电机 **-a-**），并用两个紧固螺钉 **-3-** 固定。

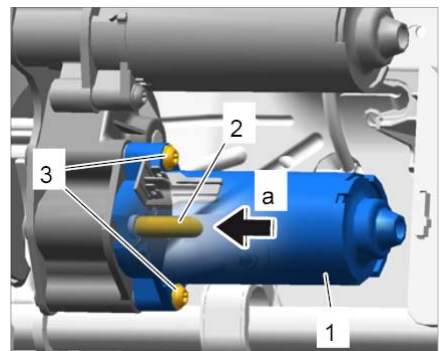

安装电机

3. 重新连接插头。
 - 3.1. 将电气插头 **-2-** 连接到前垂直调整电机 **-1-** (**-a-**)，直到其牢固锁止。
 - 3.2. 将电动座椅调节的中央接头 **-3-** 滑回到固定器 **-b-** 上，直到接头牢固锁止。

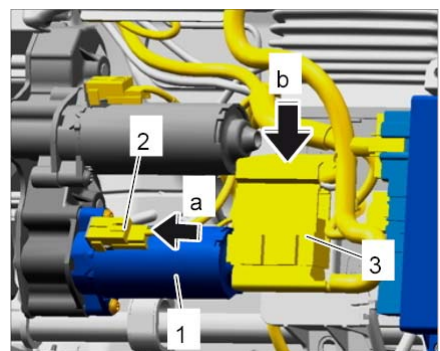

连接接头

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装”部分
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99