

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 728919 拆卸和安装靠背调节电机

部件信息

部件信息




靠背调节电机的安装位置

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下前排中间靠背罩。→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “拆卸”部分
3. 松开靠背背面右下部（沿行驶方向）的罩 -A- 的卡子 -1- 。

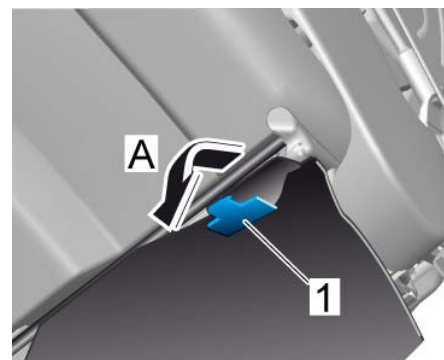

分离后部的座椅罩

4. 分离右侧（行驶方向）罩 -箭头-。




分离罩

拆卸靠背调节电机


拆卸靠背调节电机

1. 松开靠背调节电机 **-a-** 的电气插头 **-1-**，并将其拔下 **-A-**。

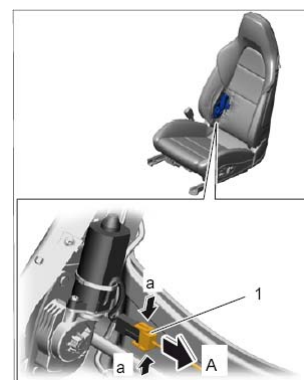


断开电气插头

2. 露出基架。
 - 2.1. 如果安装了腰部支撑 **-1-**，则向上折起腰部支撑，并用胶带条加以固定。
 - 2.2. 断开基架 **-3-** (**-a-**) 上的弹簧 **-2-**。
 - 2.3. 松开基架 **-3-** (**-b-**)，并尽可能向一旁旋转 **-A-**。

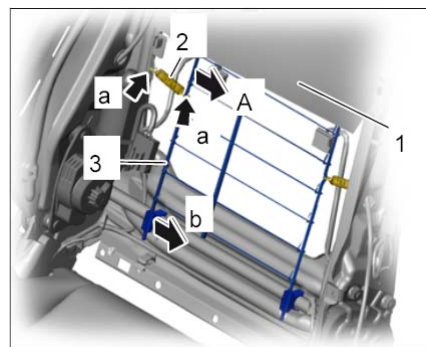

断开基架

3. 拧下两个紧固螺钉 **-1-** 并拆下靠背调节电机 **-2-**。

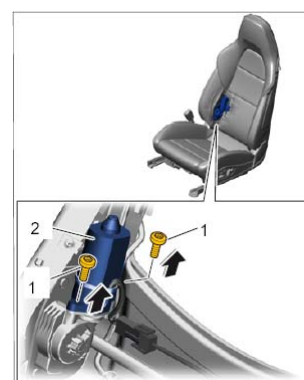

拆卸靠背调节电机

4. 将驱动轴 **-1-** 从变速箱支座 **-2-** 中拔出，并检查是否损坏。




拆卸驱动轴

安装靠背调节电机


安装靠背调节电机

1. 将驱动轴 **-1-** 插入变速箱支座，方法是轻轻扭转驱动轴 **-2-**。

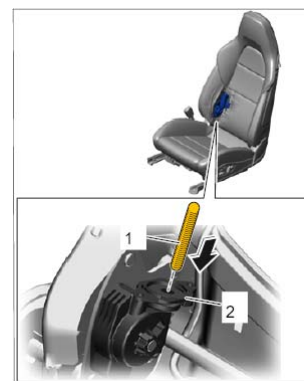

安装驱动轴

2. 通过轻轻扭转靠背调节电机 **-2-**，将其滑到驱动轴上，并用两个紧固螺钉 **-1-** 固定。

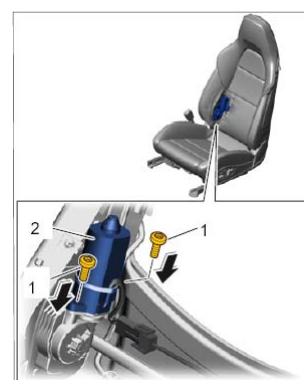

安装靠背调节电机

3. 将电气插头 **-1-** 连接到靠背调节电机 **-A-**，直到其牢固锁止。



插头

4. 将基架移回到其初始位置，并卡入就位。
5. 接合基架和靠背框架上的弹簧。
6. 如果安装了腰部支撑，将其移回到其原来的位置。
7. 连接蓄电池。
8. 对靠背调节电机执行功能测试。

9. 断开蓄电池。

后续工作


后续工作

1. 接合内侧罩 -箭头- 。



连接罩

2. 接合罩 -A- 的卡子 -1- 。

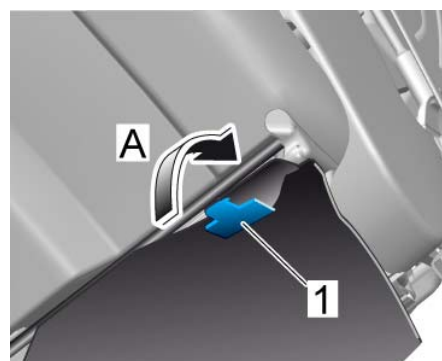

固定后部的罩

3. 安装前排中间靠背罩。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 - “安装” 部分
4. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99