

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫

准备工作

准备工作

1. 拆下前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “拆卸”部分

带有主动座椅通风装置的前排座椅的准备工作

1. 拆下座椅表面抽风机。 → 740919 拆卸和安装座椅表面抽风机 - “拆卸”部分

拆卸前排座椅衬垫


断开加热座椅的线束



信息

以下说明仅适用于配备主动座椅通风装置和加热式座椅的车辆。

1. 拆下线束卡子 **-1-** (**-箭头-**), 切断系带 **-2-** 并分离线束。

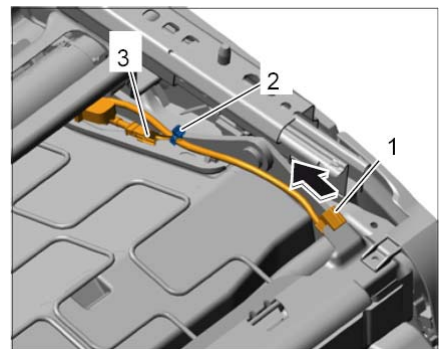

释放座椅骨架上的线束


2. 断开加热式座椅的电气插头 **-3-** 。



信息

确保穿设线束时不要将其夹住或损坏。

3. 穿过座椅骨架拉出线束 **-箭头-** 。

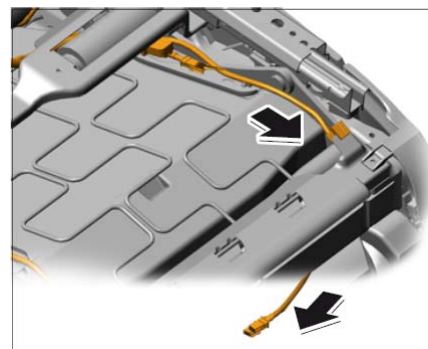


拔出线束

拆卸座椅垫




座椅衬垫的安装位置

1. 松开固定卡子 **-1-**（在衬垫 **-2-** 下方）（**-箭头 A-**）。

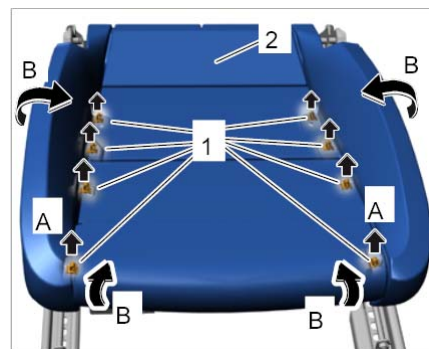

拆卸衬垫

2. 用手小心地将衬垫 **-2-** 从座椅骨架上分离 **-箭头 B-** 并将其拆下。
3. 去除残留的粘合胶 **-1-** 并用清洗剂清理座椅骨架的密封面 **-2-** 。

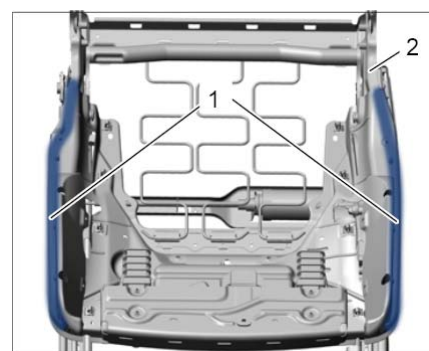

去除残留的粘合胶


安装前排座椅衬垫

安装座椅垫



座椅衬垫的安装位置

1. 将衬垫 **-1-** 放在座椅骨架上 **-箭头 A-**，使其与座椅骨架对齐 **-箭头 B-**。

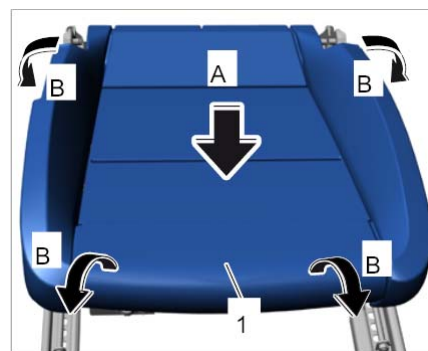

对齐衬垫


2. 将座椅衬垫粘附到座椅骨架上。



信息


座椅骨架的密封面必须清洁，没有油脂。

- 2.1. 将粘合胶涂抹到衬垫的标记区域 **-A-**。

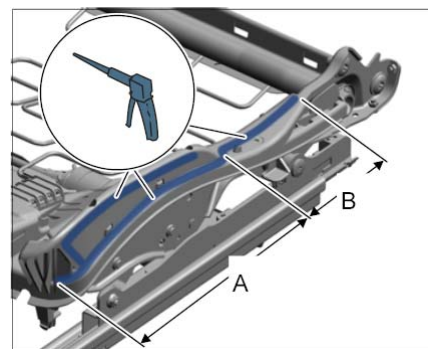

涂抹粘合胶

2.2. 在区域 **-A-** 用力按压衬垫 (**-箭头 A-**)。

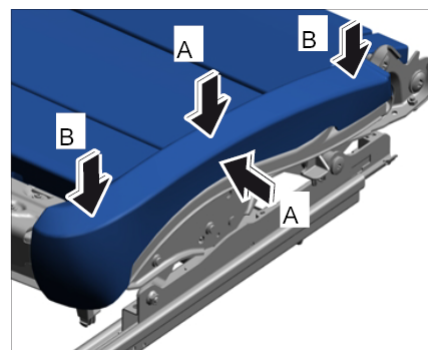

安装衬垫




信息

座椅骨架的密封面必须清洁，没有油脂。

2.3. 在区域 **-B-** 提起衬垫并将粘合胶涂抹到衬垫的标记区域 **-B-** 。

2.4. 在区域 **-B-** 用力按压衬垫 (**-箭头 B-**)。

3. 将固定卡子 **-1-** 卡入衬垫 **-2-** 下方 (**-箭头 A-**)。

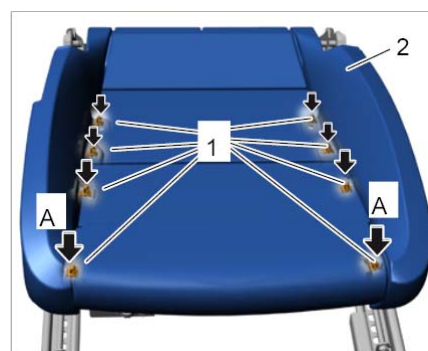

卡入固定卡子

固定加热座椅的线束



信息


以下说明仅适用于配备主动座椅通风装置和加热式座椅的车辆。

1. 拉动线束穿过座椅骨架。




信息

确保穿设线束时不要将其夹住或损坏。

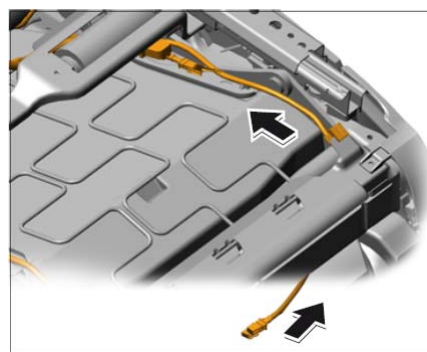

穿设线束

2. 连接加热式座椅的电气插头 **-1-**。

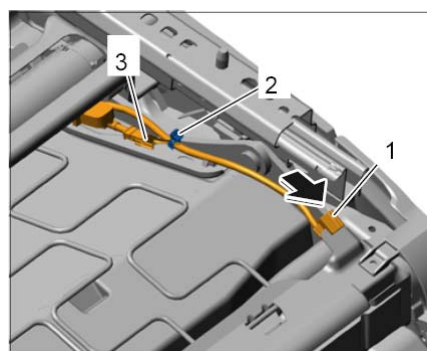

固定线束

3. 用系带 **-2-** 将线束紧固到卡子 **-3-** 上。
4. 将卡子 **-3-** 紧固到座椅骨架上 **-箭头-**。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩 - “安装”部分

带有主动座椅通风装置的前排座椅的后续工作

1. 安装座椅表面抽风机。 → 740919 拆卸和安装座椅表面抽风机 - “安装”部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99