
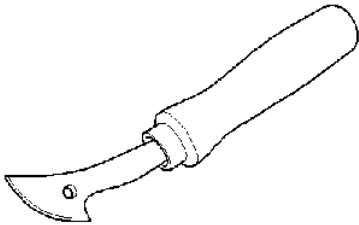
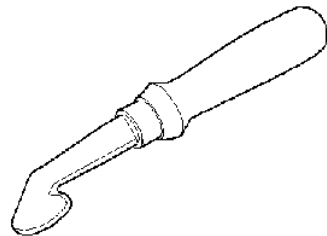
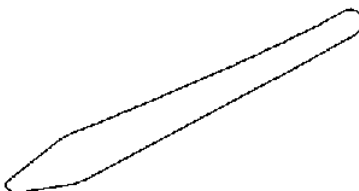


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741319 拆卸和安装前排座椅罩（折叠式运动型桶型座椅）

工具

名称	类型	编号	描述	
淬断铁	专用工具	9747		74  9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		74  9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		74  9747/2 000 721 974 72
热风枪	商用工具	v.a.g 1416		

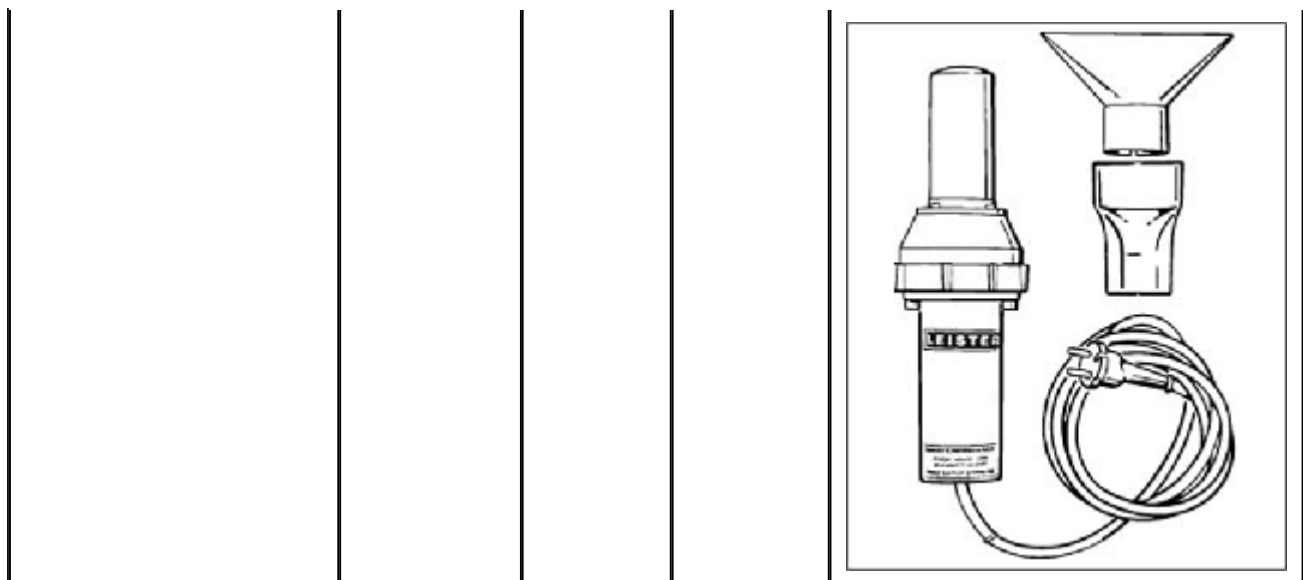

工具和材料

工具和材料

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416

准备工作

准备工作

1. 拆下运动型桶型座椅。 → 720119 拆卸和安装折叠式运动型桶型座椅 - “拆卸”部分
2. 将运动型桶型座椅安装在装配夹具上。 → 72011N 将前排座椅安装在装配夹具上



信息

仅适用于座椅侧面的罩。

3. 拆卸左右两侧的下部安全带导槽。 → 692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型桶型座椅） - “拆卸”部分


拆卸前排座椅罩

拆卸座垫（前部）



座椅罩的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 将座垫 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** （位于座椅外壳 **-3-** 处）上拉下（ **-箭头-** ）。

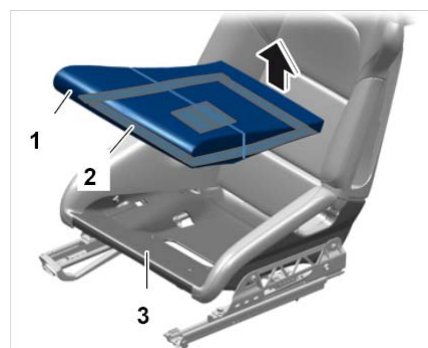


拆卸座垫（前部）

拆卸座垫（后部）



座椅罩的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）

1. 将座垫 **-1-** 从尼龙搭扣 **-2-** （位于座椅外壳 **-3-** 处）上拉下（ **-箭头-** ）。

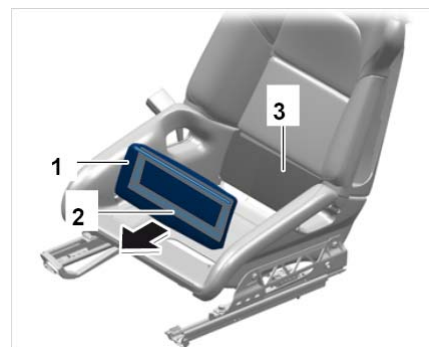

拆卸座垫（后部）

拆卸侧垫罩



座椅罩的安装位置（折叠式运动型桶型座椅）



小心

紧固卡箍可能会损坏座椅壳。

- 可能会损坏表面（划痕）。

- 请使用胶带遮住座椅壳。
- 从罩上（接合处）拆卸紧固卡箍。




小心

紧固卡箍可能会损坏座椅壳。

- 可能会损坏表面（划痕）。


- 请使用胶带遮住座椅壳。
- 从罩上（接合处）拆卸紧固卡箍。

1. 将座椅外壳 **-1-** 的标记区域用胶带 **-2-**（2-3 层）遮住。

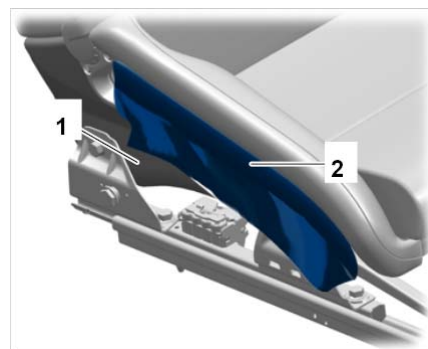

遮盖座椅外壳


2. 将罩 **-1-** 从靠近安全带导槽的尼龙搭扣 **-2-** 处小心地拉下 **-箭头 A-**。

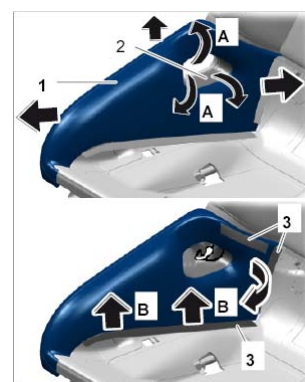

拆卸内罩


3. 将罩 **-1-** 从尼龙搭扣 **-3-** 处拉下（ **-箭头 B-** ）。

4. 将罩 **-1-** 向外折叠 **-箭头-**。

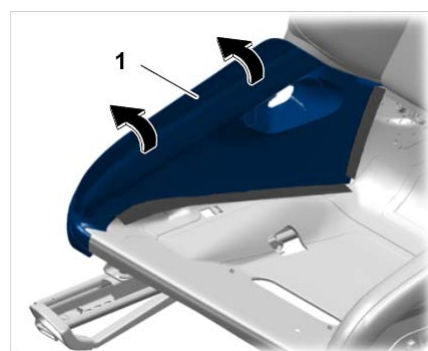

折叠罩

5. 将罩从座椅外壳上拉下。

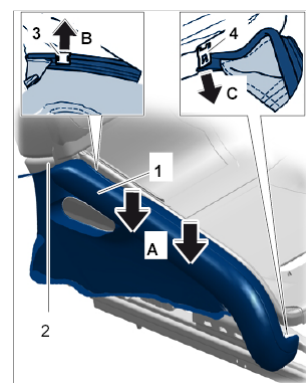

拆卸罩

5.1. 将罩 **-1-** 小心地拉出座椅外壳 **-2-**（从后部开始） **-箭头 A-**。

如果紧固卡箍 **-3-** 也一起拉下，请立即将其从罩上取下 **-箭头 B-**。


5.2. 将拆下的紧固卡箍 **-3-** 按入座椅外壳中。

5.3. 分离罩 **-1-**（位于前部紧固卡箍 **-4-** 处） **-箭头 C-**。

安装前排座椅罩

安装侧垫罩


1. 检查紧固卡箍 **-1-**，必要时予以更换。

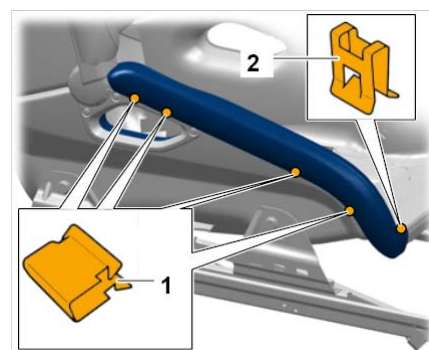

检查紧固卡箍


2. 检查紧固卡箍 **-2-**，必要时予以更换。

3. 固定罩。

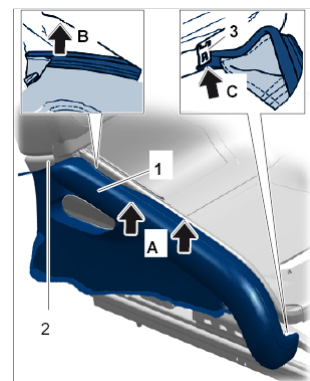

固定罩

- 3.1. 安装罩 **-1-**，然后展平（**-箭头 A-**）。
- 3.2. 将罩压入座椅外壳 **-2-**（在侧面压入 **-箭头 B-**）。
- 3.3. 将罩压入紧固卡箍 **-3-**（在前面压入 **-箭头 C-**）。
4. 将罩 **-1-** 向内折叠 **-箭头-**。

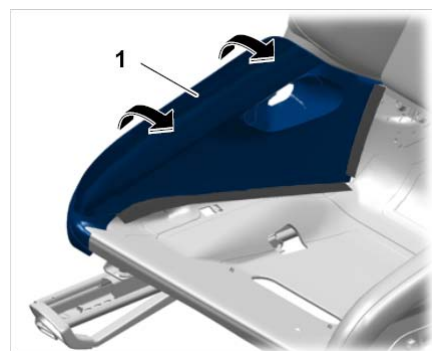


固定罩

**信息**


请确保 Velcro 尼龙粘扣干净接合。

5. 将尼龙搭扣 **-3-** 压到座椅外壳 **-2-** 上（**-箭头 A-**）。

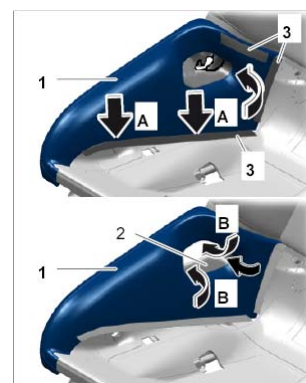


按上尼龙搭扣

- 展平靠近安全带导槽处的罩 **-1-** 并将其按到尼龙搭扣 **-2-** 上（**-箭头 B-**）。
- 使用塑料楔片从侧面将罩上的接头 **-1-** 压入座椅外壳 **-2-**，并通过（使用塑料锤）轻敲进行固定。

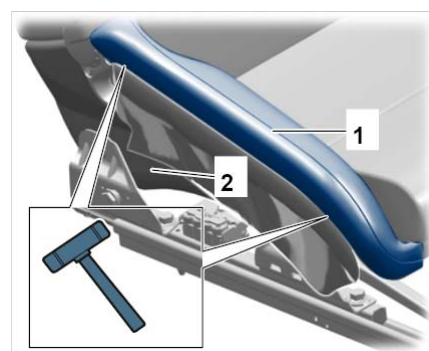

固定罩


- 将胶带 **-2-** 从座椅外壳 **-1-** 上去除。

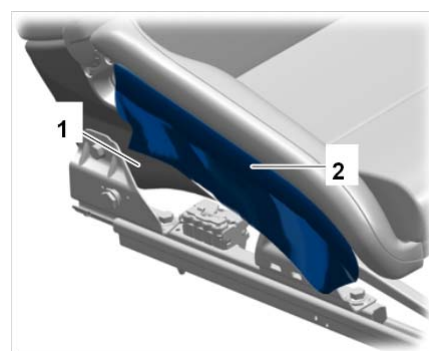

去除胶带

安装座垫（后部）


- 将座垫 **-1-** 放在座椅外壳 **-3-** 上（**-箭头-**），然后展平。 按上尼龙搭扣 **-2-**。

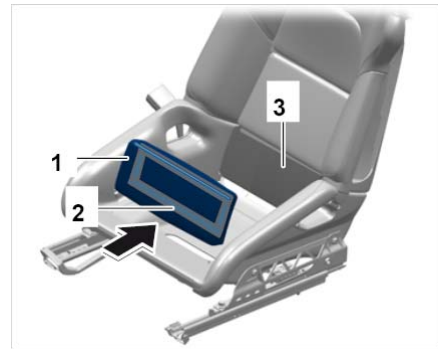

安装座垫（后部）

安装座垫（前部）

1. 将座垫 **-1-** 放在座椅外壳 **-3-** 上（**-箭头-**），然后展平。 按上尼龙搭扣 **-2-**。

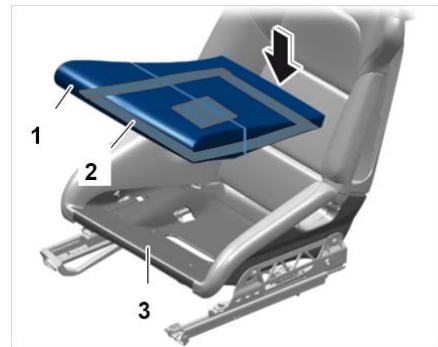

安装座垫（前部）

后续工作

消除座椅罩（真皮）上的褶皱

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 如果出现褶皱，请用热风枪对罩受影响的区域进行局部加热，并用专用工具将罩弄平。

淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

热风枪 v.a.g 1416**后续工作****信息**

仅适用于座椅侧面的罩。

1. 安装左右两侧的下安全带导槽。 → **692619 拆卸和安装安全带导槽（折叠式运动型桶型座椅） - “安装” 部分**
2. 从装配夹具上拆下运动型桶型座椅并安装此座椅。 → **720119 拆卸和安装折叠式运动型桶型座椅 - “安装” 部分**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2012
C00