

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 805519 拆卸和安装前脚坑出风口

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于驾驶员侧脚坑出风口的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	3.2 Nm		
用于乘客侧脚坑出风口的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	3.2 Nm		

准备工作

驾驶员侧前脚坑出风口的准备工作


1. 在装有膝部安全气囊的车辆上。 → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “准备工作” 部分

乘客侧前脚坑出风口的准备工作

1. 拆下盖板（冷空气横隔板）。 → 702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板） - “拆卸” 章节
2. 在装有膝部安全气囊的车辆上。 → 697919 拆卸和安装乘客侧膝部安全气囊 - “准备工作” 部


拆卸前脚坑出风口

拆卸驾驶员侧前脚坑出风口

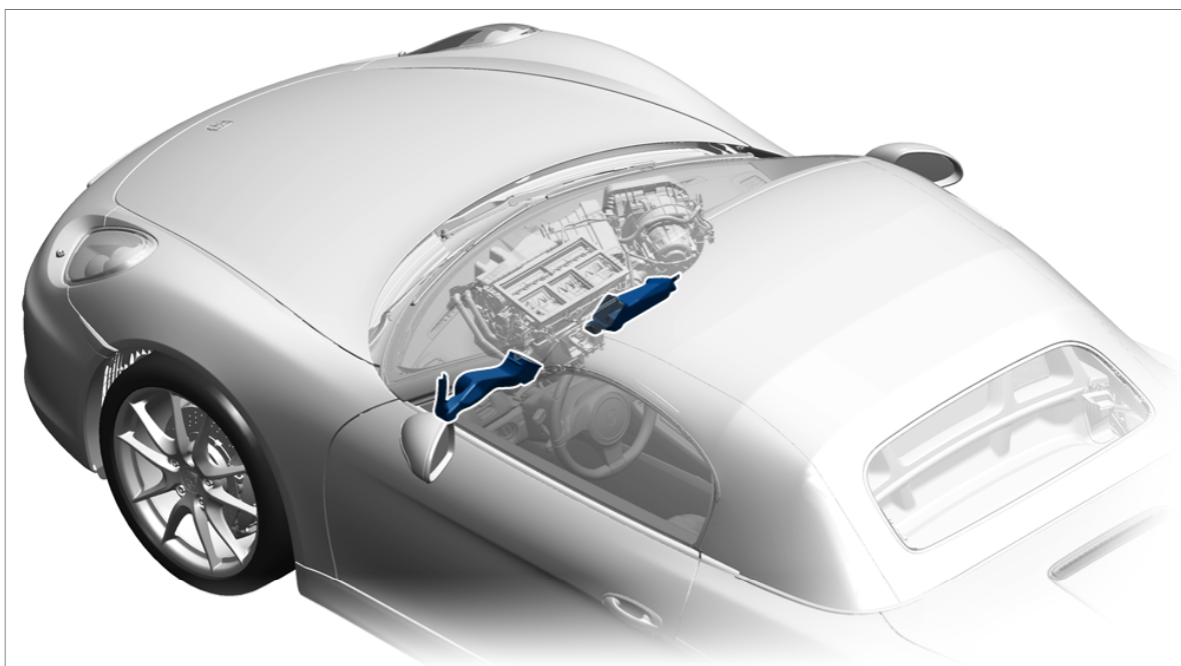

脚坑出风口的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

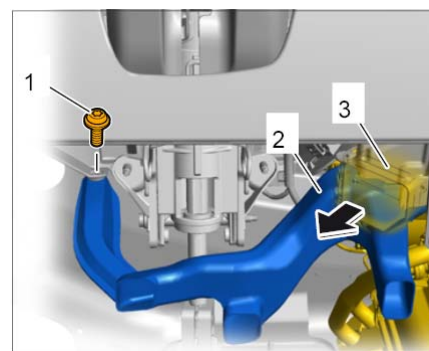


拆卸驾驶员侧前脚坑出风口

2. 将脚坑出风口 **-2-** 拉出暖风/新鲜空气单元 **-3-** 的连接件，并将其拆下 **-箭头-**。

拆下乘客侧的脚坑出风口

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

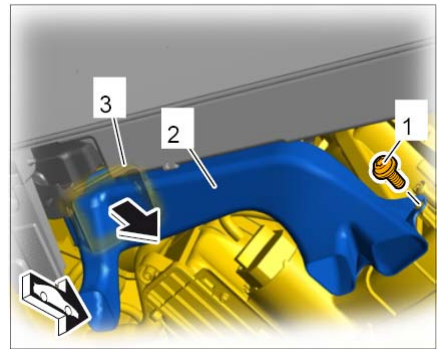


拆卸乘客侧前脚坑出风口

2. 将脚坑出风口 **-2-** 拉出暖风/新鲜空气单元 **-3-** 的连接件，并将其拆下 **-箭头-**。

安装前脚坑出风口

安装驾驶员侧前脚坑出风口

1. 将脚坑出风口 **-2-** 插入暖风/新鲜空气单元 **-3-** **-箭头-** 的连接件，直至其牢固接合。

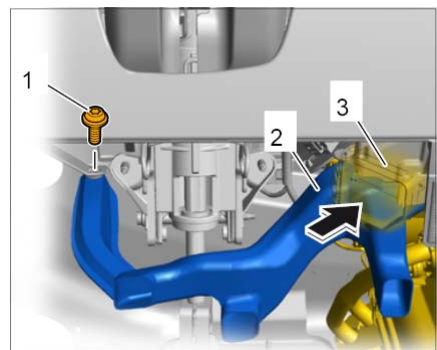


安装驾驶员侧前脚坑出风口

2. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。

→ 紧固扭矩: **3.2 Nm**

安装乘客侧的脚坑出风口。

1. 将脚坑出风口 **-2-** 插入暖风/新鲜空气单元 **-3-** **-箭头-** 的连接件，直至其牢固接合。

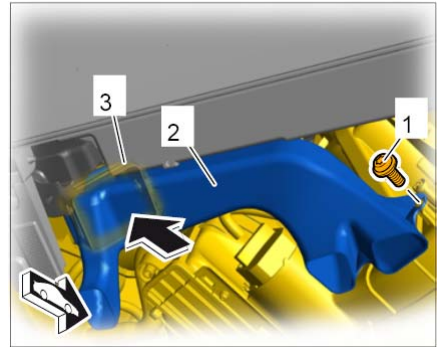

安装乘客侧前脚坑出风口

2. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。 → 紧固扭矩: **3.2 Nm**

后续工作

前排乘客侧前脚坑出风口的后续工作

1. 安装盖板（冷空气横隔板）。 → **702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）** - “安装” 章节

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99