


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 851419 拆卸和安装进气口


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前围板上的进气口	紧固螺母, M6	紧固扭矩	3 Nm		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	11 Nm		

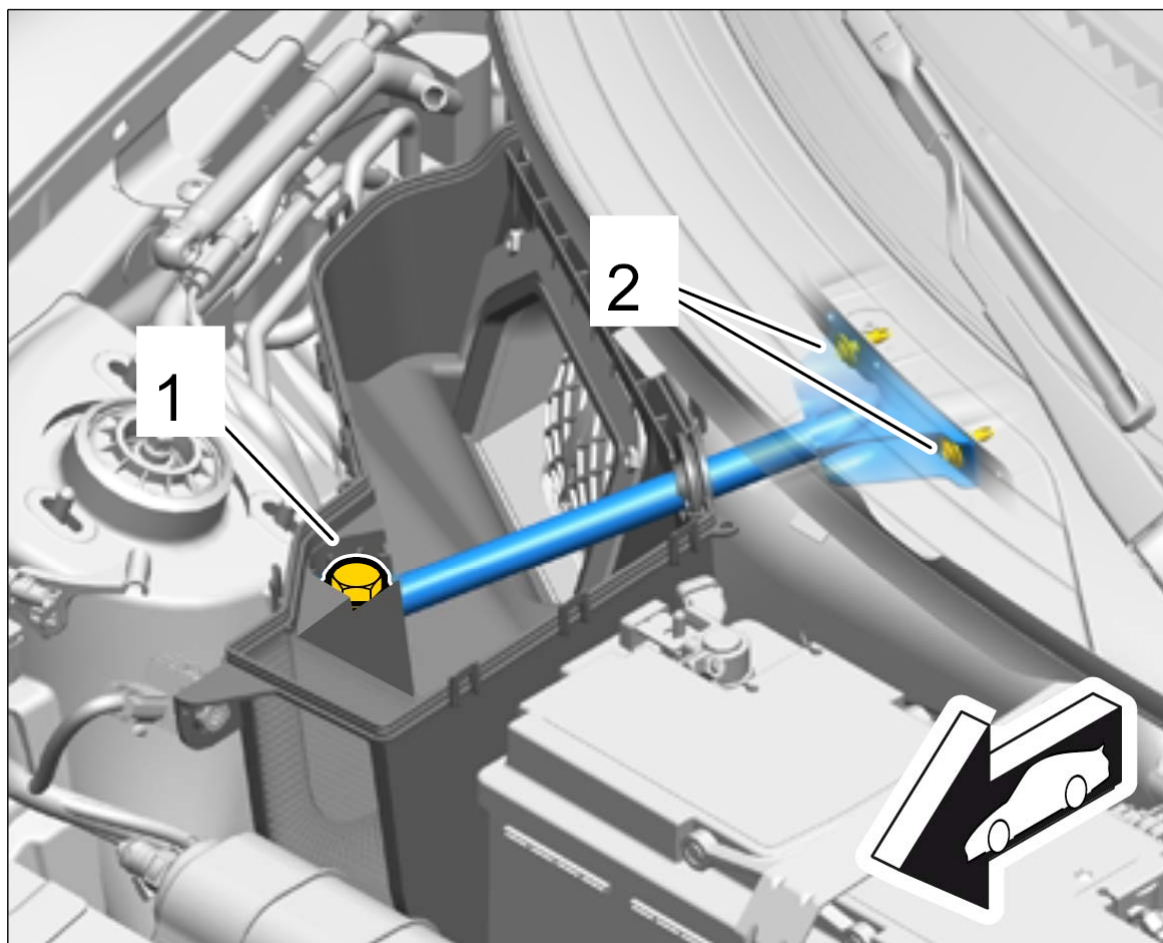

拆卸和安装对角撑杆

对角撑杆到弹簧滑柱支座	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm		
-------------	----------	------	-------	--	--

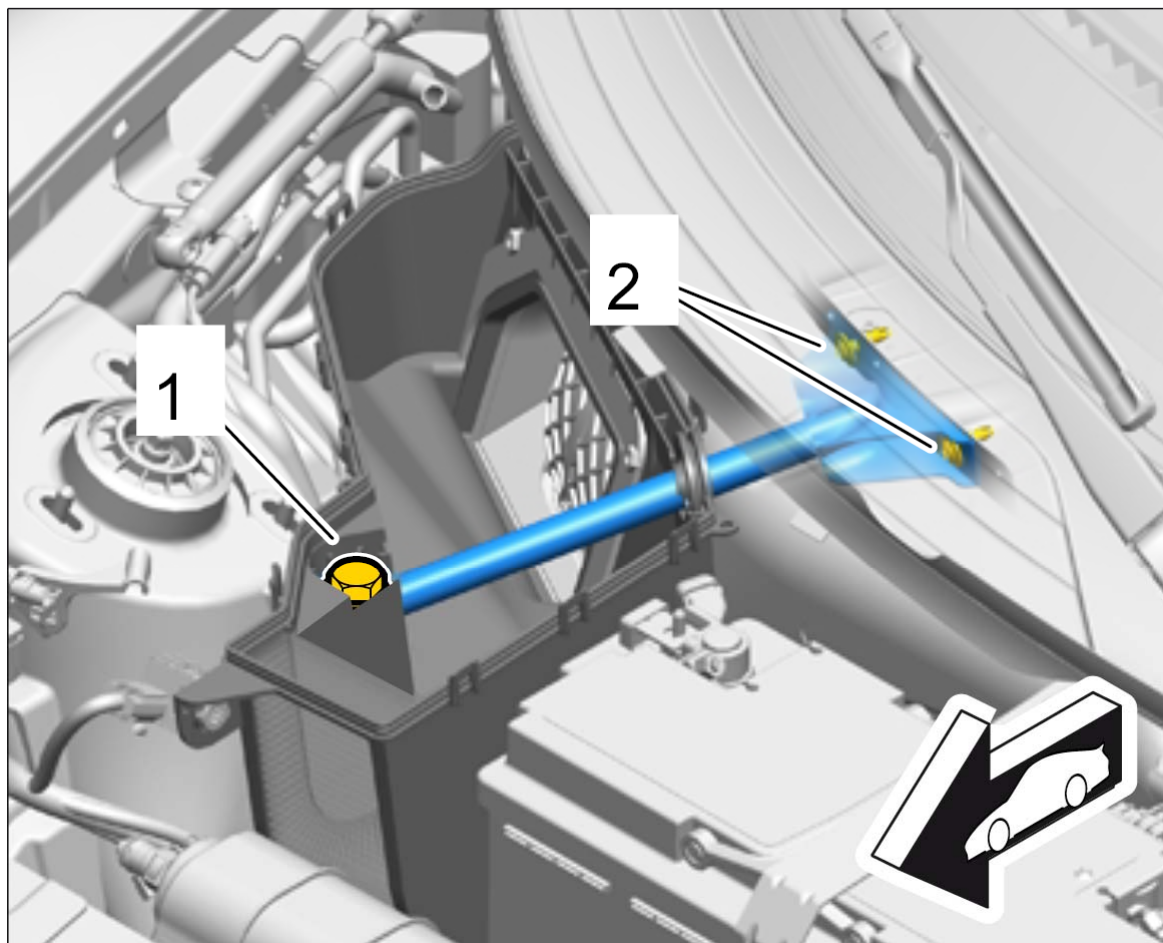

拆卸和安装对角撑杆

信息

进气口的安装位置

进气口位于通风腔挡板内的右前部。



进气口和进气预滤清器的安装位置

进气口的准备工作


进气口的准备工作

1. 拆下通风腔挡板上的盖 → **852219** 拆卸和安装盖。

拆卸进气口


拆卸进气口

1. 将盖 **-1-** 从空气滤清器壳体 **-2-** 上松开。

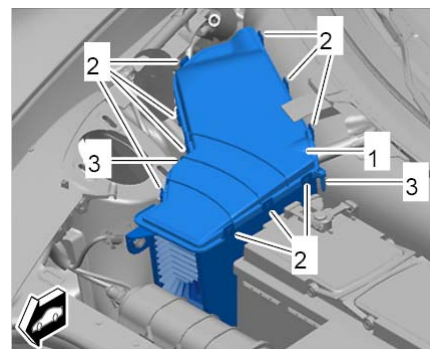


进气预滤清器上的盖板

2. 拧下紧固螺钉 **-1-** 和 **-2-**，然后拆下对角撑杆。

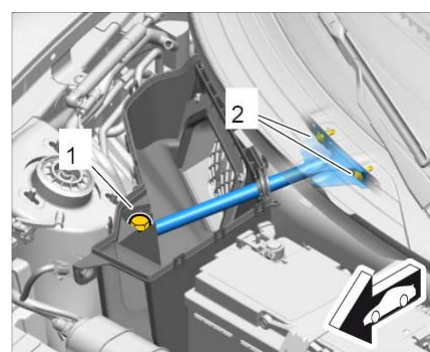


拆卸和安装对角撑杆

3. 拔出空气质量传感器处的电气接头 **-1-**。

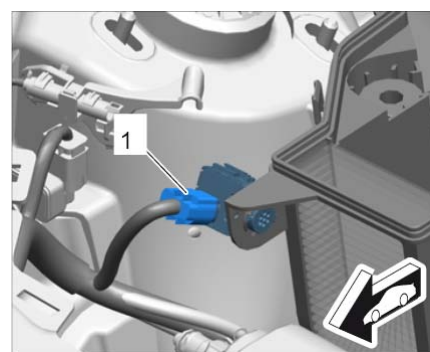

空气质量传感器接头

4. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后拆下进气口 **-1-**。

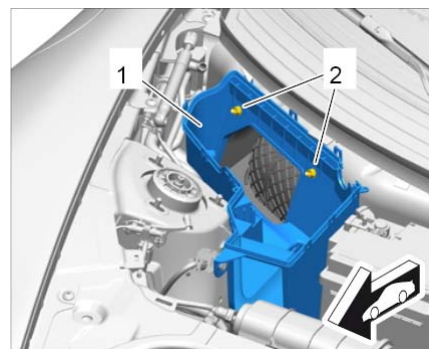

拆卸和安装进气口

安装进气口


安装进气口



信息


检查前围板处进气口上的密封件，必要时将其更换。

1. 使用固定装置 **-1-** 将进气口接合到前围板的开口上，然后将紧固螺母拧紧至指定的紧固扭矩 [紧固扭矩 3 Nm](#)。

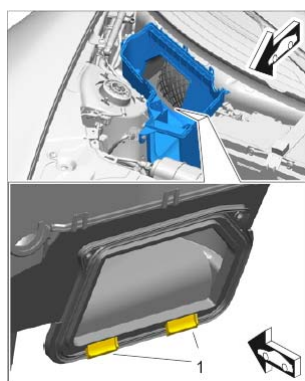


接合进气口

2. 插入空气质量传感器上的电气接头 **-1-**。

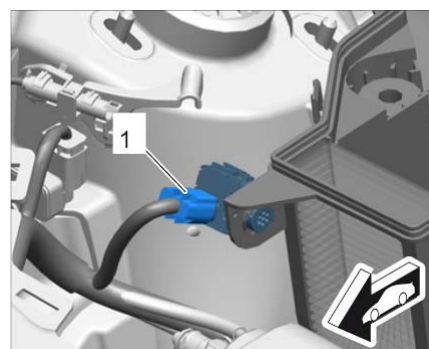


空气质量传感器接头

3. 安装对角撑杆，然后将紧固螺钉 **-1-** 和 **-2-** 拧紧至指定的紧固扭矩 [紧固扭矩 11 Nm 紧固扭矩 23 Nm](#)。
4. 安装进气预滤清器盖板前，检查空气滤清器壳体内套筒 **-2-** 的位置是否正确。

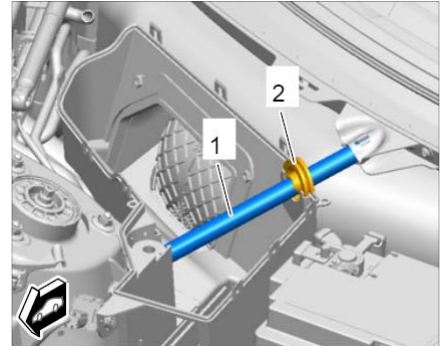

预滤清器壳体内的套筒

5. 安装进气预滤清器盖 **-1-**。确保盖板安装在导管 **-3-** 中且卡子牢牢锁住 **-2-**。

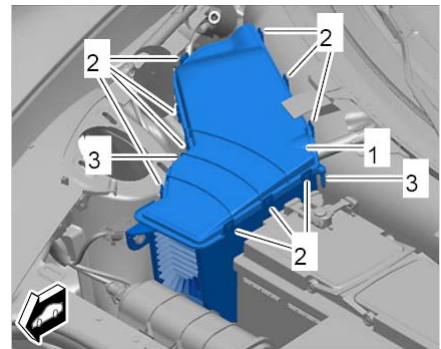

进气预滤清器上的盖板

后续工作

进气口的后续工作

1. 安装通风腔挡板上的盖板→ **852219 拆卸和安装盖板**。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99