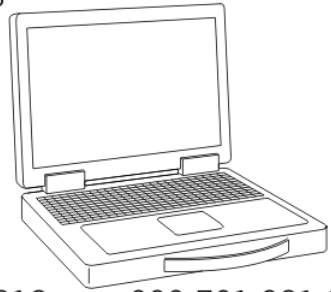


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
装配钳	商用工具	Nr.72 Pos.2		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池控制台到车身	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm		

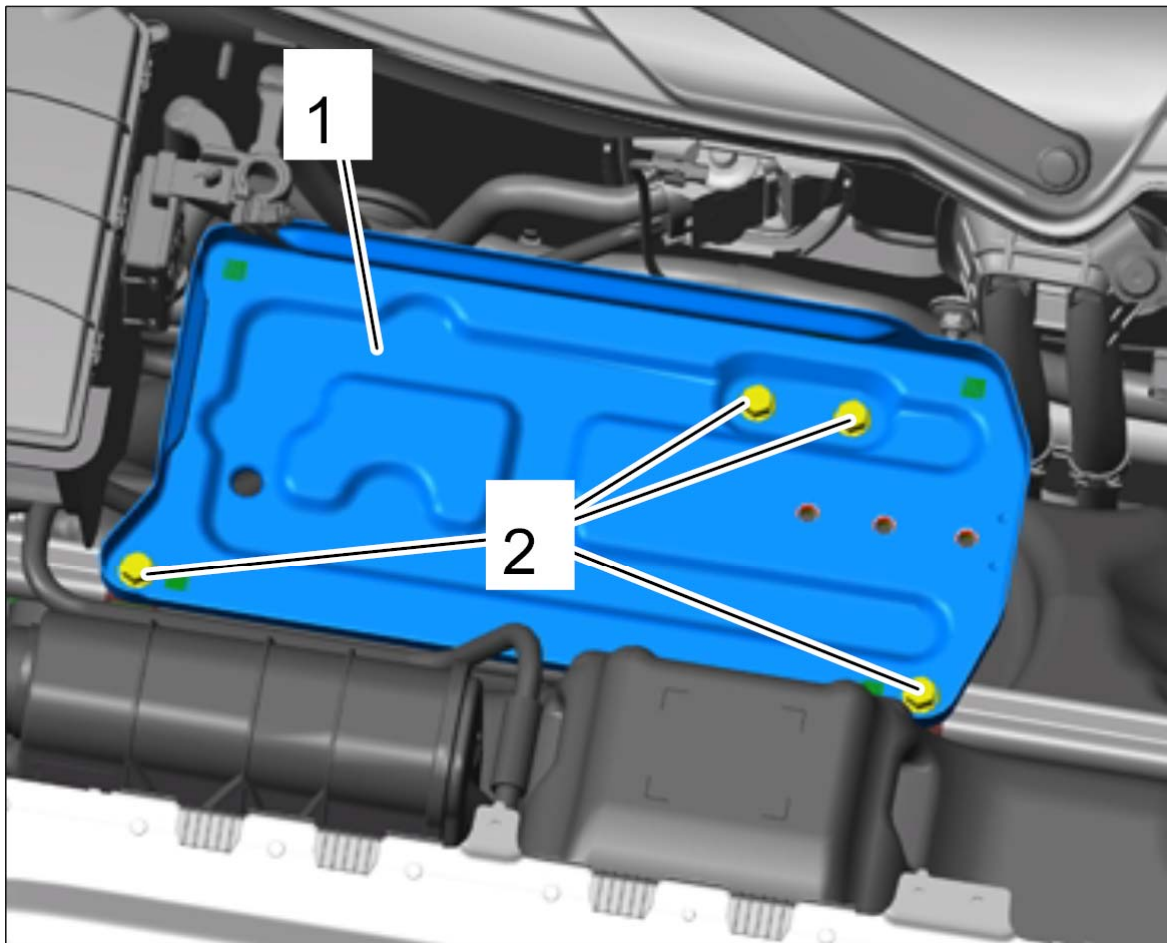

拆卸和安装蓄电池控制台

准备工作

准备工作




信息

确保冷却液不会污染乘客舱。

用防护罩保护座椅和地毯。

1. 排空带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。 → **870317 排空和加注制冷剂**
2. 排空发动机冷却液。 → **193817 排空和加注冷却液 - “排空” 部分**
3. 拆下蓄电池。 → **270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸” 部分**
4. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于蓄电池控制台 **-1-** 上）。

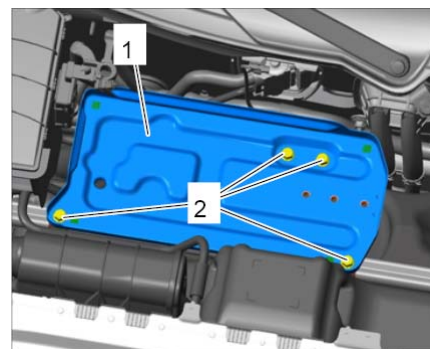


拆卸和安装蓄电池控制台

5. 拆下仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 - “拆卸” 部分
6. 拆下仪表板支架。 → 516819 拆卸和安装仪表板支架 - “拆卸” 部分

拆卸暖风/新鲜空气单元

拆卸暖风/新鲜空气单元

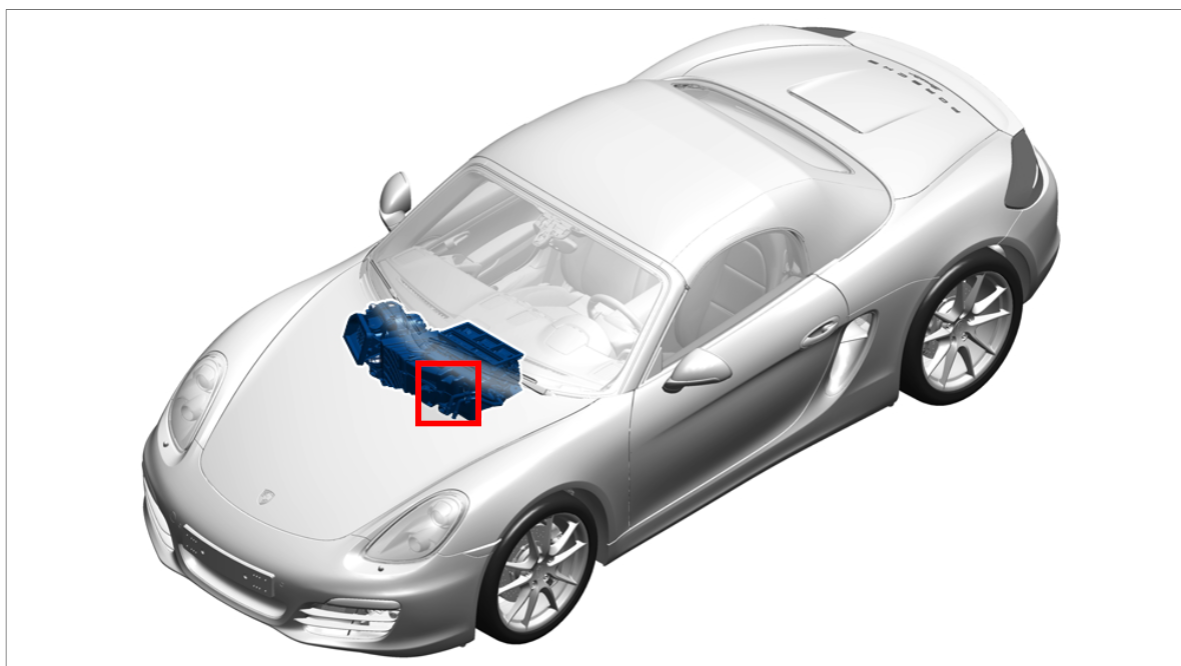

暖风/新鲜空气单元的安装位置



信息

确保冷却液不会污染乘客舱。


用防护罩保护座椅和地毯。



信息


- 确保不损坏主线束的绝缘层。

1. 断开暖风/新鲜空气单元上的冷凝水管 **-1-**。为此，打开塑料卡箍 **-2-**。

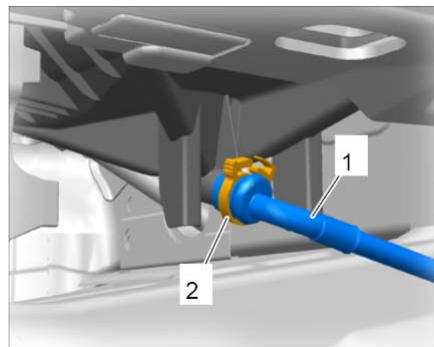


暖风/新鲜空气单元上的冷凝水管

2. 使用合适的木块在中央通道处支撑暖风/新鲜空气单元，以确保在断开其余管路和软管后，暖风/新鲜空气单元不会落入乘客舱。
3. 在膨胀阀处断开空调管路，然后使用合适的塞子将其封闭 → 877019 拆卸和安装膨胀阀。
4. 断开热交换器上的冷却液软管 **-1-**（使用 **装配钳 Nr.72 Pos.2**）。为此，松开制动助力器处的真空管路。

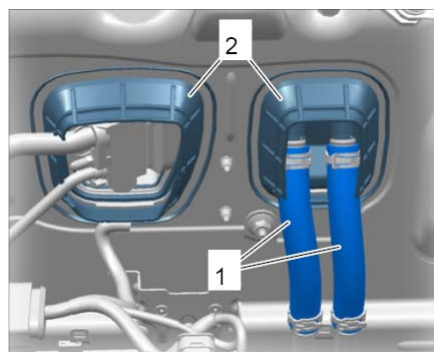

热交换器上的冷却液软管

5. 用塞子封闭热交换器处的供应管路和回流管路以及两条冷却液软管。
6. 松开前围板上的两个前围板套 **-2-**。
 - 6.1. 将前围板套压入乘客舱。

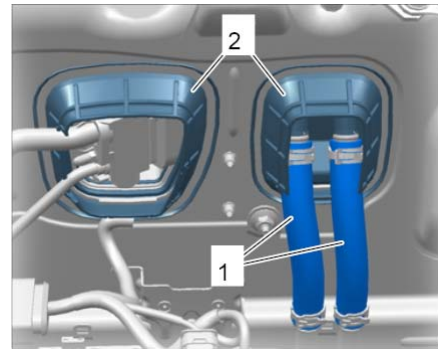

热交换器上的冷却液软管

7. 通过乘客侧车门，从乘客舱中拆下暖风/新鲜空气单元。
8. 拆下暖风/新鲜空气单元上的前围板吸音器。

安装暖风/新鲜空气单元

安装暖风/新鲜空气单元



信息

确保冷却液不会污染乘客舱。

用防护罩保护座椅和地毯。



信息

- 确保不损坏主线束的绝缘层。




信息

在即将安装膨胀阀时，才可取下空调管路的塞子。


检查泡沫件是否有损坏的迹象。 如果怀疑有问题，则应当进行更换。

1. 安装暖风/新鲜空气单元上的前围板吸音器。
2. 在进气口上固定一个新的密封件。
3. 将暖风/新鲜空气单元 **-3-** 通过乘客侧导入乘客舱，然后利用两个导向装置 **-2-** 将其放到前围板 **-1-** 上。 需要另一名工人的协助。

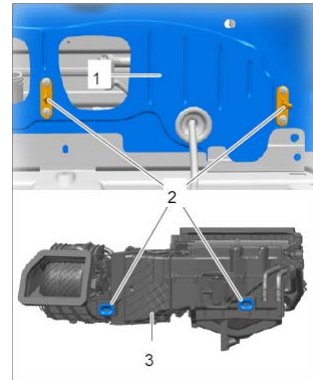


放置暖风/新鲜空气单元

4. 使用合适的木块在中央通道处支撑暖风/新鲜空气单元，以确保暖风/新鲜空气单元在放置好之后不会落入乘客舱。
5. 安装前围板上的两个前围板套 **-2-**。

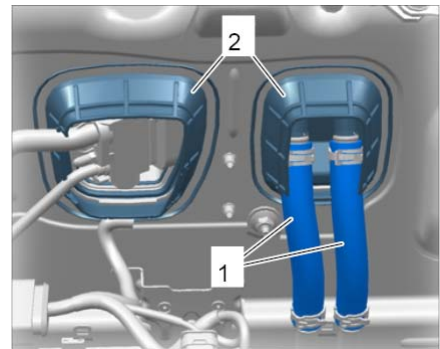


热交换器上的冷却液软管

6. 安装热交换器上的冷却液软管 **-1-**（使用 **装配钳 Nr.72 Pos.2**）。

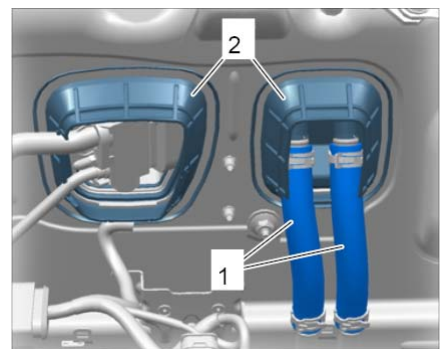

热交换器上的冷却液软管

7. 卡入制动助力器处的真空管路。
8. 安装膨胀阀处的空调管路 → **877019 拆卸和安装膨胀阀**。
9. 将冷凝水管 **-1-** 安装到暖风/新鲜空气单元上（使用塑料卡箍 **-2-**）。

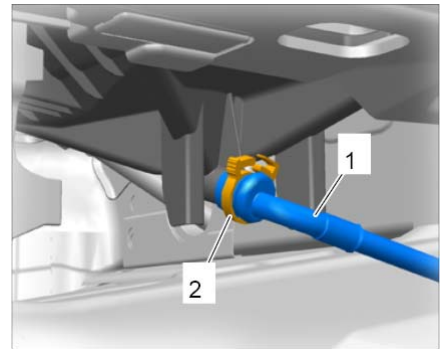


暖风/新鲜空气单元上的冷凝水管

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板支架。 → 516819 拆卸和安装仪表板支架 - “安装” 部分
2. 安装仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 - “安装” 部分
3. 将蓄电池控制台 -1- 的紧固螺钉 -2- 拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm](#) 直至固定。

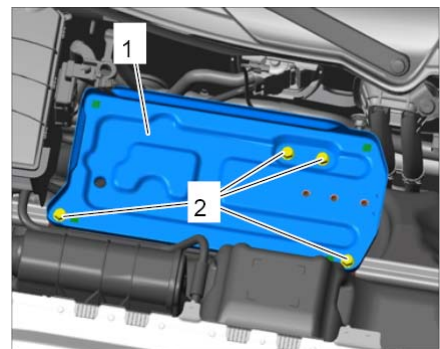

拆卸和安装蓄电池控制台

4. 安装蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池 - “安装” 部分
5. 加注发动机冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液 - “加注” 部分
6. 加注带有一个空调单元的空调系统用制冷剂。 → 870317 排放和加注制冷剂 - “加注” 部分
7. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “安装” 部分
8. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。 然后设定伺服电机。
 - 8.1. 选择车辆。
 - 8.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。

- 8.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
 - 8.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
 - 8.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
 - 8.6. 关闭并断开 PIWIS 检测仪 II。
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99