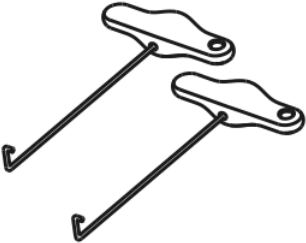


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


## WM 855319 拆卸和安装中央出风口

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                                                                           |
|------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解锁工具 | 专用工具 | 9827 |    | <div><div>68</div><div>9827 000 721 982 70</div></div> |


### 拆卸中央出风口

#### 拆卸中央出风口

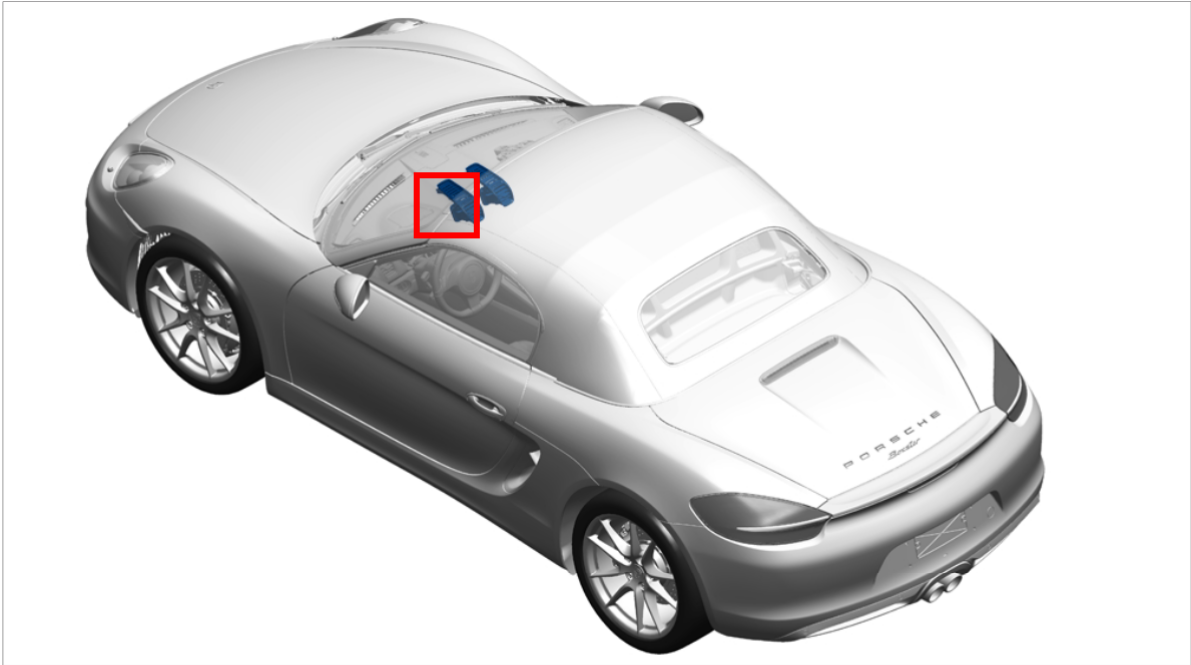

中央出风口的安装位置

1. 拆下出风口 **-2-**。

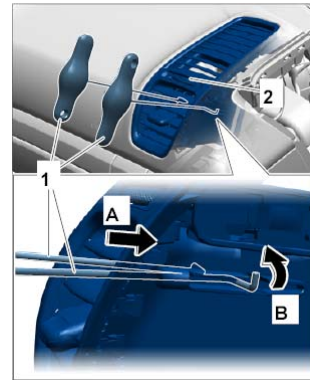


拆卸出风口

- 1.1. 解锁工具 **9827 -1-** 必须从顶部叶片下方插入出风口 **-2-** ( **-箭头 A-** )。然后扭转 **-箭头 B-** 工具并将其导入孔中。
- 1.2. 将出风口 **-2-** 从仪表板上拉出并将其拆下。

## 安装中央出风口

### 安装中央出风口

1. 安装出风口 **-1-**。
- 1.1. 将出风口 **-1-** 插入到仪表板前部 **-箭头 A-**，然后将其压入 **-箭头 B-**，直至其牢固接合。

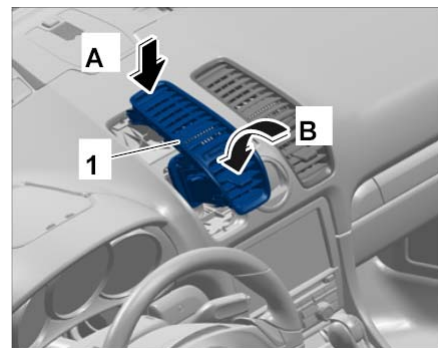

固定中央出风口

2. 对出风口 **-1-** 执行功能测试。
- 2.1. 握住手柄，向各个方向移动叶片。
- 2.2. 检查各叶片移动是否符合要求。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99