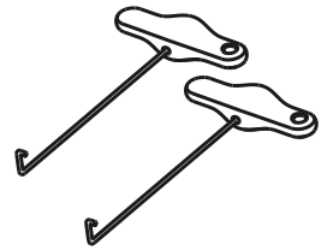


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 855919 拆卸和安装车窗出风口

工具

名称	类型	编号	描述	
解锁工具	专用工具	9827		68  9827 000 721 982 70


拆卸车窗出风口

拆卸车窗出风口

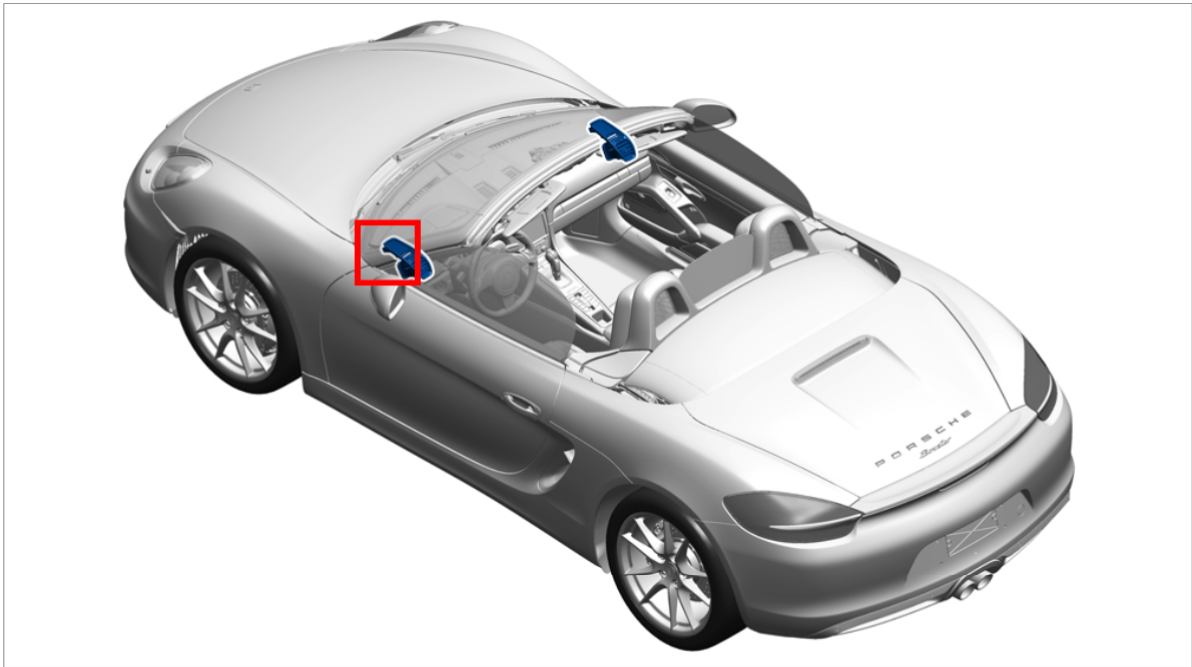


车窗出风口的安装位置

1. 拆卸出风口 **-2-**（图示为右出风口）。

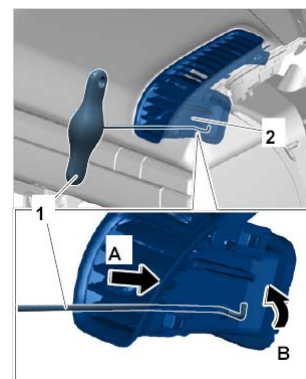

拆卸出风口

- 1.1. 解锁工具 **9827 -1-** 必须从顶部叶片下方插入出风口 **-2-** (-箭头 **A-**) 并且通过旋转工具（逆时针）导入到孔中 -箭头 **B-**。
- 1.2. 使用工具将出风口 **-2-** 从仪表板上拔出。
- 1.3. 松开并断开电气插头 **-1-**（位于音箱 **-2-** 上）。

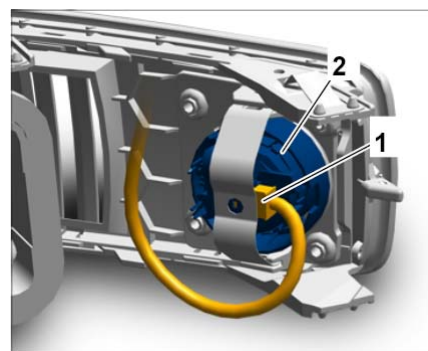


断开电气插头

2. 相同的步骤也适用于左出风口。

安装车窗出风口

安装车窗出风口


1. 安装出风口（图示为右出风口）。

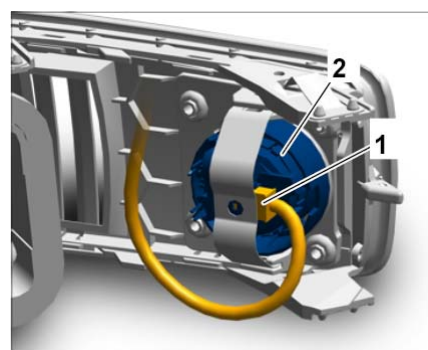

固定电气插头

- 1.1. 将电气插头 **-1-** 连到音箱上 **-2-**。

- 1.2. 将出风口 **-1-** 插入到仪表板前部 **-A-**，然后将其压入 **-B-**，直至其牢固接合。

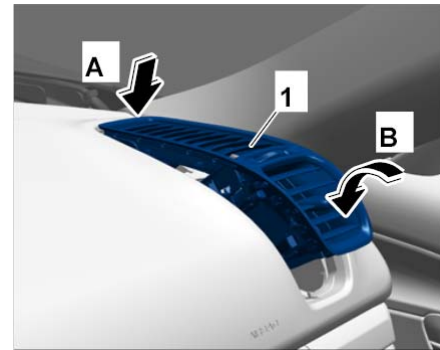

固定出风口

2. 执行功能测试（针对出风口 **-1-**）。

- 2.1. 握住手柄，向各个方向移动叶片。

- 2.2. 检查各叶片移动是否符合要求。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99