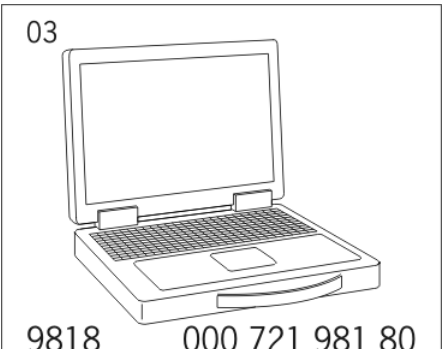


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870255 更换空调控制

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换空调控制

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

在对控制单元进行更换和编程后，必须检查开关控制台编码，必要时对其进行自适应。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。 打开点火装置。

2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 在 “overview”（概览）中选择 “Air conditioning”（空调）控制单元。
4. 选择 “Maintenance/repairs”（保养/修理）。
5. 选择 “Control unit replacement”（控制单元更换）并按 **F12**。
6. 读取数据并按 **F12**。
7. 按 **F8** 开始读取数据。
8. 检查底盘号，然后按 **F12**。
9. 关闭点火开关并更换控制单元。 → 870219 拆卸和安装前空调控制。
10. 开启点火装置。选择 “Write data”（写入数据）菜单（步骤如上所述），然后依次按 **F12** 和 **F8** 开始安装先前读取的数据。
11. 系统检测仪将显示消息 “Data has been written”（数据已写入）。按 **F12** 继续。
12. 读取故障记忆，必要时将其清除。
13. 在 “Coding/adaptations”（编码/自适应）菜单中，选择 “Automatic coding”（自动编码），然后按 **F12**。
14. 读取故障记忆，必要时将其清除。
15. 检查开关控制台编码，若有必要请对其进行自适应操作。 → 962755 更换开关控制台
16. 在 “overview”（概图）中选择 “Air conditioning”（空调）控制单元。
17. 选择 “Maintenance/repairs”（保养/维修）菜单。
18. 选择 “General”（一般）组，然后按 **F12**。



信息

- 只能在发动机正在运转时执行 “压缩机磨合” 功能。
- 在保时捷系统检测仪中按下空调控制单元的 **F1** 帮助按钮可显示 “压缩机磨合” 功能的必备条件。
- 应优先采用保时捷系统检测仪中的规范，前者要比说明中的规范优先。
- 如果无法启用 “压缩机磨合” 功能，则必须首先执行 “重置压缩机磨合” 功能。
- 然后再次启动 “压缩机磨合” 功能。

如果无法执行 “压缩机磨合” 功能，则说明接头未按照指定顺序（5、2、3、4）连接。

- 车辆必须一直运动（行驶）至车外温度值完成更新。

19. 起动发动机。
20. 选择 **“Reset compressor run-in”**（重置压缩机磨合）功能（按 **F12**），然后按 **F8** 启动重置流程。
 - 20.1. 必须设置 **“compressor run-in remaining time of 150 s”**（压缩机磨合剩余时间：**150 秒**）。
21. 选择 **“Compressor run-in”**（压缩机磨合）功能，按 **F12**，然后按 **F8** 启动。
22. 读取故障记忆，必要时将其清除。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99