

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 872019 拆卸和安装右温度控制阀伺服电机

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    |  |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下暖风/新鲜空气单元。 → 853019 拆卸和安装暖风/新鲜空气鼓风电机 - “拆卸”部分

### 拆卸右温度控制阀伺服电机


#### 拆卸右温度控制阀伺服电机

注意

#### 电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

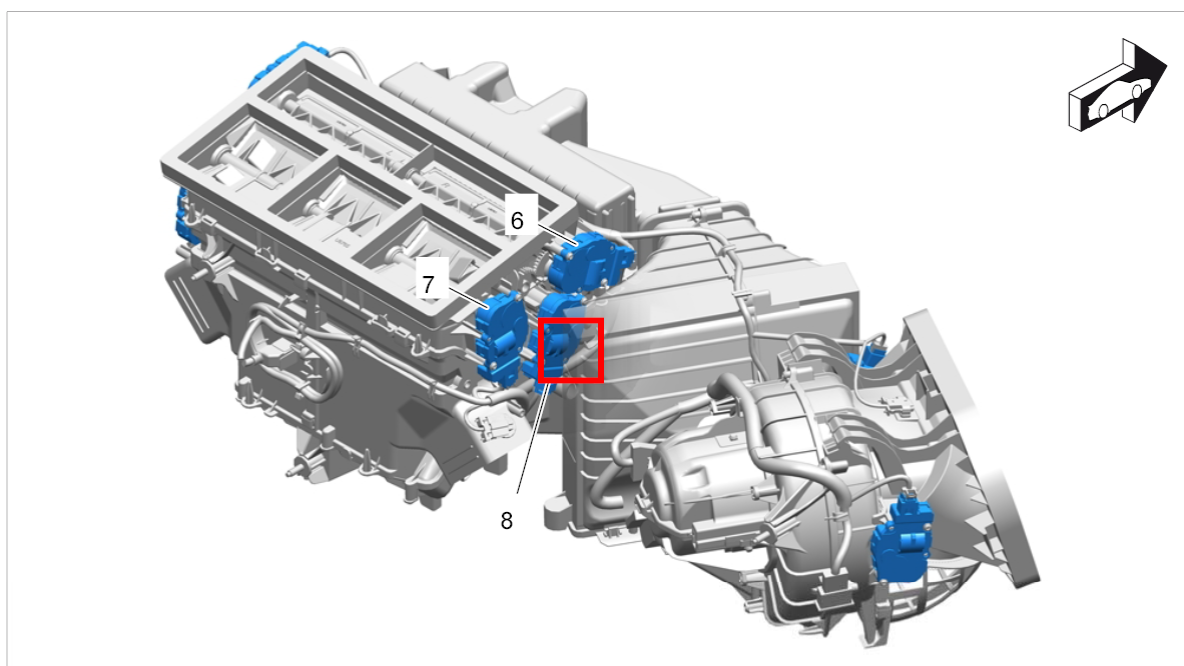

右温度控制阀伺服电机的安装位置


- 6 - 中央出风口和侧出风口伺服电机
- 7 - 旁路通风伺服电机
- 8 - 右温度控制阀伺服电机

1. 将线束从凸耳上分离 -箭头-。

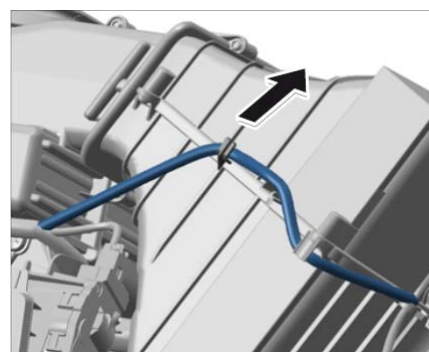


松开线束

2. 分离分配器箱和鼓风机箱的两个壳体部分。

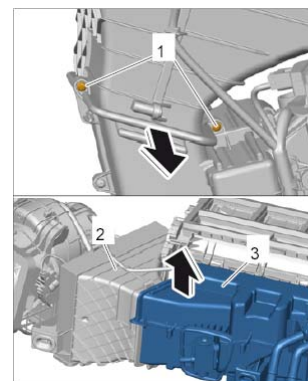

分离壳体

- 2.1. 旋开两个紧固螺钉 **-1-**。
- 2.2. 推开分配器箱 **-3-** 和鼓风机箱 **-2-** 的两个壳体部分 **-箭头-**。
3. 拆下右温度控制阀伺服电机。

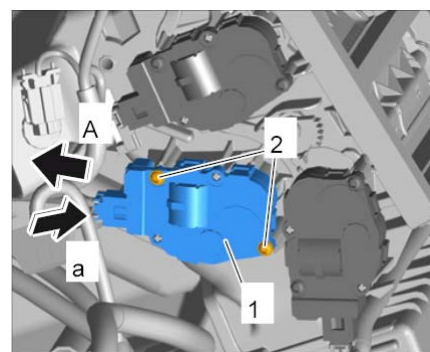


拆卸右温度控制阀伺服电机

- 3.1. 松开插头 **-a-**，然后将其拔下 **-A-**。
- 3.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于右温度控制阀伺服电机 **-1-** 上）。
- 3.3. 从支架上拆下右温度控制阀伺服电机。

## 安装右温度控制阀伺服电机


### 安装右温度控制阀伺服电机

1. 将右温度控制阀伺服电机插入支架 **-箭头-**。

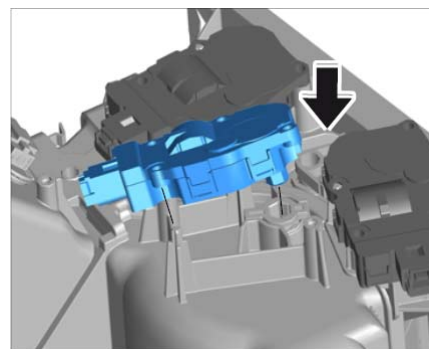


插入右温度控制阀伺服电机

2. 固定右温度控制阀伺服电机。

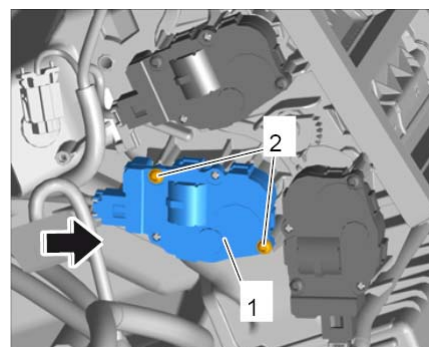


固定右温度控制阀伺服电机

- 2.1. 将紧固螺钉 **-2-** 拧入到右温度控制阀伺服电机 **-1-**。
- 2.2. 连接插头 **-箭头-**，直至其牢固接合。
3. 连接两个壳体部分。

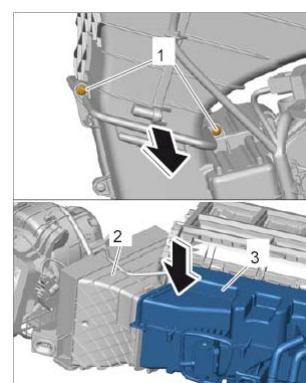

连接壳体

- 3.1. 将分配器箱 **-3-** 和鼓风机箱 **-2-** 的两个壳体部分放到导管上，然后将其推到一起 **-箭头-**。
- 3.2. 拧入紧固螺钉 **-1-**。
4. 将线束插入支架 **-箭头-**。

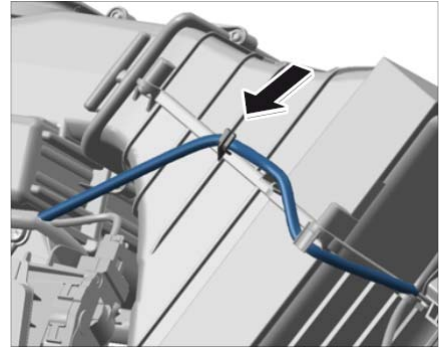

固定线束

## 设定伺服电机

### 设定伺服电机



#### 信息

只有在更换了伺服电机时，才需要对伺服电机进行设定。

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接。然后设定伺服电机。
  - 1.1. 选择车辆。
  - 1.2. 选择 “Air-conditioning”（空调）控制单元。
  - 1.3. 选择 “Maintenance and repairs”（保养和维修）。
  - 1.4. 选择 “Automatic addressing of LIN servo motors”（LIN 伺服电机的自动寻址）。
  - 1.5. “LIN 伺服电机的校准驱动程序” 自动运行。
  - 1.6. 关闭并断开 **PIWIS 检测仪 II**。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装暖风/新鲜空气单元。 → **851519 拆卸和安装暖风/新鲜空气单元 - “安装” 部分**

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99