


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 872219 拆卸和安装空气质量传感器

空气质量传感器的安装位置

空气质量传感器的安装位置

空气质量传感器位于乘客舱进气口前部的通风腔挡板中。

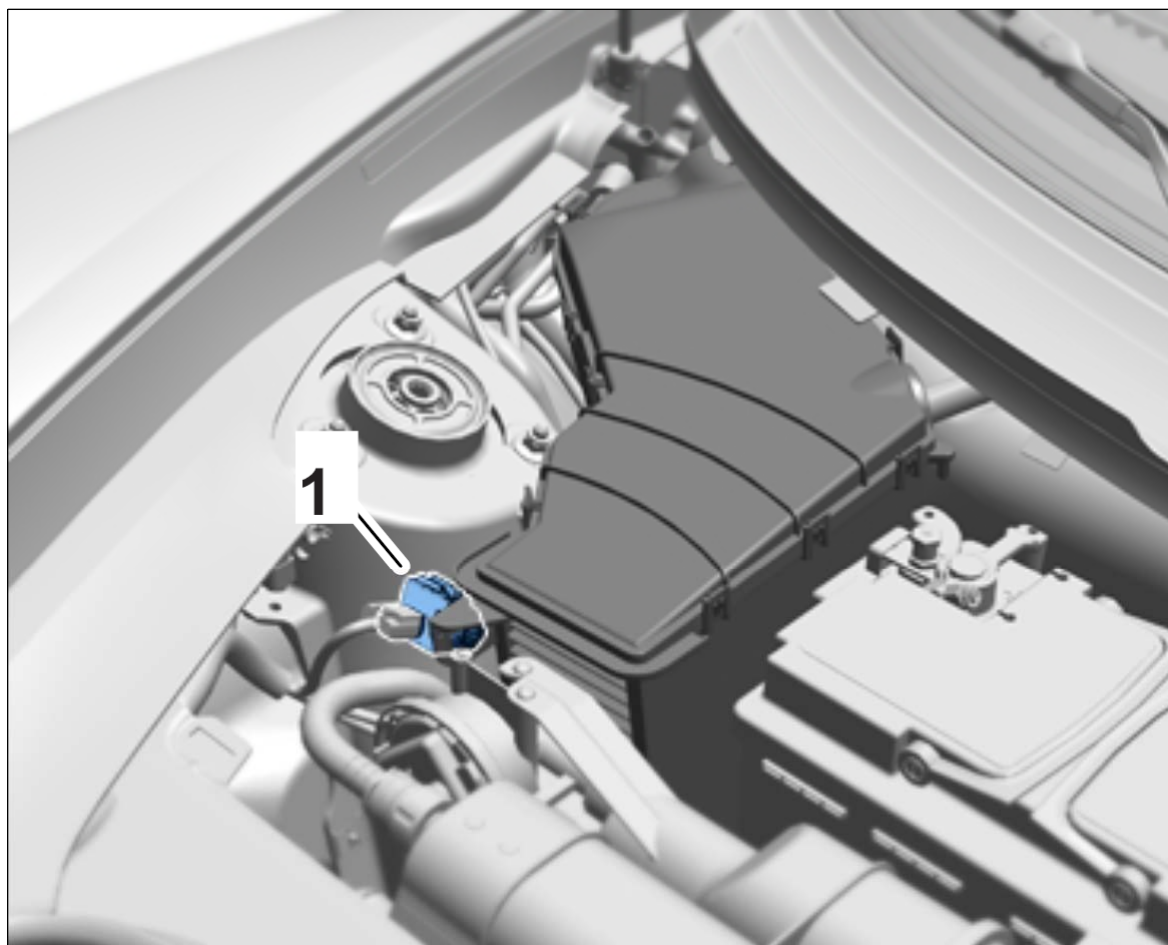

空气质量传感器的安装位置

1 - 空气质量传感器

准备工作

空气质量传感器的准备工作

1. 将通风腔挡板上的盖板移到维修位置→ 852219 拆卸和安装盖板 - “维修位置”部分。

拆卸空气质量传感器

拆卸空气质量传感器

1. 松开空气质量传感器处的电气插头并将其断开。
2. 沿逆时针方向转动空气质量传感器将其松开。

安装空气质量传感器

安装空气质量传感器

1. 安装空气质量传感器，并沿顺时针方向旋转将其锁定。
2. 插上电气插头。

空气质量传感器的后续工作

空气质量传感器的后续工作

1. 安装通风腔挡板上的盖板→ **852219 拆卸和安装盖板** - “维修位置”部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99