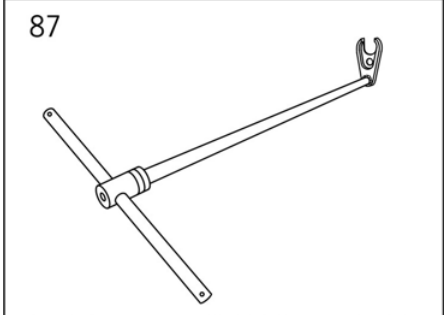


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 874319 拆卸和安装从前端车底连接点到冷凝器的压缩机/冷凝器 管路部分

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		87  9822000 721 982 20


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部车底连接点处到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
用于将固定托架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

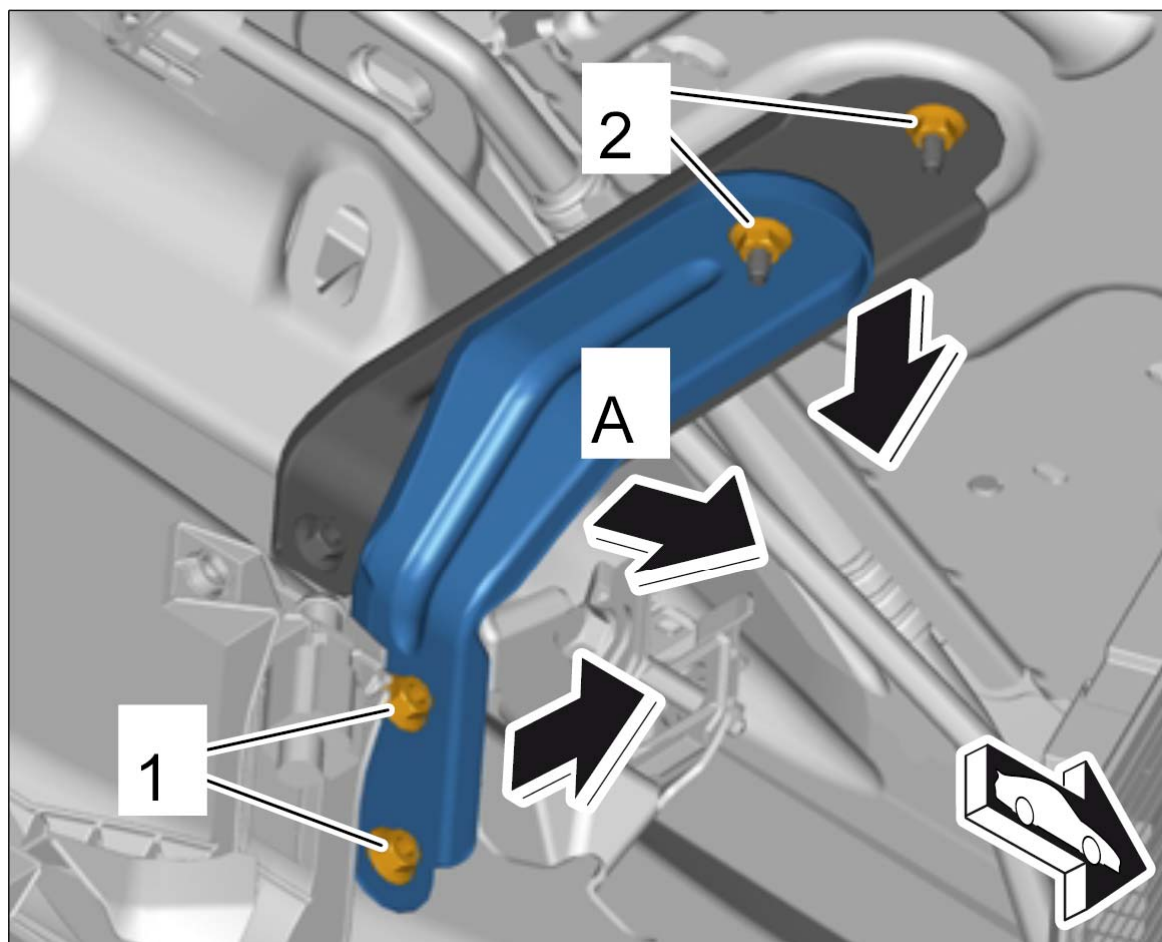

拆卸固定托架

用于将支撑板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将支撑板固定到大灯支座的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

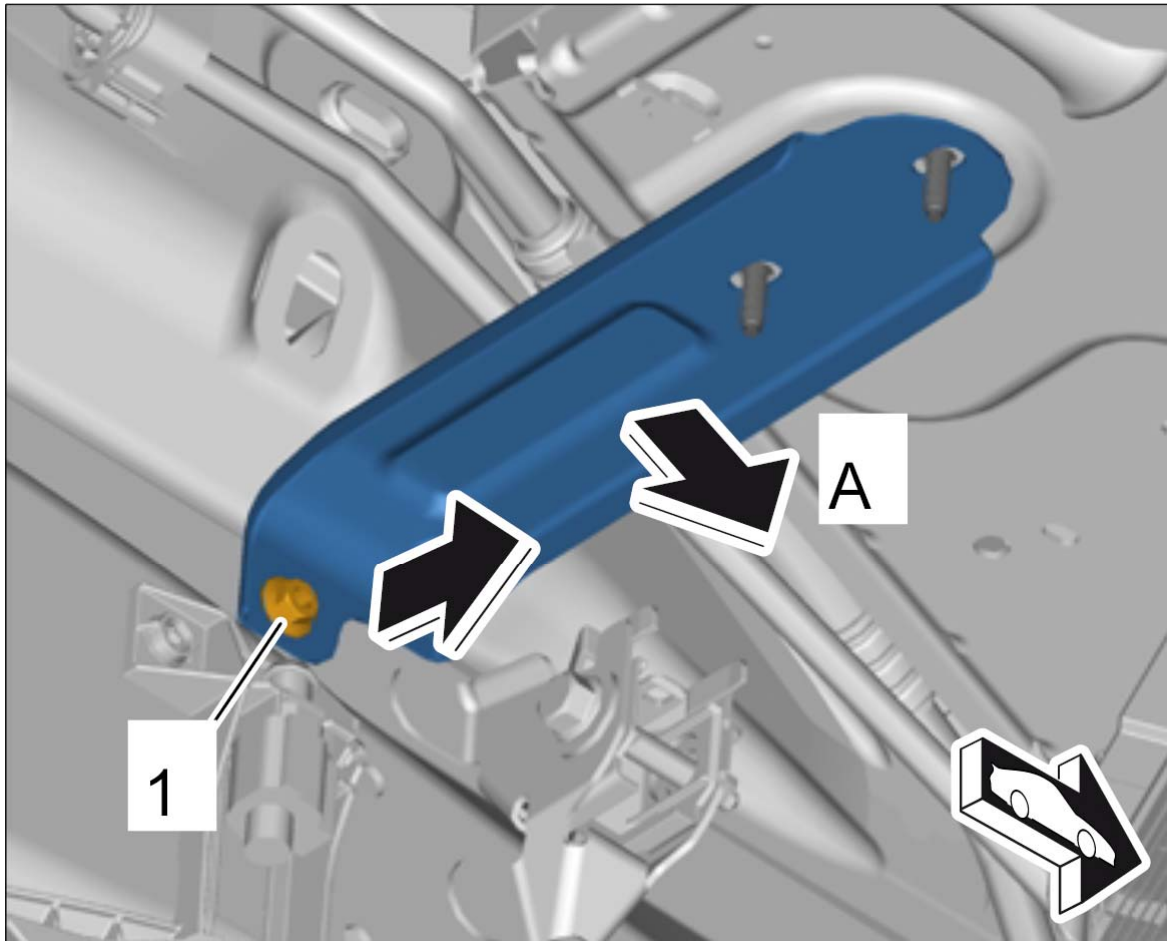

拆卸支撑板

准备工作

准备工作

1. 拆下右前轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分
2. 拆下前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
3. 完全拆下右前轮罩内衬。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分
4. 断开右侧散热器，并使用系带将其悬置在车身上。 使线路仍然连接在散热器上。 → **197019** 拆卸和安装散热器 - “拆卸” 部分
5. 拆下右侧的中央车底护板。 → **519319** 拆卸和安装中央车底护板 - “拆卸” 部分
6. 分离车库门遥控接收器控制单元。 → **967919** 拆卸和安装车库门遥控接收器控制单元
7. 拆下加油盖。 → **553719** 拆卸和安装加油盖 - “拆卸” 部分

8. 拆下加油盖的开关元件。 → **553819** 拆卸和安装加油盖的开关元件 - “拆卸” 部分
9. 将顶部加注管从车身上分离。 → **200719** 拆卸和安装加注管 - “拆卸” 部分
10. 排空制冷剂。 → **870317** 排空和加注制冷剂 - “排空” 部分

拆卸从前端车底连接点到冷凝器的压缩机/冷凝器管路部分

拆卸从前端车底连接点到冷凝器的压缩机/冷凝器管路部分



警告

制冷剂


- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

1. 松开右后侧前轮罩内的主线束。 → **970909** 松开和固定前端主线束 - “松开” 部分


- 1.1. 拔出制冷剂管路附近的线束。

2. 拆下加强板。

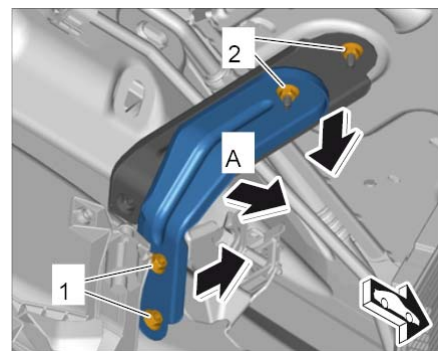


拆下固定托架

- 2.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
 - 2.2. 拧下紧固螺母 **-2-**。
 - 2.3. 拆下固定托架 **-A-**。
3. 拧下支撑板的紧固螺钉 **-1-** 并拆下支撑板 **-A-**。

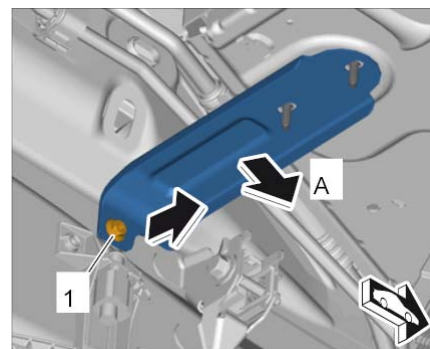


拆卸支撑板

4. 将制冷剂管路从支架上拆下。

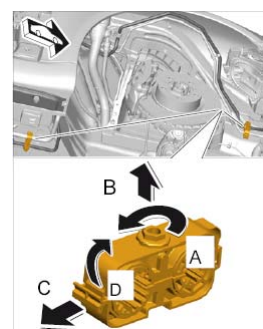

打开制冷剂管路支架

- 4.1. 拧下支架上的紧固螺栓 **-A-**，然后将其拔出 **-B-**。
- 4.2. 松开支架 **-C-** 并将其打开 **-D-**。
- 4.3. 将制冷剂管路从支架中拔出。
- 4.4. 松开固定卡箍 **-A-** 并将其打开 **-B-**。

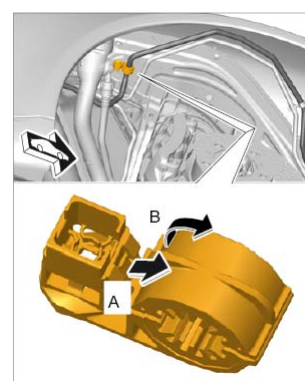

打开固定卡箍

- 4.5. 将管路从固定卡箍中拔出。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

5. 拧下车底连接点的紧固螺钉 **-1-**，然后拔出制冷剂管路 **-箭头-**。

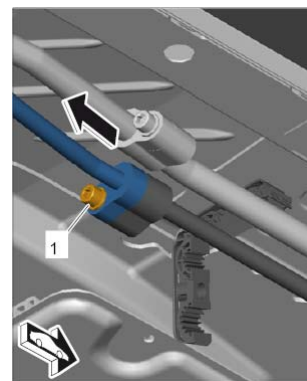

松开制冷剂管路支座

- 5.1. 更换 O 形环。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

6. 拧下从干燥器到冷凝器的制冷剂管路的紧固螺钉 **-1-**，然后断开制冷剂管路 **-箭头-**。

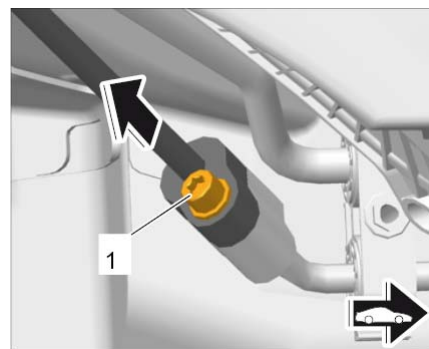


断开干燥器/冷凝器管路

- 6.1. 更换 O 形环。

7. 拆下管路。

- 7.1. 将管路从固定夹中松开 **-箭头-** 并将其拆下。

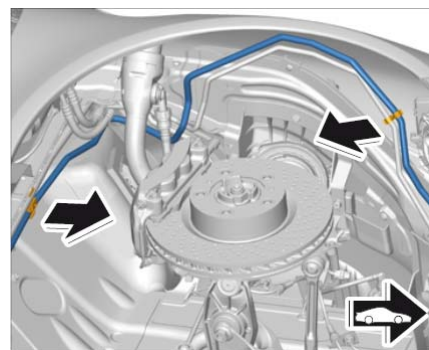

将管路从固定夹中拆下

安装从前端车底连接点到冷凝器的压缩机/冷凝器管路部分

安装从前端车底连接点到冷凝器的压缩机/冷凝器管路部分



信息

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 21 的开口扳手顶住。



信息

检查固定卡子是否安装在正确位置。

- 将固定卡子固定在直线部分的中央。
- 制冷剂管路不得触碰其它部件或其它制冷剂管路。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制冷剂管路。

1.1. 紧固扭矩：

1.1.1. 用于将干燥器/冷凝器管路固定到轮罩内的连接点处的紧固螺钉：

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

1.1.2. 用于将压缩机/冷凝器管路从前车底连接点固定到冷凝器的紧固螺钉：

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

1.1.3. 支撑板的紧固螺钉和紧固螺母：

紧固扭矩 9.7 Nm (7.5 ftlb.)

紧固扭矩 9.7 Nm (7.5 ftlb.)

1.1.4. 固定托架的紧固螺钉和紧固螺母：

[紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 固定右侧散热器。 → **197019** 拆卸和安装散热器 - “安装” 部分
2. 固定车库开门装置控制单元。 → **967919** 拆卸和安装车库开门装置控制单元 - “安装” 部分
3. 将顶部加注管固定到车身。 → **200719** 拆卸和安装加注管 - “安装” 部分
4. 安装加油盖。 → **553719** 拆卸和安装加油盖 - “安装” 部分
5. 安装加油盖的开关元件。 → **553819** 拆卸和安装加油盖的开关元件 - “安装” 部分
6. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
7. 完全安装右前轮罩内衬。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
8. 安装右侧的中央车底护板。 → **519319** 拆卸和安装中央车底护板 - “安装” 部分
9. 安装右前轮。 → **440594** 平衡/优化车轮 - “安装” 部分
10. 加注制冷剂。 → **870317** 排空和加注制冷剂 - “加注” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00