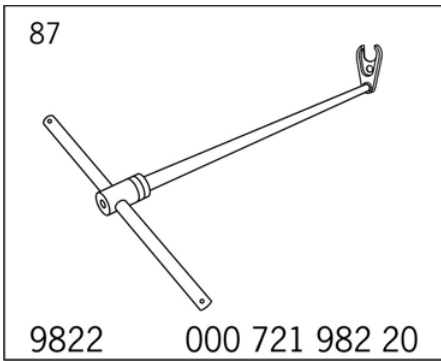


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874519 拆卸和安装从前端车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

技术值

从前车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部管路部分连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

信息

前端车底连接点到蒸发器的制冷剂管路安装位置

制冷剂管路位于通风腔挡板和右前轮罩中。

准备工作

准备工作

1. 排放空调系统。 → **870317 排放和加注制冷剂**
2. 拆下右侧的中间车底护板。 → **519319 拆卸和安装中间车底护板**
3. 拆下蒸发器/干燥器管路。 → **874719 拆卸和安装蒸发器/储液罐管路**
4. 拆下盖。 → **852219 拆卸和安装盖**

拆卸从前端车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

拆卸从前端车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分



制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。




信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。


松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 拧下前端管路部分连接点处的紧固螺钉 **-1-**，然后拔开管路 **-箭头-**。

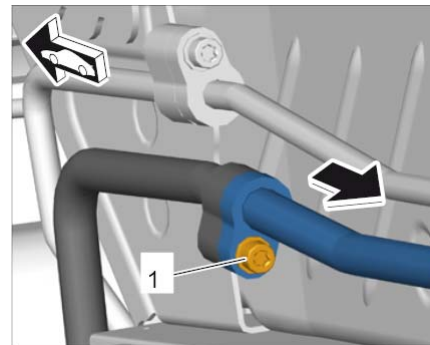


断开前端的管路

2. 松开轮眉中的制冷剂管路 **-箭头-**。

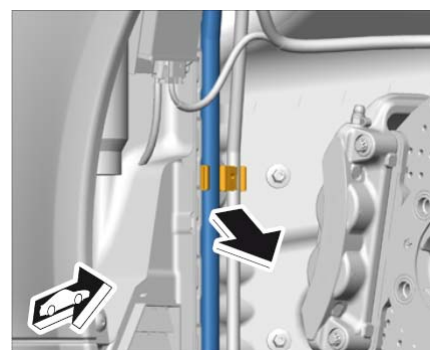


松开管路

3. 松开底盘拱顶 **-箭头-** 附近的两个卡子上的制冷剂管路。

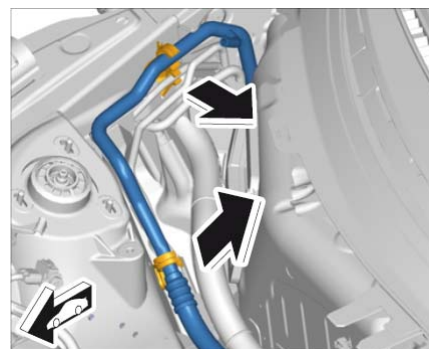


松开底盘顶附近的管路

4. 脱开加注管。

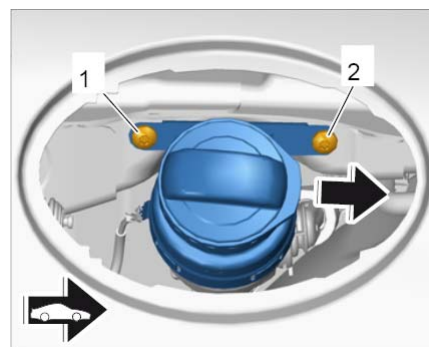

脱开加注管

- 4.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
 - 4.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**。
 - 4.3. 从支架中向后导出。
 - 4.4. 向前按加注管 **-箭头-**。
5. 拆下车身上的管路。

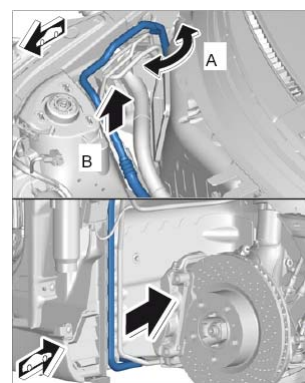

拆卸管路

- 5.1. 将轮罩中的制冷剂管路向内拉 **-箭头-**，直至进入车底的弯管可以活动自如。
- 5.2. 通过旋转管路 **-A-** 并将其拔出车身 **-B-**，将制冷剂管路导出。

安装从前端车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分

安装从前端车底连接点到蒸发器的压缩机/蒸发器管路部分



信息

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 O 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 21 的开口扳手顶住。

1. 按照相反的顺序安装制冷剂管路。

拧紧前端管路部分车底连接点处的螺钉 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装蒸发器/干燥器管路。 → **874719 拆卸和安装蒸发器/储液罐管路**
2. 加注空调系统。 → **870317 排放和加注制冷剂**
3. 安装右侧的中间车底护板。 → **519319 拆卸和安装中间车底护板**
4. 安装盖。 → **852219 拆卸和安装盖**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99