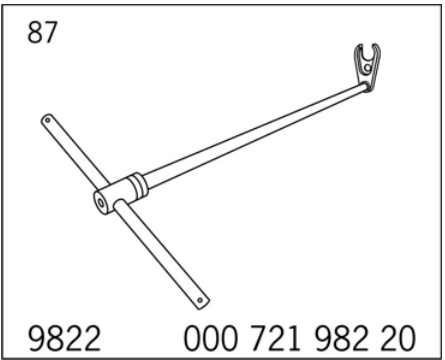


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874619 拆卸和安装冷凝器/干燥器管路

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调管路到冷凝器	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制冷剂管路到干燥器	M6	紧固扭矩	8 Nm		

准备工作

从冷凝器到轮罩中连接点的管路的准备工作

1. 排放空调系统。 → 870317 排放和加注制冷剂
2. 拆下右前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
3. 拆下右前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
4. 拆下右冷凝器前部的导风口。 → 192419 拆卸和安装导风
□

从轮罩中连接点到干燥器的管路的准备工作

1. 排放空调系统。 → 870317 排放和加注制冷剂
2. 拆下右前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
3. 完全拆下右前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内

拆卸冷凝器/干燥器管路

拆卸从冷凝器到轮罩中连接点的管路

**警告****制冷剂**

- 可能导致冻伤


- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

**信息**

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。


松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 拧下将管路固定到左冷凝器的紧固螺钉 **-1-** 并将管路从连接件中拔出 **-箭头-**。

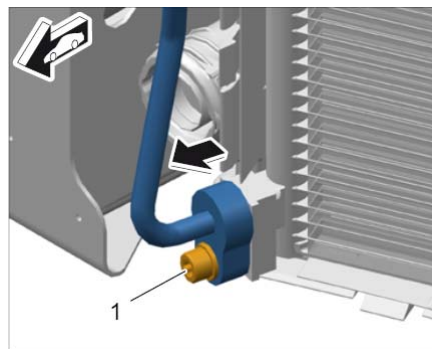


断开冷凝器处的管路

2. 拧下连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并断开管路 **-箭头-**。

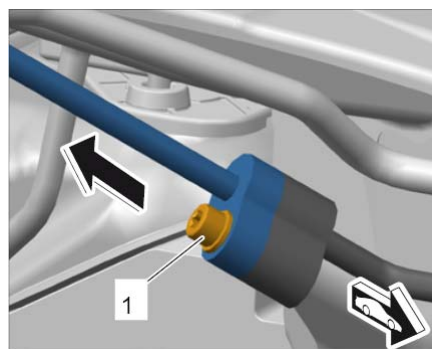

断开连接点处的管路

3. 松开支架 **-A-**，将其打开 **-B-**，拆下管路。

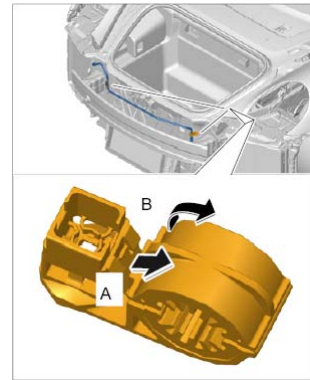

松开支架

拆卸从轮罩中连接点到干燥器的管路

**警告**

制冷剂


- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。

**信息**

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。


松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 拧下连接点处的紧固螺钉 **-1-** 并断开管路 **-箭头-**。

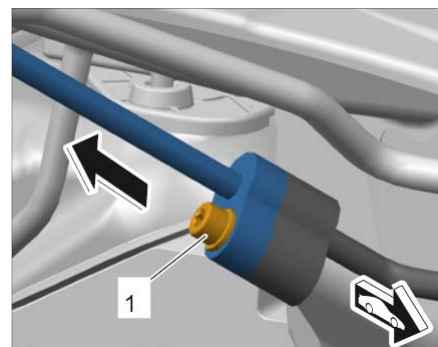


断开连接点处的管路

2. 将两个固定卡子从高压管路上松开 **-箭头-**。

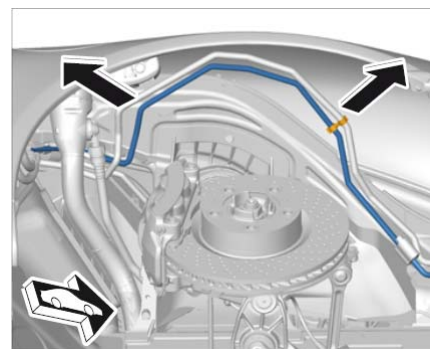


松开管路

3. 松开轮罩顶部纵梁处的管路 -箭头-。

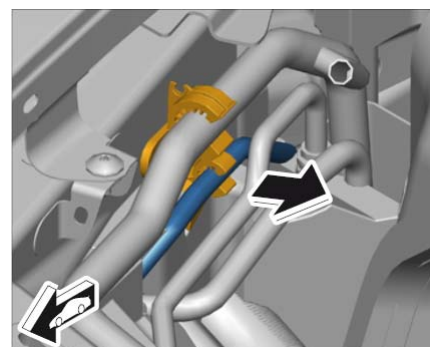

松开纵梁处的管路

4. 拧下用于将管路固定到干燥器的紧固螺钉 -1- 并将管路向上拔下 -箭头-。

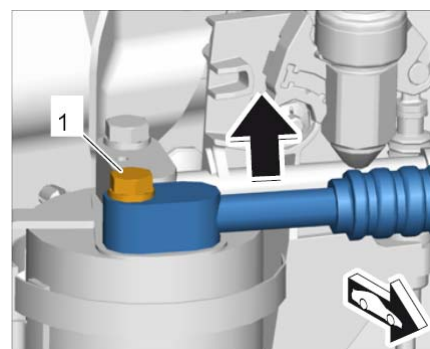

断开干燥器处的管路

5. 引导管路穿过加注管，然后将其拆下。

安装冷凝器/干燥器管路

安装从冷凝器到轮罩中连接点的管路



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及**管路接头**时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与**空调部件（例如冷凝器）**连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装空调管路。

1.1. 紧固扭矩：

1.1.1. 用于将管路固定到冷凝器的紧固螺钉：

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

1.1.2. 轮罩中连接点处的紧固螺钉：

紧固扭矩 14 Nm (10.5 ftlb.)

安装从轮罩中连接点到干燥器的管路



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。



信息

松开或拧紧制冷剂管路以及**管路接头**时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与**空调部件（例如冷凝器）**连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。



信息

检查固定卡子是否安装在正确位置。

- 将固定卡子固定在直线部分的中央。
- 制冷剂管路不得触碰其它部件或其它制冷剂管路。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装空调管路。

- 1.1. 轮罩中连接点处的紧固螺钉:

[紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

- 1.2. 轮罩中连接点处的紧固螺钉:

[紧固扭矩 8 Nm](#)

后续工作

从冷凝器到轮罩中连接点的管路的后续工作

1. 安装右冷凝器前部的导风口。 → **192419 拆卸和安装导风口** - “安装” 部分
2. 安装右前轮罩内衬。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装” 部分
3. 安装右前轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装” 部分
4. 加注空调系统。 → **870317 排空和加注制冷剂** - “加注” 部分

从轮罩中连接点到干燥器的管路的后续工作

1. 完全安装右前轮罩内衬。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装” 部分
2. 安装右前轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装” 部分
3. 加注空调系统。 → **870317 排空和加注制冷剂** - “加注” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97