


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874719 拆卸和安装蒸发器/干燥器管路

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将管路固定到干燥器的紧固螺钉		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
保持架到膨胀阀	紧固螺母, M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

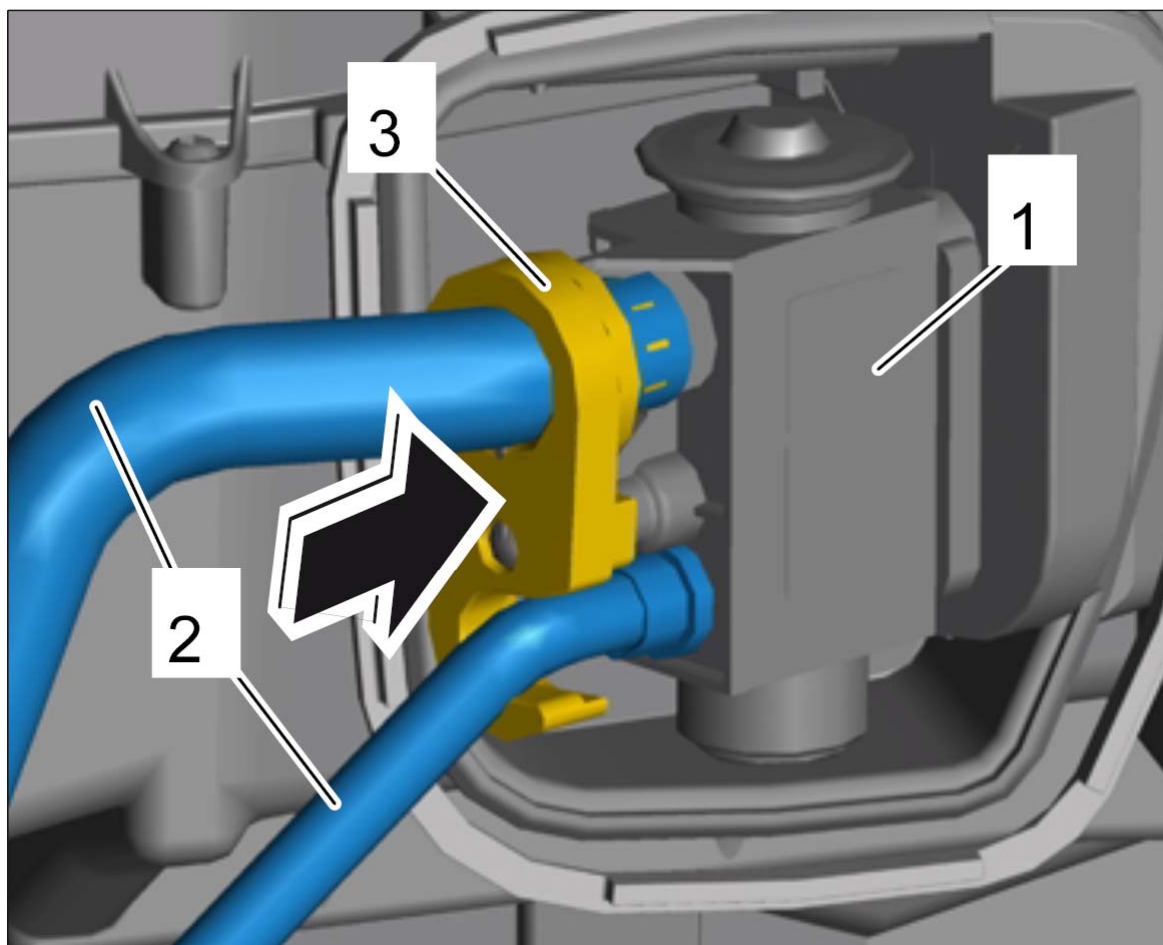


安装保持架

技术值

蒸发器/干燥器管路

→ 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)

→ 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)

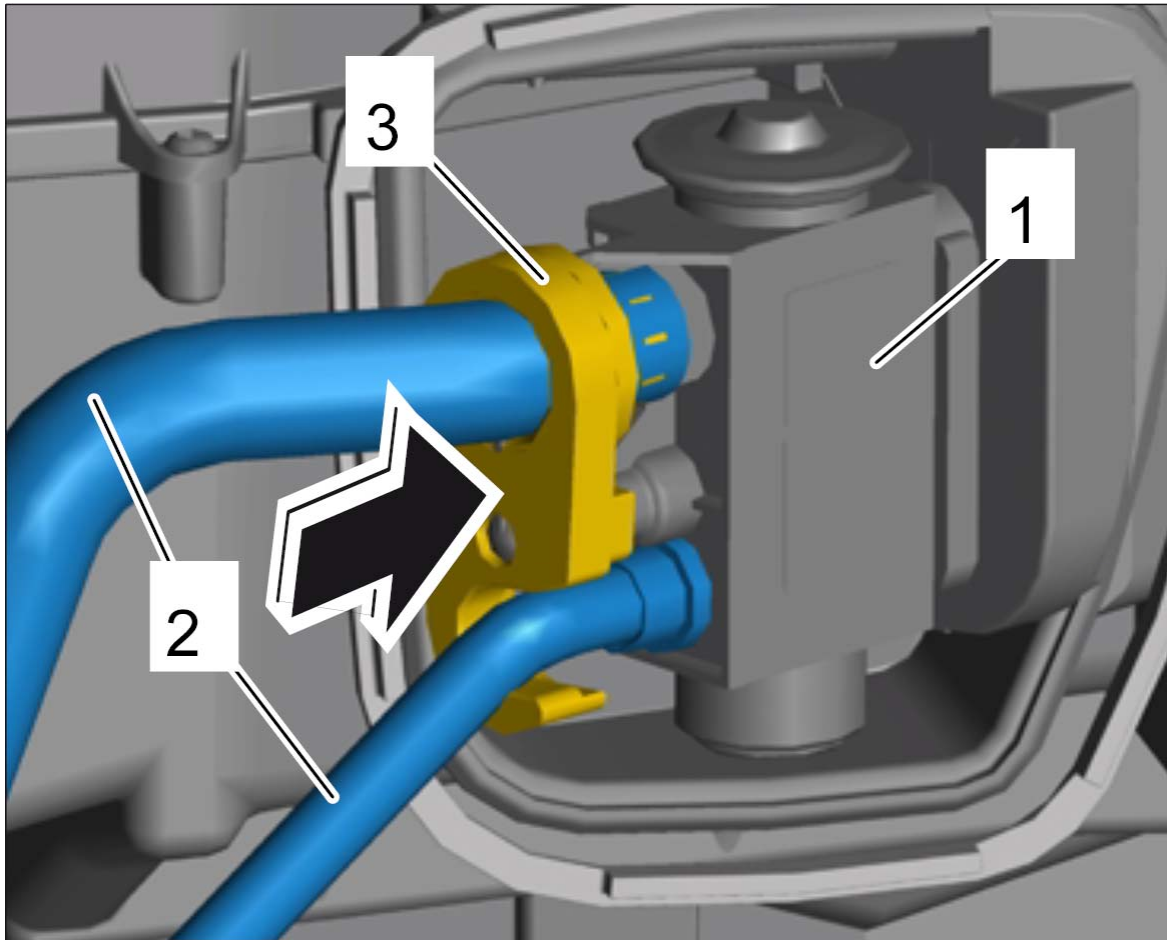

安装保持架

信息

蒸发器到干燥器的制冷剂管路安装位置

制冷剂管路位于通风腔挡板和右前轮罩中。

准备工作

拆卸和安装蒸发器/干燥器管路的准备工作

1. 排放空调系统。 → 870317 排放和加注制冷剂
2. 拆卸进气预滤清器。 → 850819 拆卸和安装进气预滤清器
3. 拆下蓄电池。 → 270619 拆卸和安装蓄电池
4. 拆下右前车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
5. 拆下右前轮罩内衬的后部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

拆卸蒸发器/干燥器管路

拆卸蒸发器/干燥器管路



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守维修空调系统和存放零配件的说明。



信息


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆卸蓄电池控制台 **-1-**。

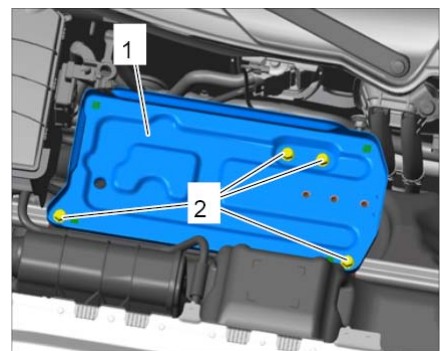


拆卸和安装蓄电池控制台

2. 断开蓄电池控制台底部的燃油泵控制单元接头。
3. 拆下蓄电池控制台。
4. 松开并拔下压力开关上的插头→ **878319 拆卸和安装压力开关**。
5. 松开加注管处的燃油箱通风管路 **-A-** 并将其拔下 **-B-**。

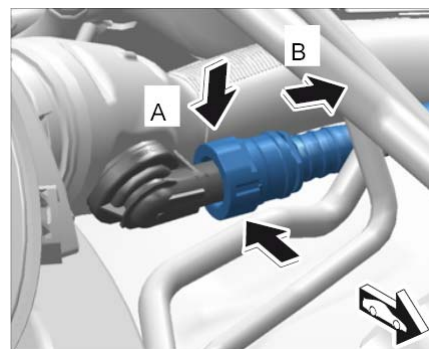


拆卸燃油箱通风管路

6. 松开用于将制冷剂管路固定到干燥器的紧固螺钉 **-1-** 并将其向上拔下 **-箭头-**。

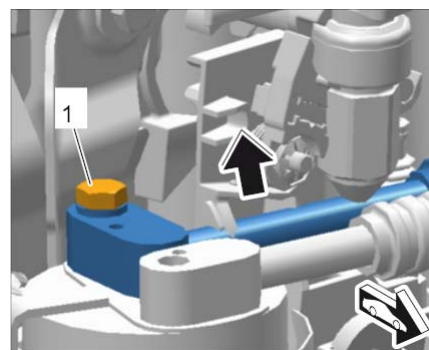


断开干燥器处的管路

7. 拧下紧固螺母 **-3-**（位于膨胀阀 **-1-** 处）。

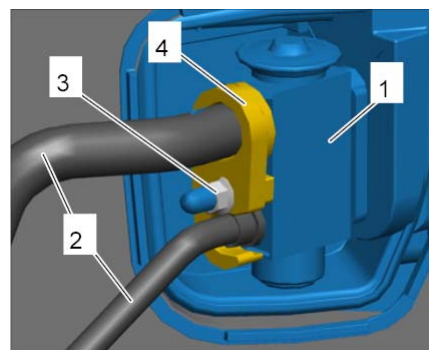


膨胀阀的紧固螺母

8. 向后滑动两条制冷剂管路的支架 **-3-**，然后将制冷剂管路 **-2-** 从膨胀阀 **-1-** 中拉出。

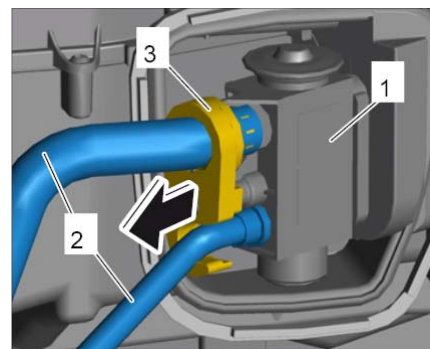


膨胀阀支架

9. 松开制冷剂管路 -箭头- 。

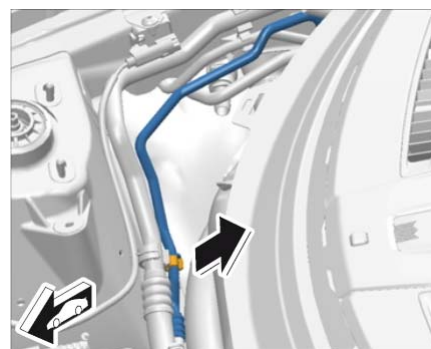

松开管路

10. 导出制冷剂管路。

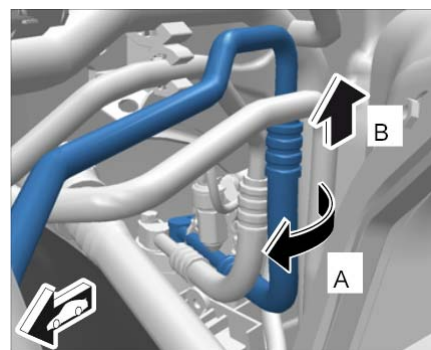

将管路导出

- 10.1. 引导制冷剂管路穿过高压制冷剂管路（左冷凝器）。

- 10.2. 将制冷剂管路 -A- 从车辆 -B- 中取出。

安装蒸发器/干燥器管路

安装蒸发器/干燥器管路



信息

重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 按照相反的顺序安装制冷剂管路。

将管路固定到干燥器的紧固螺钉 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

将保持架固定到膨胀阀的紧固螺钉 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装右前轮罩内衬的后部。 → [505619 拆卸和安装前轮罩内衬](#)
2. 安装右前轮。 → [440519 拆卸和安装车轮](#)
3. 安装蓄电池。 → [270619 拆卸和安装蓄电池](#)
4. 安装进气预滤清器。 → [850819 拆卸和安装进气预滤清器](#)
5. 加注空调系统。 → [870317 排放和加注制冷剂](#)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99