

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 875019 拆卸和安装冷凝器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷凝器到散热器模块	紧固螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
空调管路到冷凝器	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 排空制冷剂。 → **870317 排放和加注制冷剂**
2. 拆下前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分**
3. 拆下冷凝器前面的导风口。 → **192419 拆卸和安装导风口 - “拆卸” 部分**
4. 从支架上松开车库开门装置控制单元（当拆卸右侧的冷凝器时）。 → **967919 拆卸和安装车库开门装置控制单元**

拆卸冷凝器


拆卸冷凝器



制冷剂

- 可能导致冻伤

- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

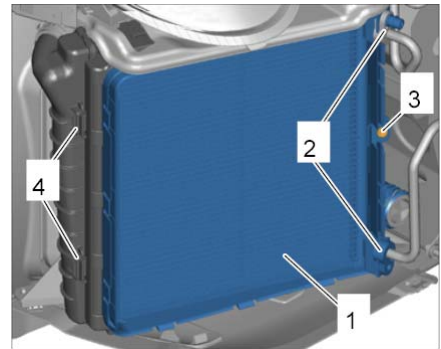

冷凝器的螺纹连接

**信息**


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

2. 拧下紧固螺钉 **-3-**，然后将冷凝器 **-1-** 从散热器模块上拆下。

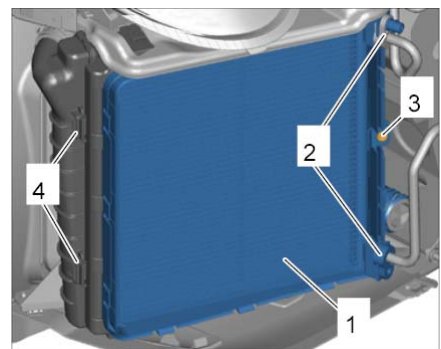

冷凝器的螺纹连接

安装冷凝器

安装冷凝器

**信息**

- 旋开或拧紧冷凝器上的 **M8** 制冷剂管路时，始终在另一端使用 **21 mm** 的开口扳手顶住。

**信息**


重新安装该部件前，请检查制冷剂管路的 O 形环是否损坏，必要时进行更换。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 O 形环。

在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。


应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 将冷凝器放到导向装置 **-4-** 上并将紧固螺钉 **-3-** 拧紧到 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

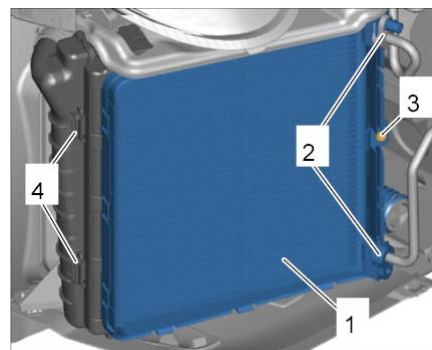

冷凝器的螺纹连接

2. 安装空调管路 **-2-** 并拧紧到 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

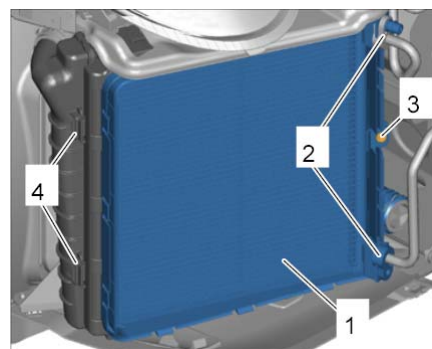

冷凝器的螺纹连接

后续工作

后续工作

1. 将车库开门装置控制单元卡入支架（当安装右侧的冷凝器时）。 → **967919 拆卸和安装车库开门装置控制单元**
2. 安装冷凝器前面的导风口。 → **192419 拆卸和安装导风口 - “安装” 部分**
3. 安装前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分**
4. 为空调系统加注制冷剂。 → **870317 排放和加注制冷剂**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99