


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 9X00IN 技术值

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
组合仪表的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
喇叭的紧固螺母		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
计时器的紧固螺钉		紧固 扭矩	1.7 Nm (1.5 ftlb.)		
用于将前裙板固定到车身的紧固螺钉， 底部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

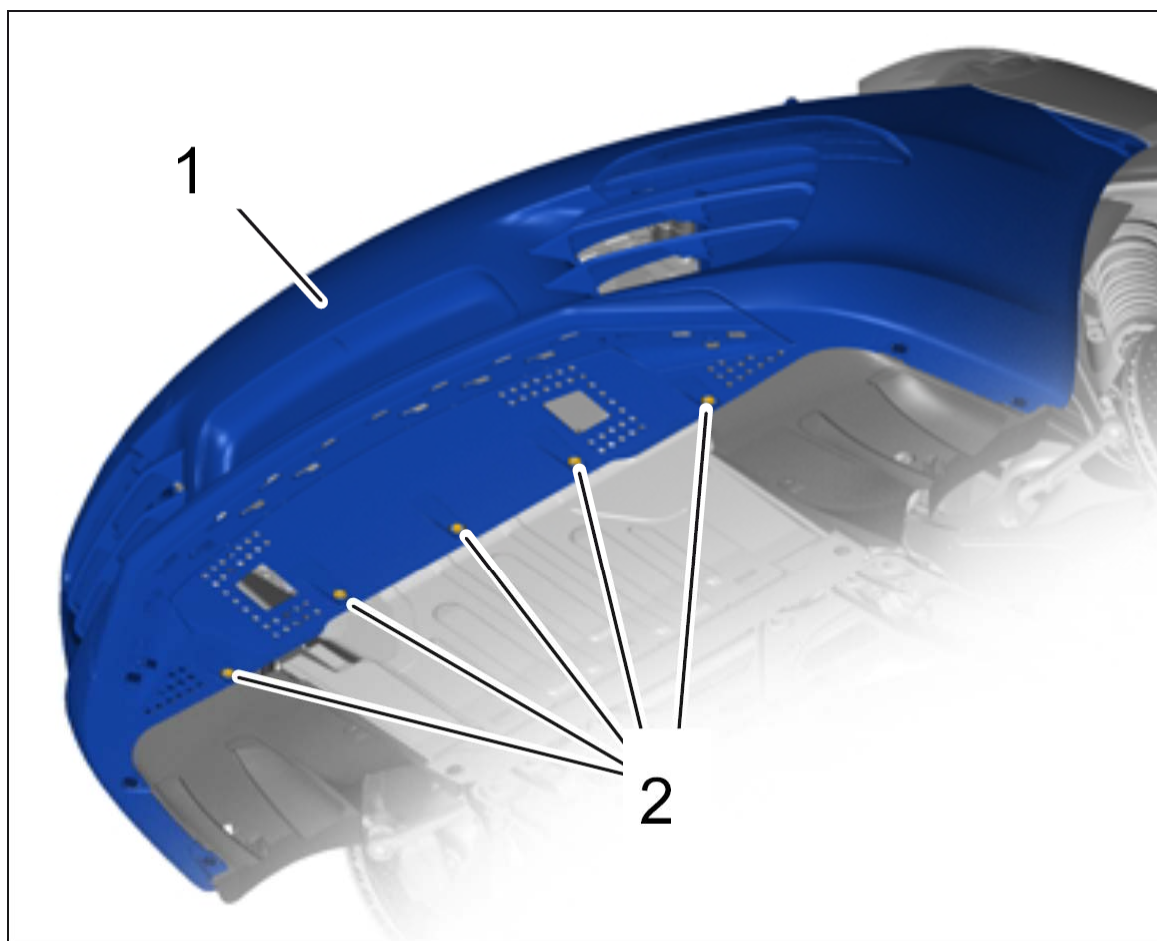

松开前裙板的底部


用于将天线放大器固定到 A 柱上的紧固螺母		紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
显示器和控制面板的螺纹接头		紧固 扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		
“CD 播放器”收音机		紧固 扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		

车门副架中音音箱的螺纹连接		紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
车门副架低音音箱的螺纹连接		紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
用于将高音音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
用于将中置音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
用于将副低音音箱固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
后部音箱的螺纹连接		紧固 扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
音箱放大器的紧固螺母		紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
SDARS 天线的紧固螺钉		紧固 扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	
用于将电视调谐器固定到车身的紧固螺母		紧固 扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
挡风玻璃洗涤液储液罐的紧固螺钉		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
雨刷器臂上的紧固螺母		紧固 扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
乘客侧的雨刷器臂	2	调整 值	10 mm		
驾驶员侧的雨刷器臂	1	调整 值	10 mm		

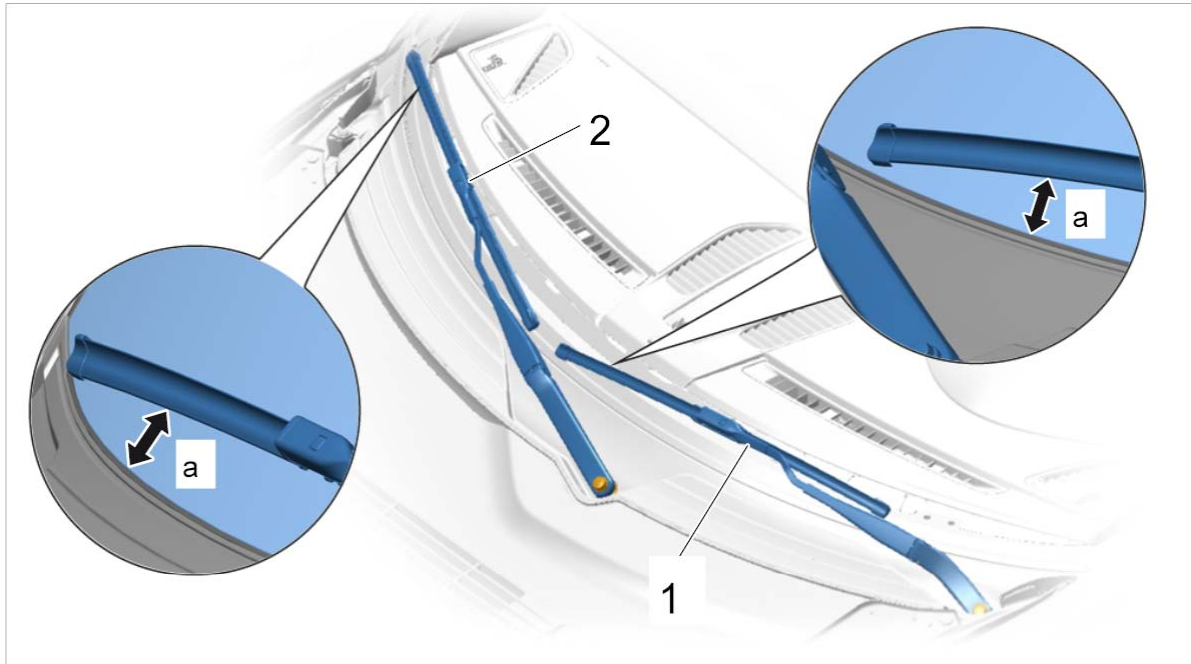


调整雨刷器臂

后窗清洗器雨刷器臂到雨刷器电机		紧固 扭矩	19 Nm (14 ftlb.)		
用于将雨刷器连杆固定至车身的紧固螺钉	1	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将雨刷器连杆固定到车身的紧固螺钉	2. 3	紧固 扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		

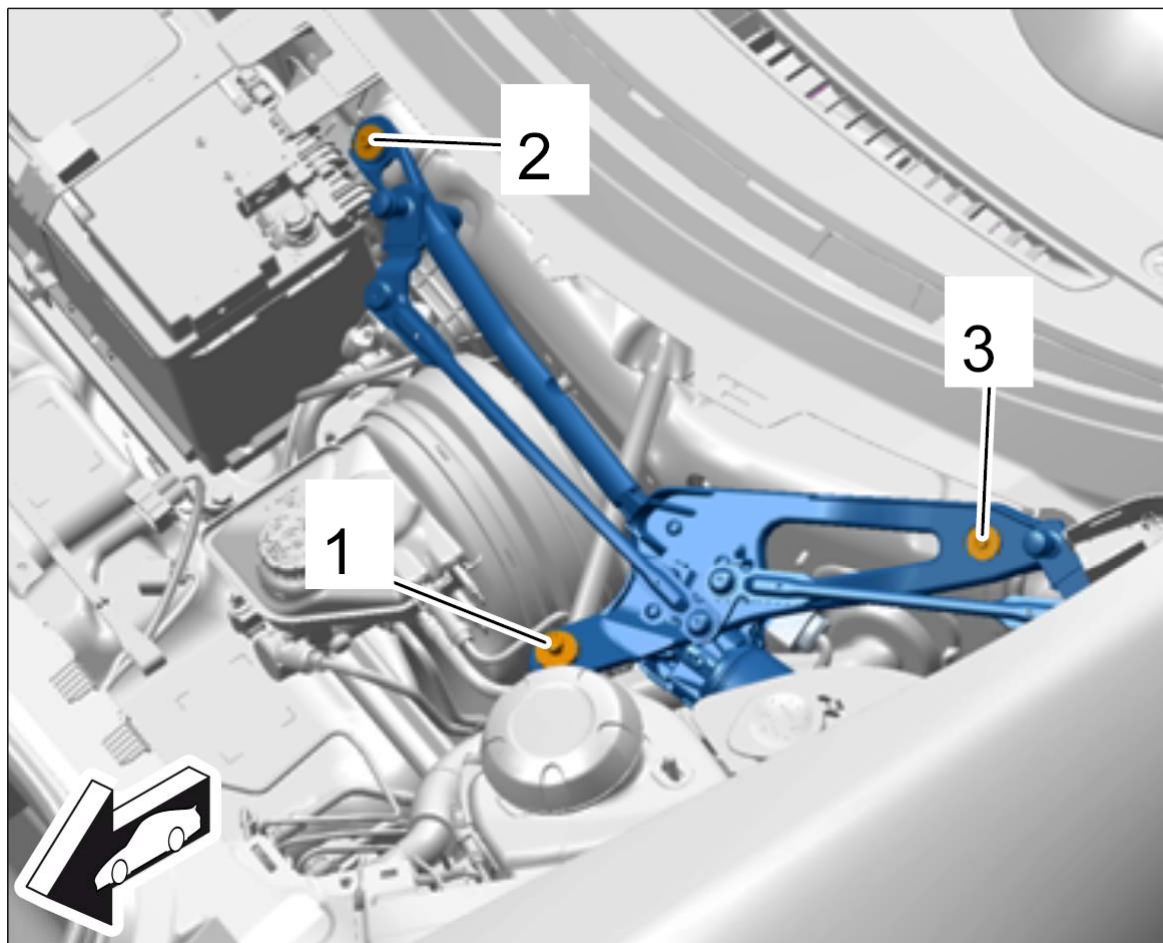


雨刷器连杆的螺纹连接

用于将雨刷器电机固定到车身的紧固螺钉	-2-	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
用于将雨刷器电机固定到车身的紧固螺母	-3-	紧固 扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

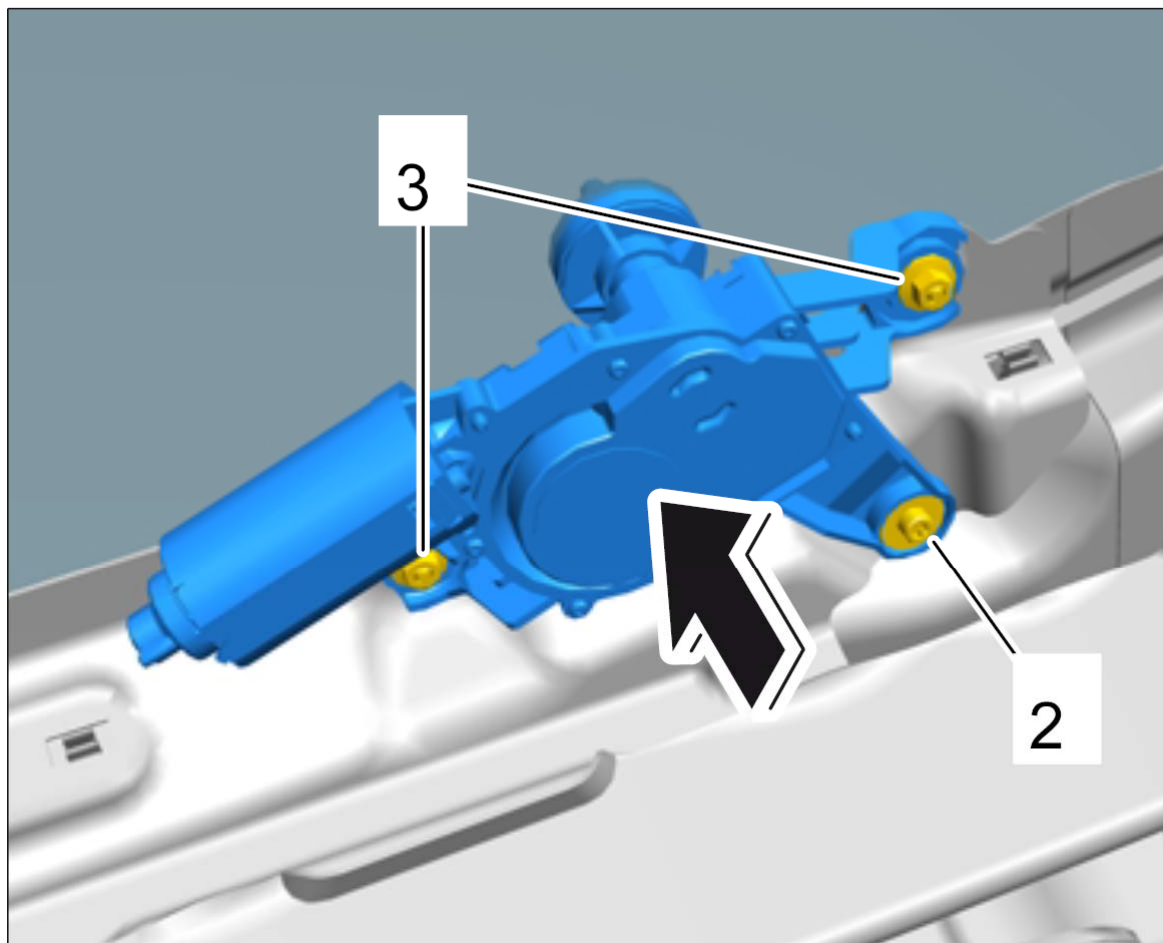


安装雨刷器电机

用于将大灯支座固定到车身的紧固螺母		紧固 扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
间隙尺寸 -x- 制动灯开关	传感器与平衡板 之间的间隙	调整 值	1.5 mm	+/-0.5 mm	

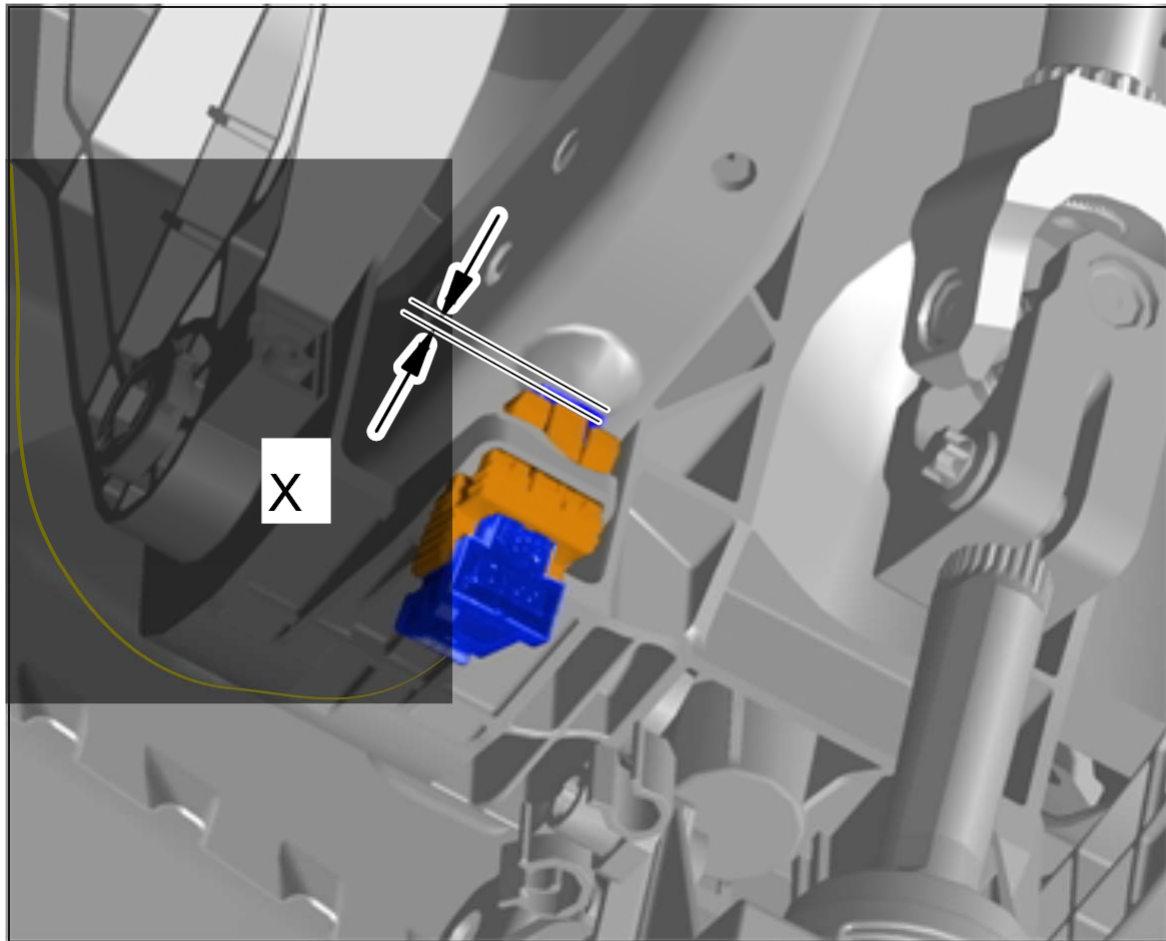


调节制动灯开关

转向柱开关的夹紧螺钉		紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
尾灯的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.0 Nm (1.5 ftlb.)	+10 %	-15 %
固定器上角度传感器的螺纹接头		紧固 扭矩	3.4 Nm (2.5 ftlb.)		
摇臂上连杆（角度传感器）的螺纹接头		紧固 扭矩	4.5 Nm (3.5 ftlb.)		
车身上的辅助制动灯紧固螺母		紧固 扭矩	3.2 Nm		

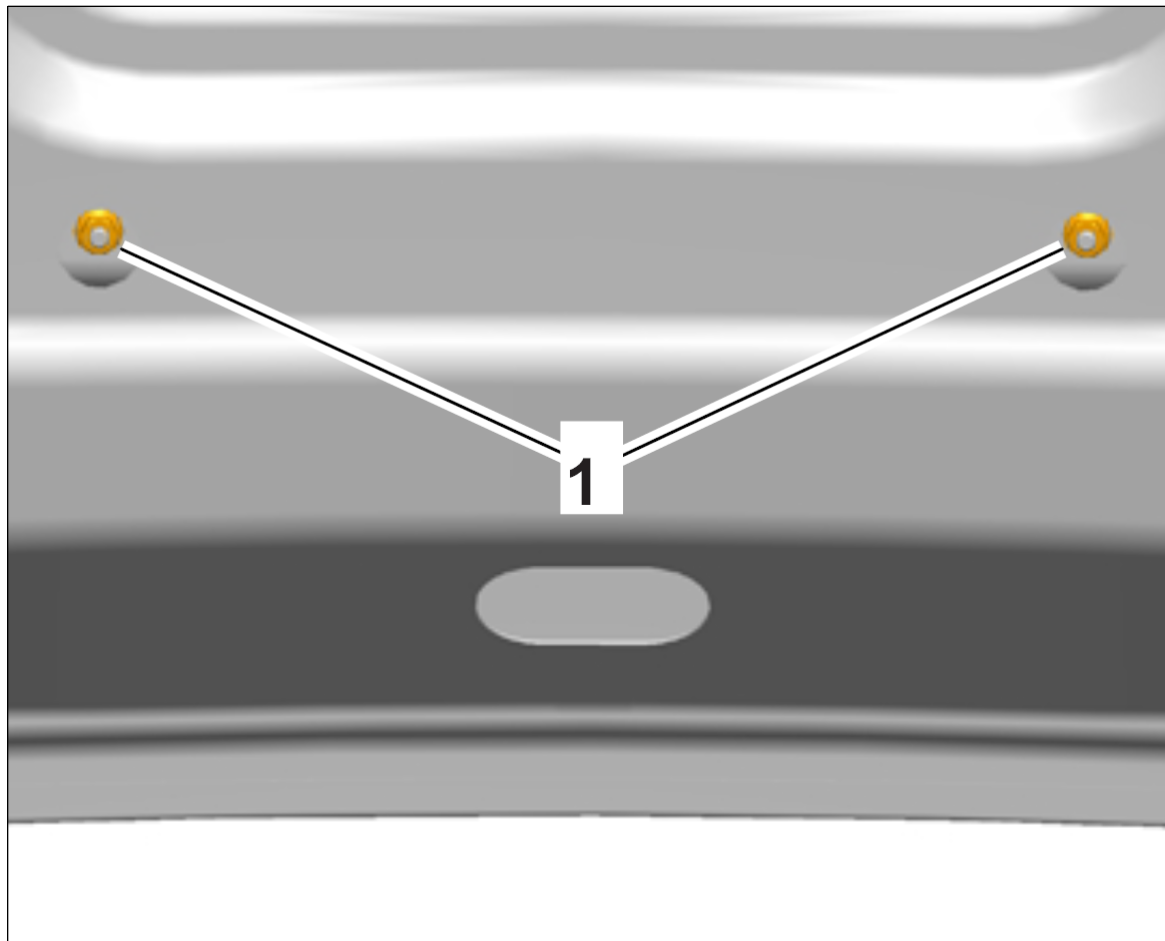

拧下辅助制动灯紧固螺母

中控台 Kessy 天线的紧固螺钉		紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
压缩机保持架上警报器保持器的螺纹接头		紧固 扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
弹簧滑柱圆顶上报警喇叭保持架的螺纹接头		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+10 %	-20 %
前行李厢纵梁上的接地点		紧固 扭矩	8.5 Nm (6 ftlb.)		

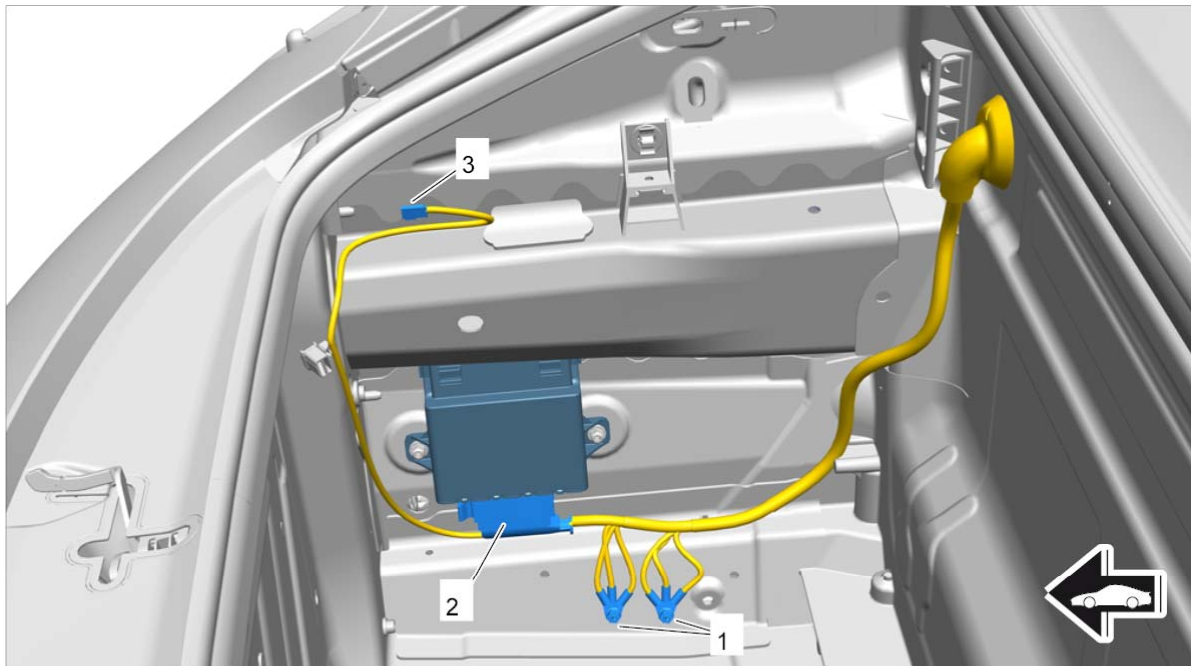


行李厢中的主线束，内部右侧

Main wire harness in luggage compartment, inner left

固定前围板中贯穿元件的紧固螺母

1

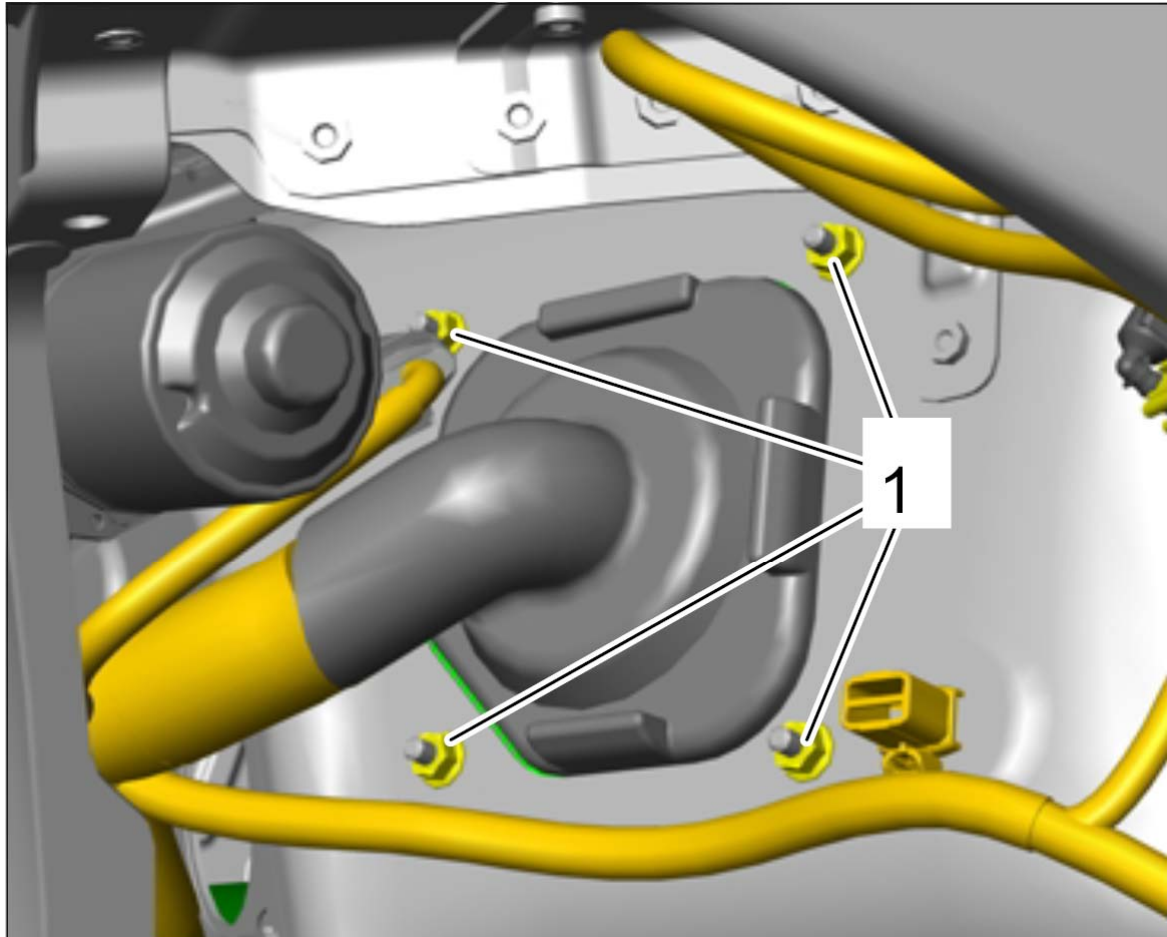紧固
扭矩5.5 Nm
(4 ftlb.)

前围板中的贯穿元件

用于将蓄电池 B+ 线路上的电缆帽固定到电源分配器的紧固螺母


M8

紧固
扭矩12 Nm
(9 ftlb.)

将保险丝盒固定到正极接线柱的紧固螺母


1

紧固
扭矩9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

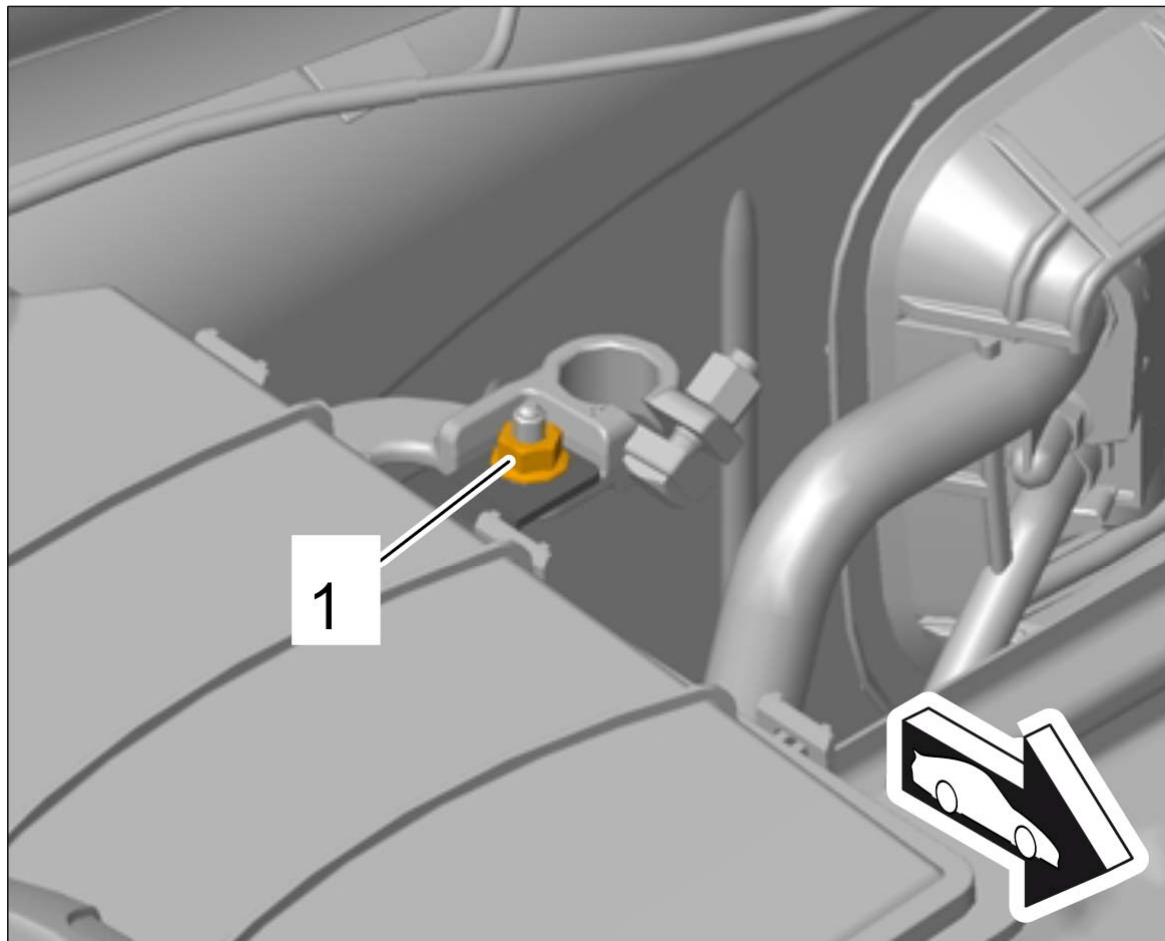


松开保险丝盒

蓄电池托架到车身	2	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------	---	----------	---------------------	--	--

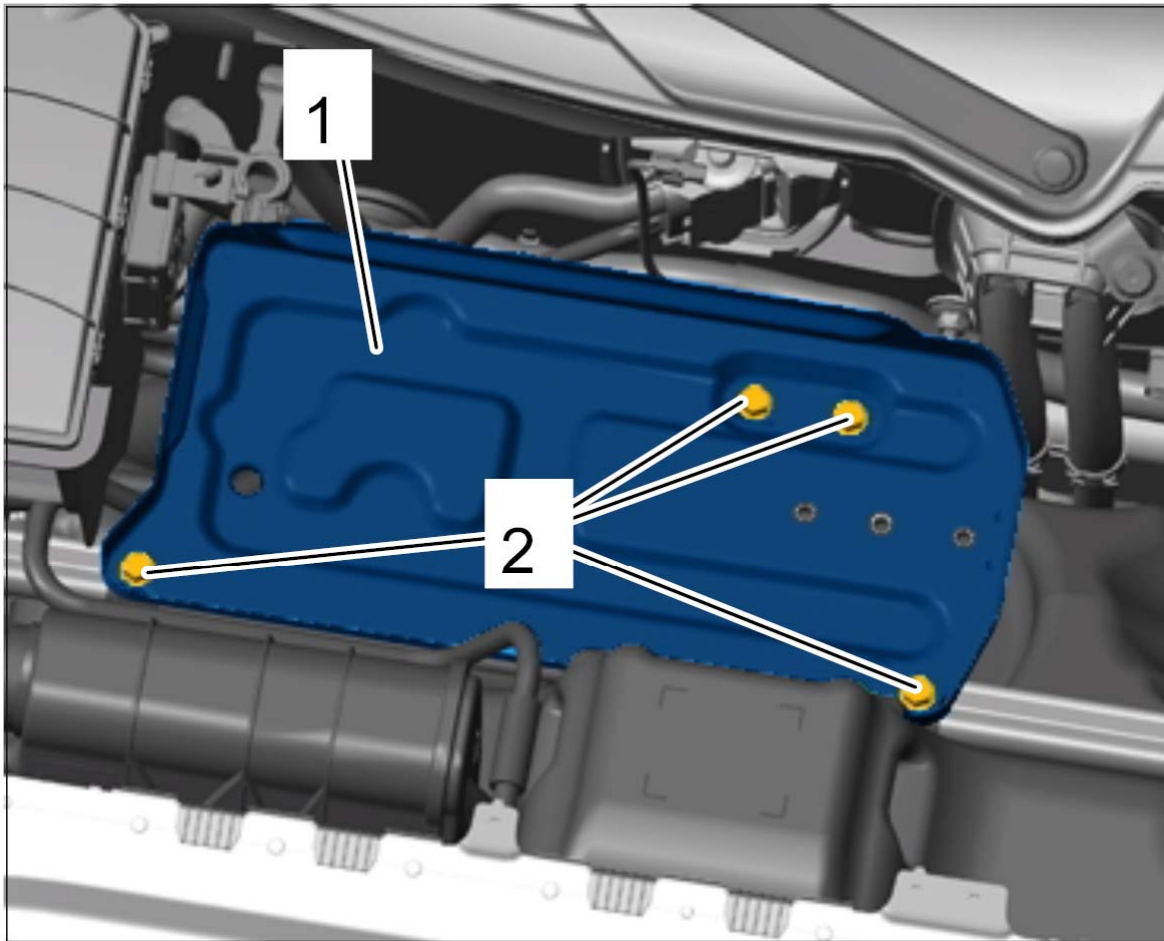


拆卸和安装蓄电池托架

用于将发动机舱内线束固定器固定到车身的紧固螺钉	1	紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------------------	---	----------	-----------------------	--	--

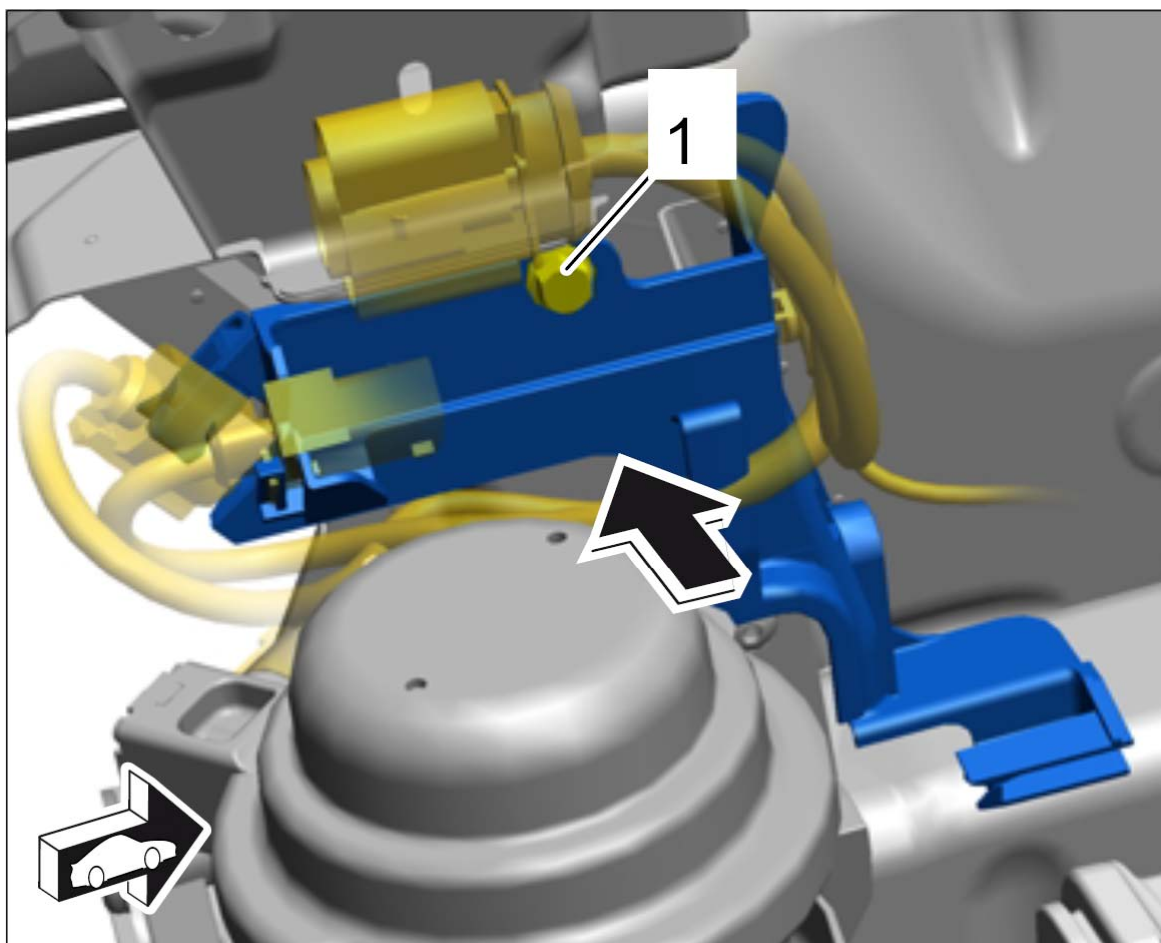

固定固定器


用于将接地线固定到车身的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	8.5 Nm (6.5 ftlb.)		
------------------	----	----------	-----------------------	--	--

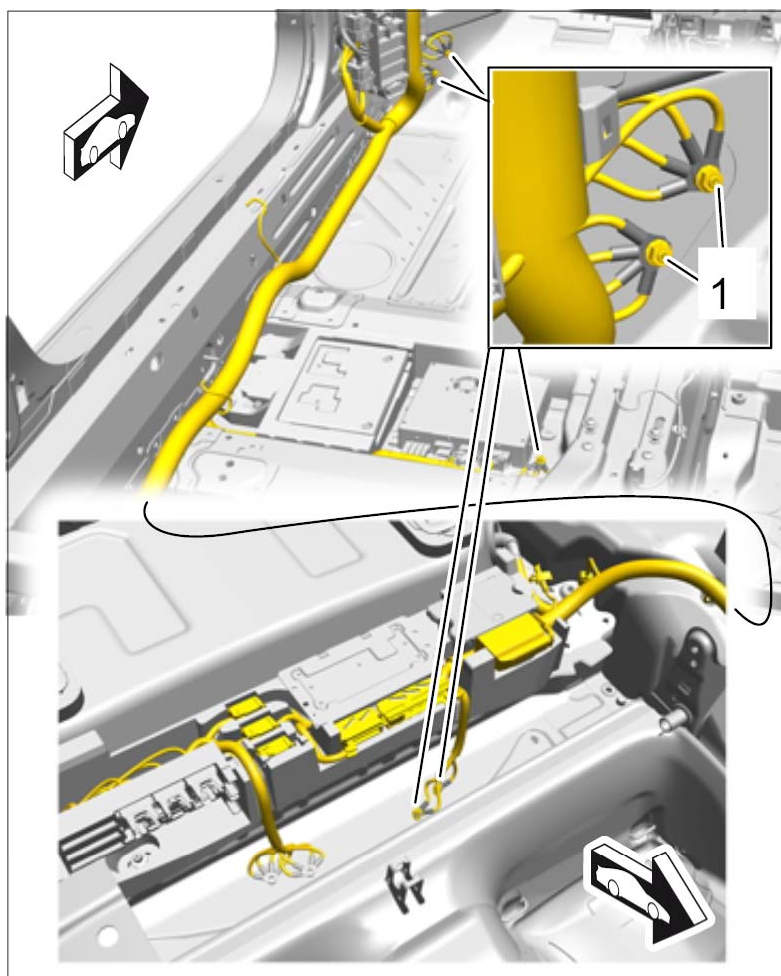

左侧主线束的接地线

右侧主线束的接地线

用于将右侧保险丝盒固定到车身的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将电源线固定到电源分配器的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
用于将左侧保险丝盒固定到车身的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将前端电子装置控制单元托架固定到车身的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
用于将前接地线固定到车顶的紧固螺钉	M5	紧固 扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
电缆管道到气缸盖	M8	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
端子 50 的电线到起动机	M6	紧固 扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		
接地线到阀盖	M6	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
中音音箱的螺纹连接		紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
接地线到车身		紧固 扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
用于将接地线固定到发动机的紧固螺钉, M8		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将接地线固定到车身的紧固螺钉, M8		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
电源分配器中蓄电池线路的紧固螺母 (M8)		紧固 扭矩	12 Nm (9 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
电源分配器中保险熔丝的紧固螺母 (M5)		紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
切断继电器的紧固螺母 (M8)		紧固 扭矩	12 Nm (9 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
后部 ABS 连接点上盖子的紧固螺母	1	紧固 扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

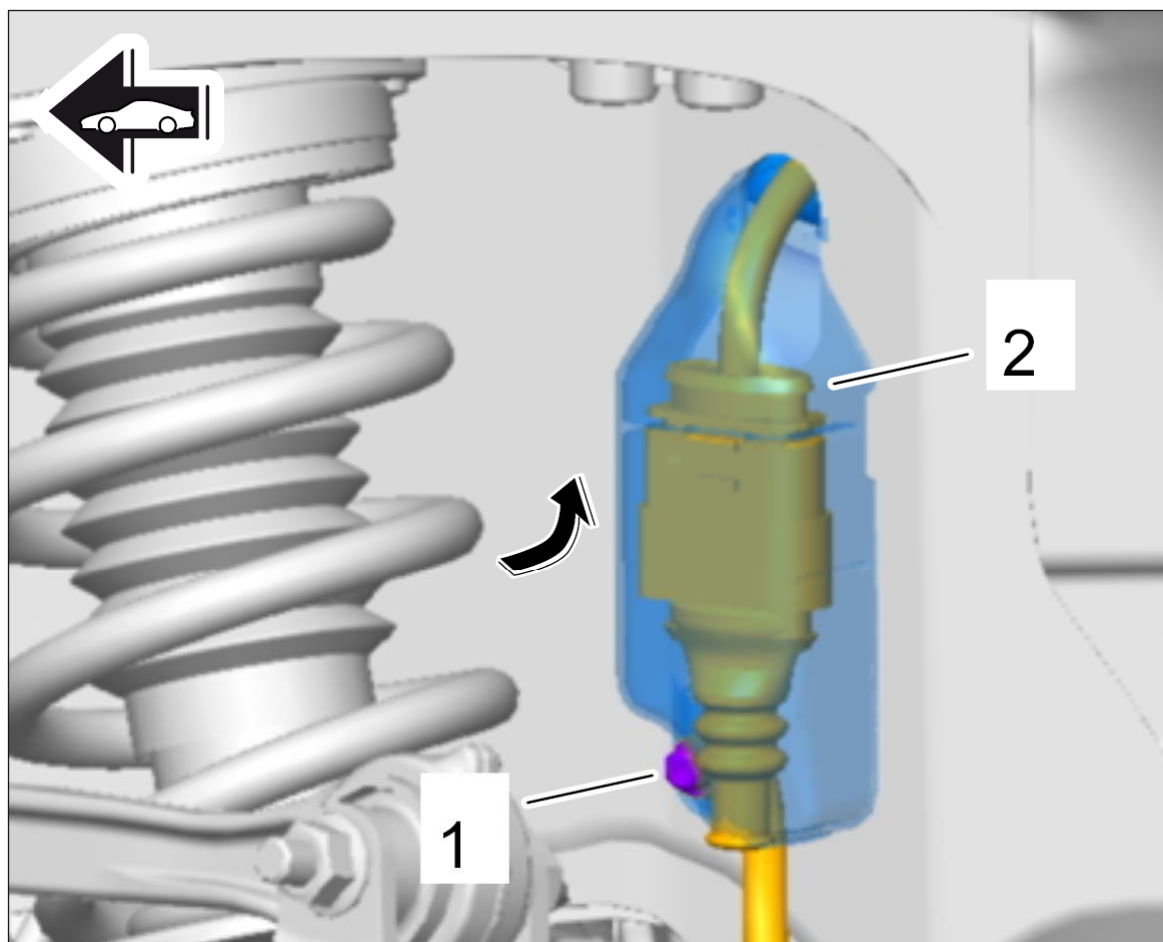

固定盖子


压缩机保持架上警报器保持器的螺纹接头		紧固 扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
压缩机保持架的螺纹接头		紧固 扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
端子卡箍到蓄电池的螺纹接头		紧固 扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
用于将固定杆固定到车身的螺纹接头		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池支座		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
将 DME 控制单元固定到支架的紧固螺钉	M6	紧固 扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固 扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm		
用于将 DME 控制单元的接地线固定到车身的紧固螺母		紧固 扭矩	8 Nm		
用于将 PASM 控制单元固定到车身的紧固螺母	M6	紧固 扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

将停车制动器控制单元固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		
用于将右侧行李厢内的继电器座固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

技术值

90 - 仪表

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
组合仪表的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
喇叭的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
计时器的紧固螺钉		紧固扭矩	1.7 Nm (1.5 ftlb.)		
用于将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

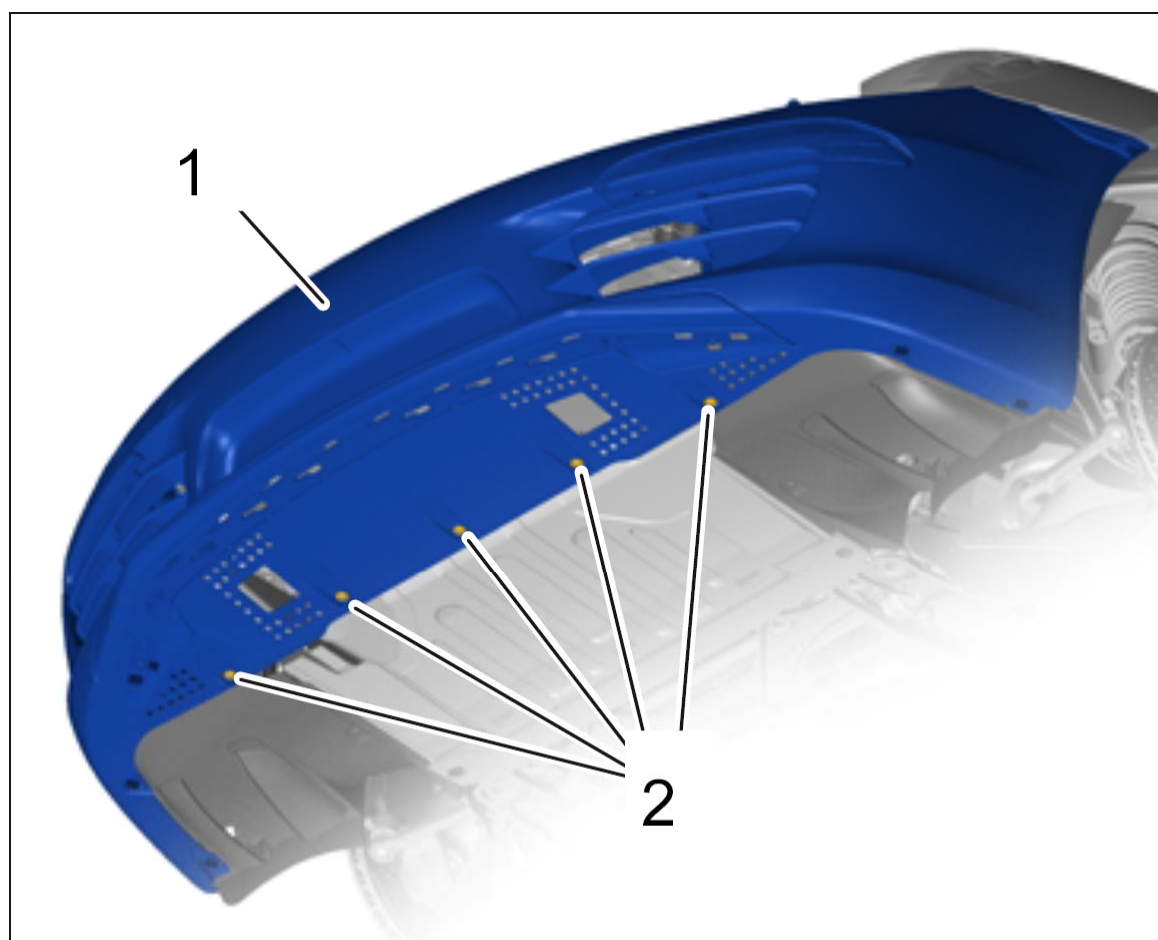

松开前裙板的底部

技术值


91 - 收音机、行车电脑、停车辅助系统

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将天线放大器固定到 A 柱上的紧固螺母		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
显示器和控制面板的螺纹接头		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		
“CD 播放器”收音机		紧固扭矩	5.6 Nm (4 ftlb.)		
车门副架中音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
车门副架低音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
用于将高音音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
用于将中置音箱固定到仪表板的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
用于将副低音音箱固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
后部音箱的螺纹连接		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
音箱放大器的紧固螺母		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
SDARS 天线的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	
用于将电视调谐器固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

技术值


92 - 挡风玻璃雨刷器和清洗系统

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
挡风玻璃洗涤剂储液罐的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
雨刷器臂上的紧固螺母		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
乘客侧的雨刷器臂	2	调整值	10 mm		
驾驶员侧的雨刷器臂	1	调整值	10 mm		

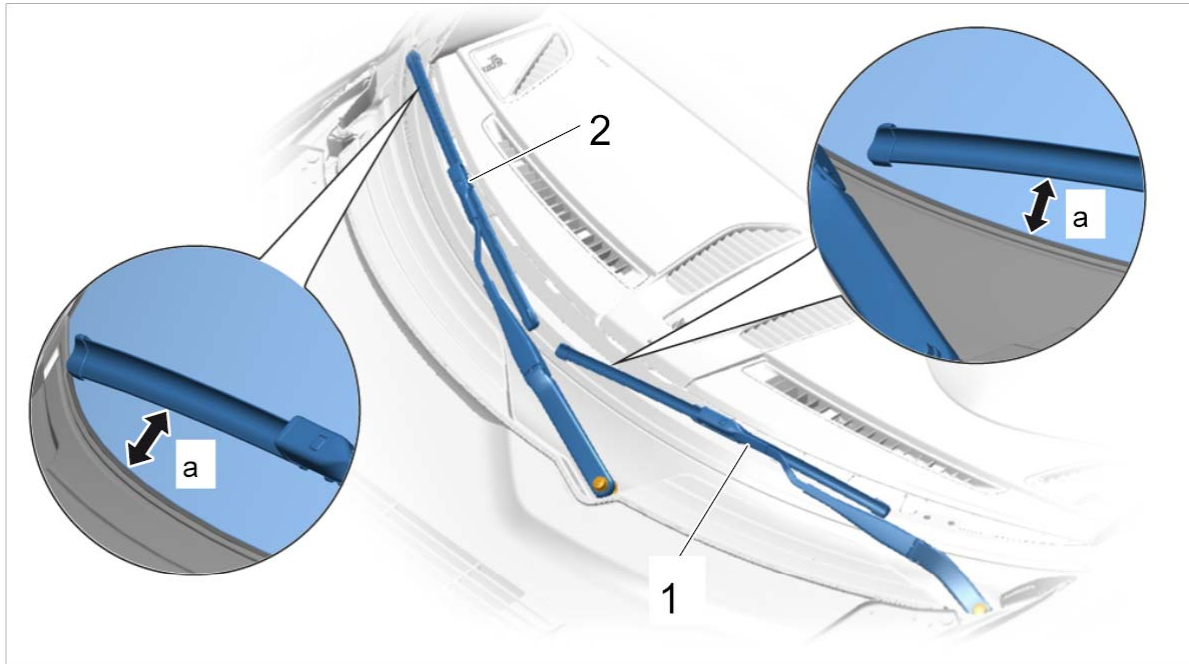


调整雨刷器臂

后窗清洗器雨刷器臂到雨刷器电机		紧固扭矩	19 Nm (14 ftlb.)		
用于将雨刷器连杆固定至车身的紧固螺钉	1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将雨刷器连杆固定到车身的紧固螺钉	2. 3	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		

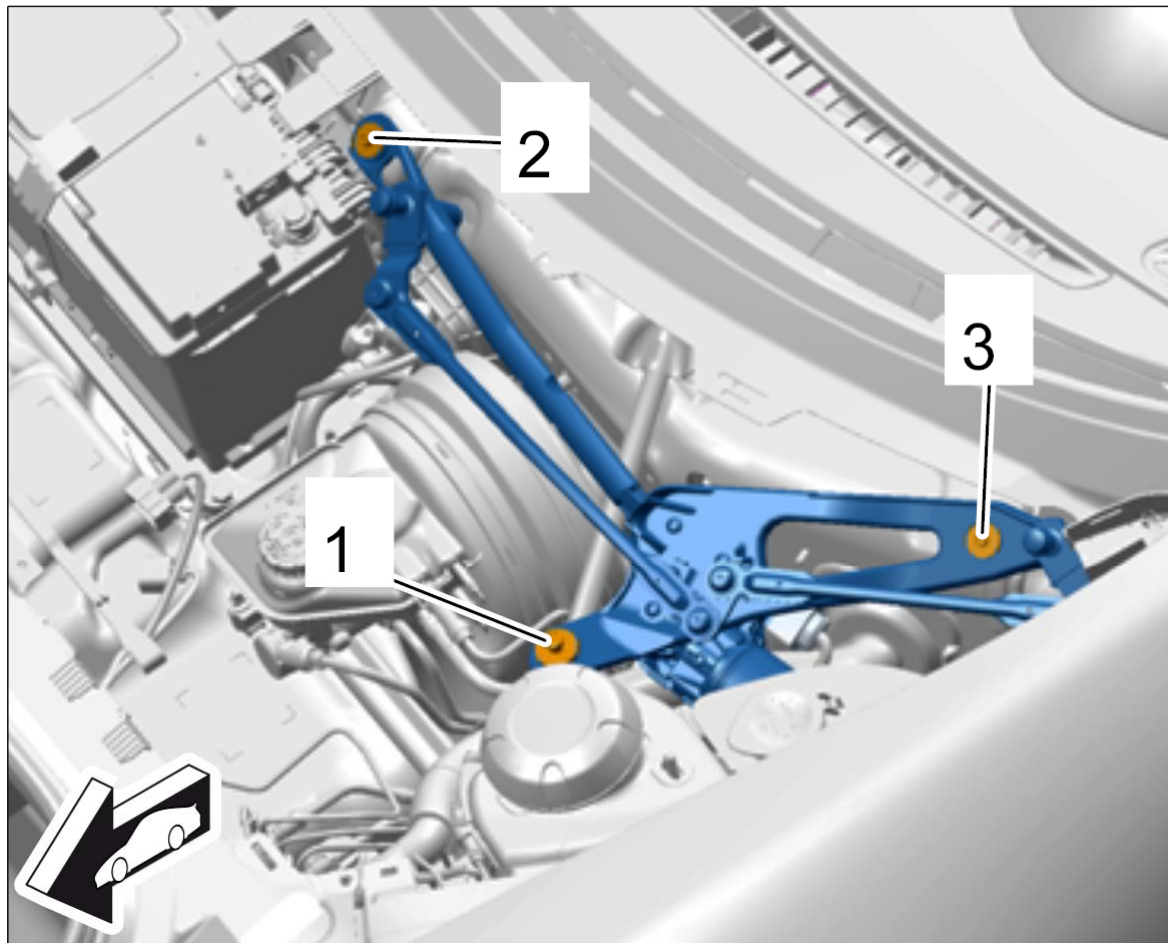

雨刷器连杆的螺纹连接

用于将雨刷器电机固定到车身的紧固螺钉	-2-	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
用于将雨刷器电机固定到车身的紧固螺母	-3-	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

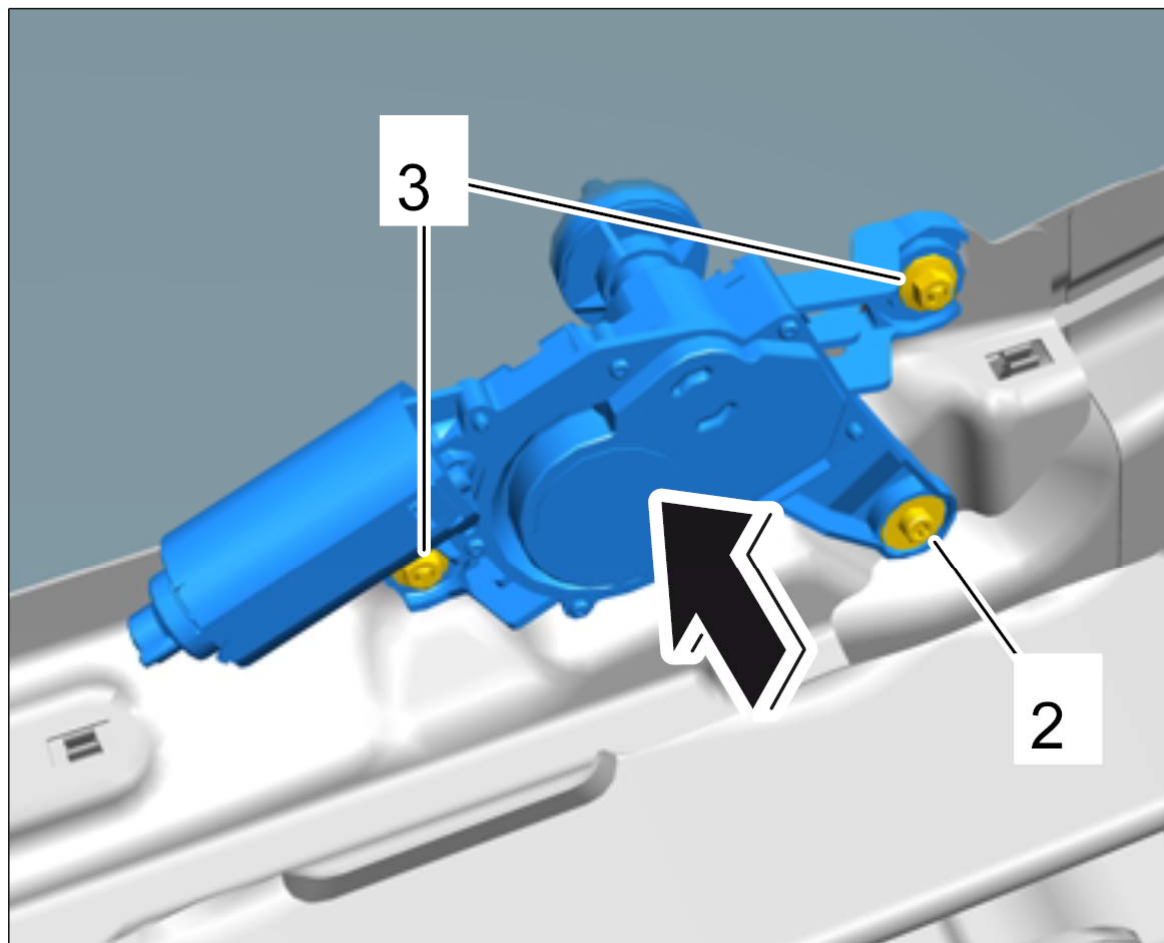


安装雨刷器电机

技术值

94 - 灯，车外开关

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将大灯支座固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
间隙尺寸 -x- 制动灯开关	传感器与平衡板之间的间隙	调整值	1.5 mm	+/- 0.5 mm	

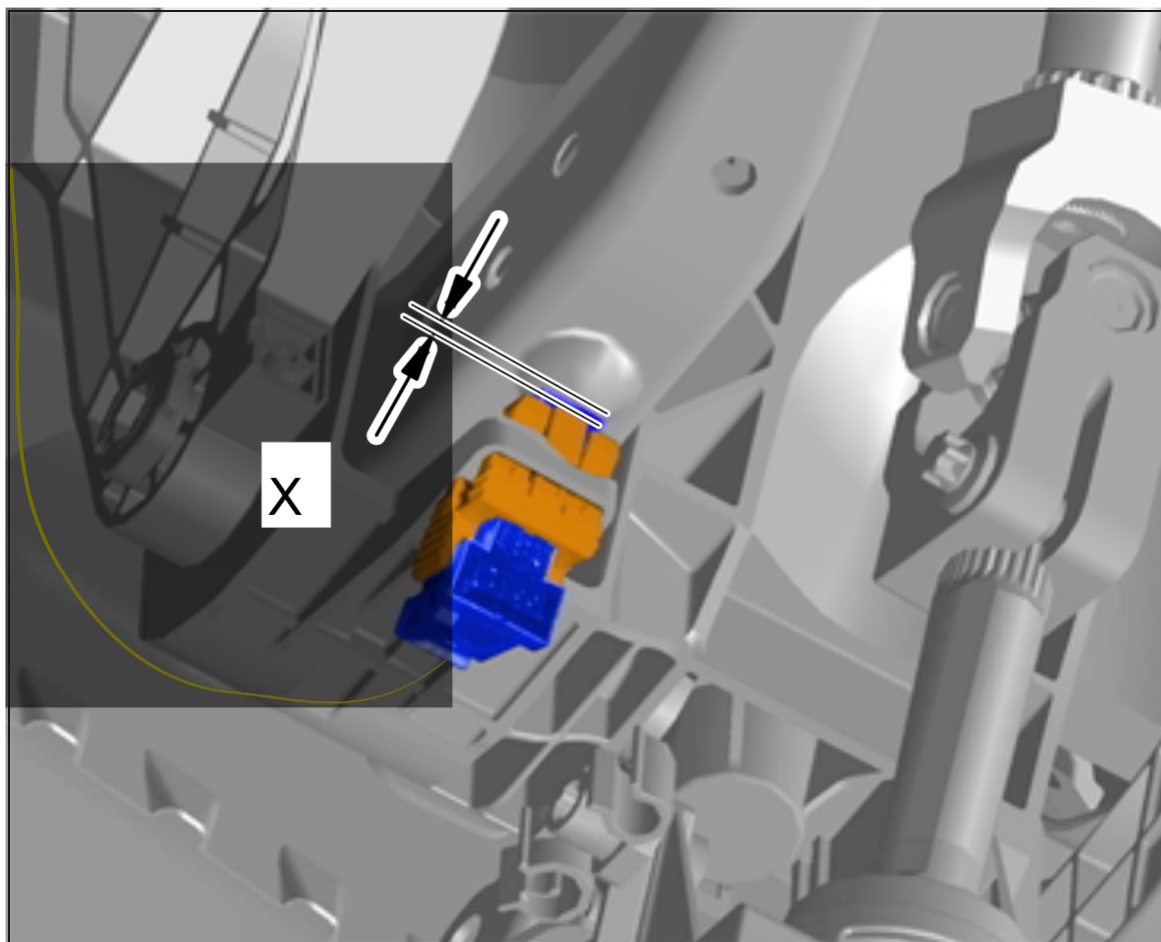


调节制动灯开关

转向柱开关的夹紧螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
尾灯的紧固螺钉		紧固扭矩	2.0 Nm (1.5 ftlb.)	+10 %	-15 %
固定器上角度传感器的螺纹接头		紧固扭矩	3.4 Nm (2.5 ftlb.)		
摇臂上连杆（角度传感器）的螺纹接头		紧固扭矩	4.5 Nm (3.5 ftlb.)		

辅助制动灯

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车身上的辅助制动灯紧固螺母		紧固扭矩	3.2 Nm		

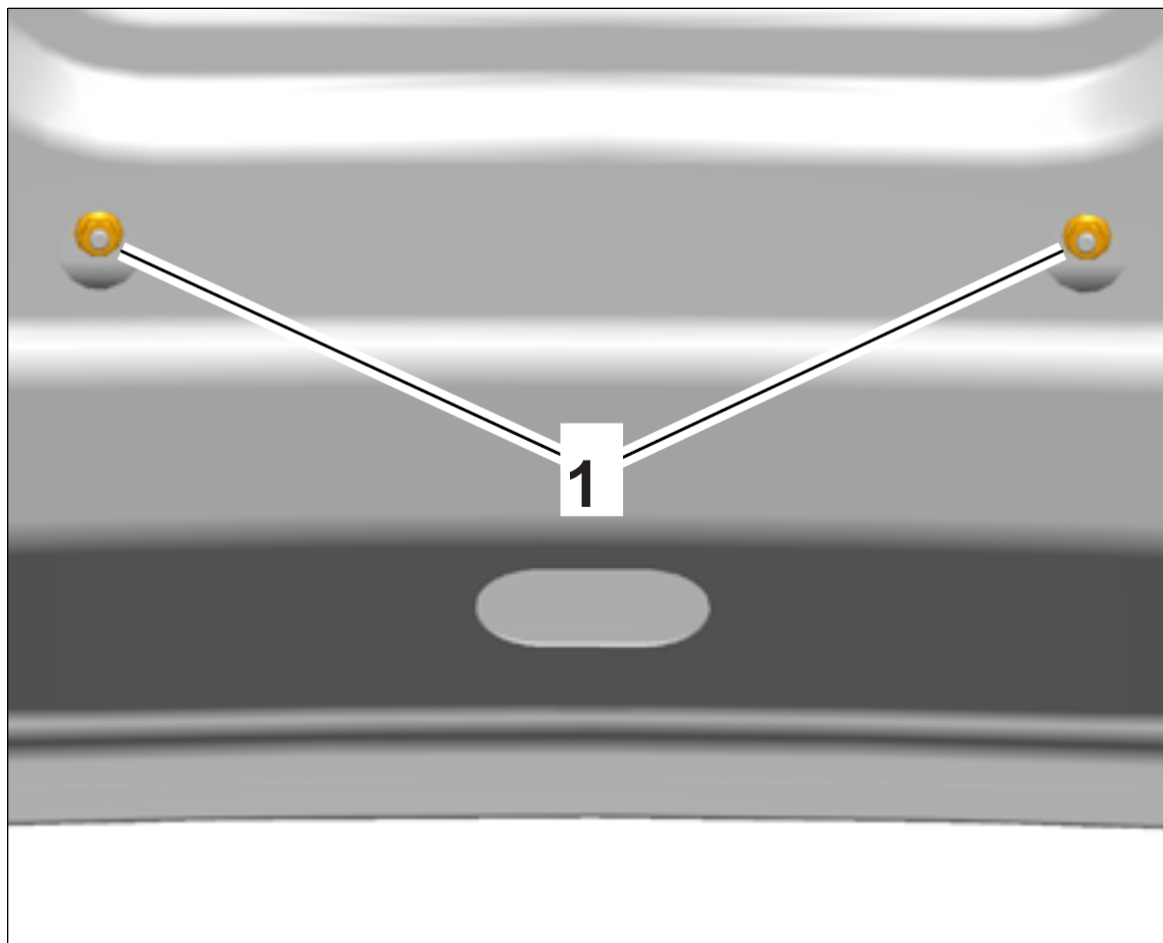

拧下辅助制动灯紧固螺母

技术值


96 - 灯, 车内开关, 防盗保护

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中控台 Kessy 天线的紧固螺钉		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
压缩机保持架上警报器保持器的螺纹接头		紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
弹簧滑柱圆顶上报警喇叭保持架的螺纹接头		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+10 %	-20 %

技术值

97 - 线路

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前行李厢纵梁上的接地点		紧固扭矩	8.5 Nm (6 ftlb.)		

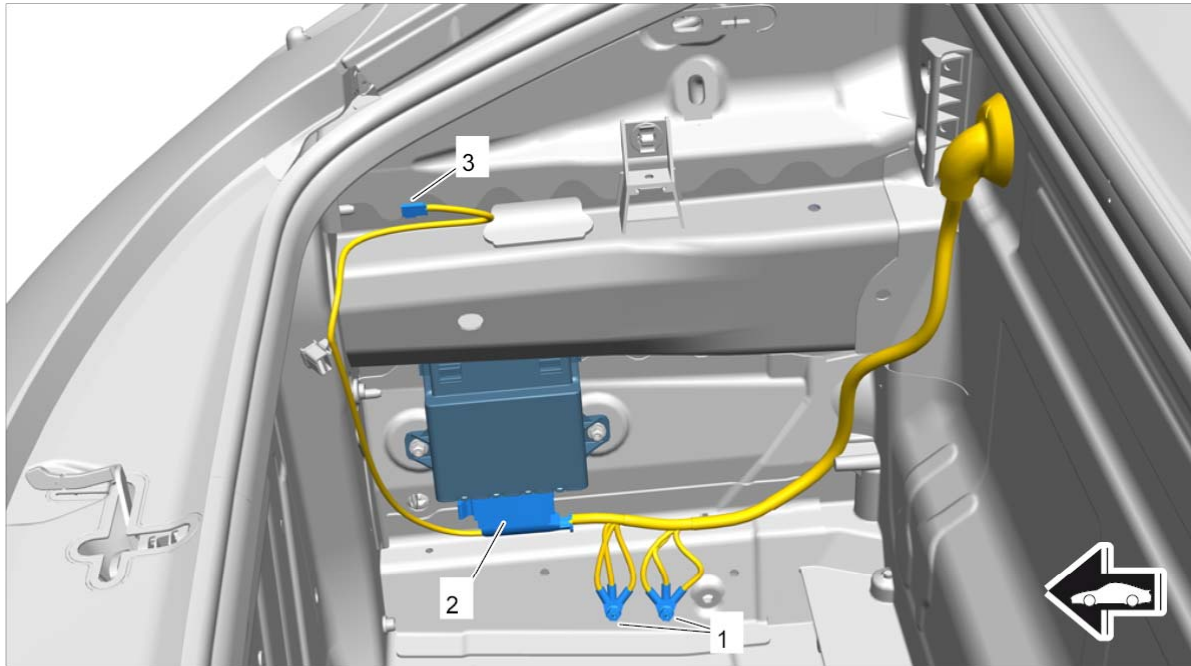

行李厢中的主线束，内部右侧


Main wire harness in luggage compartment, inner left

固定前围板中贯穿元件的紧固螺母

1

紧固扭
矩

5.5 Nm
(4 ftlb.)

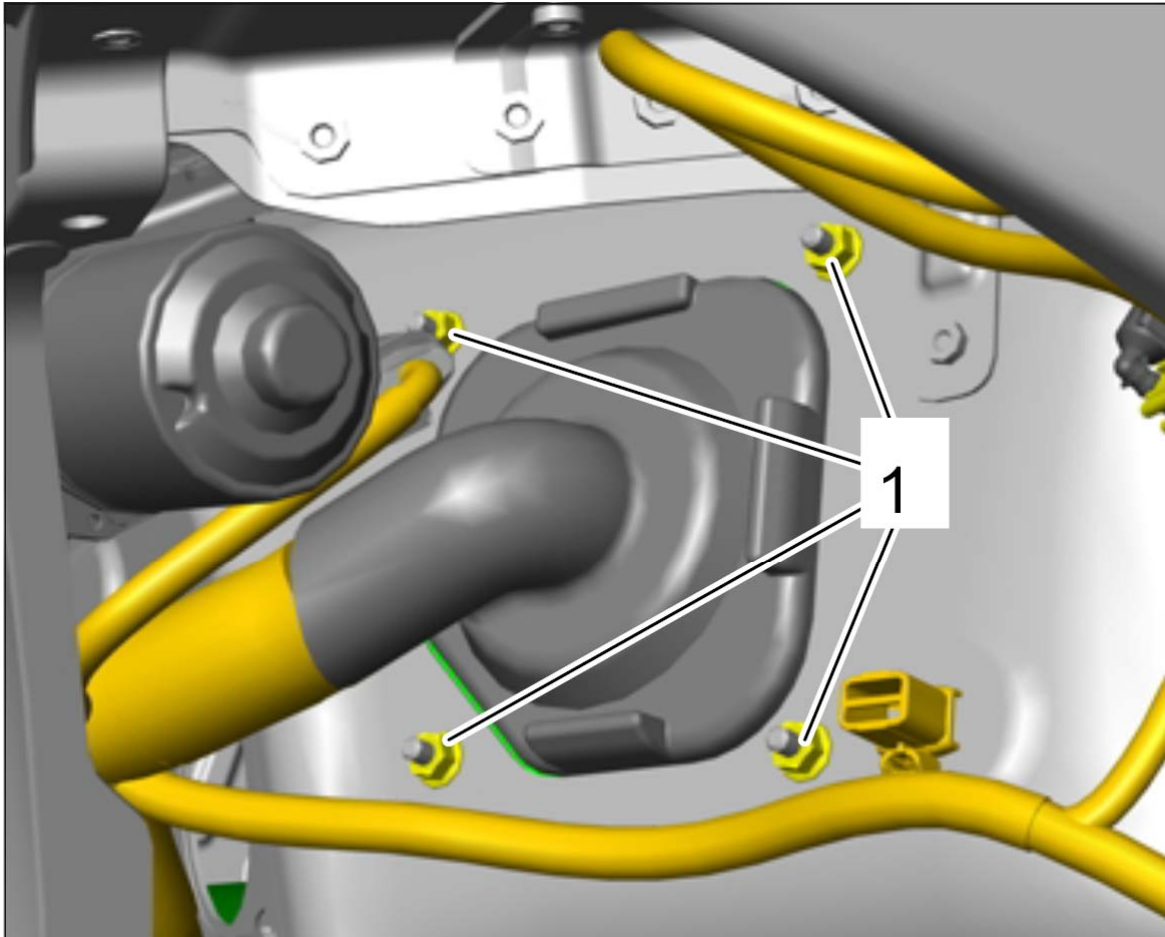

前围板中的贯穿元件

用于将蓄电池 B+ 线路上的电缆帽固定到电源分配器的紧固螺母

M8

紧固扭
矩


12 Nm (9 ftlb.)

将保险丝盒固定到正极接线柱的紧固螺母

1


紧固扭
矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

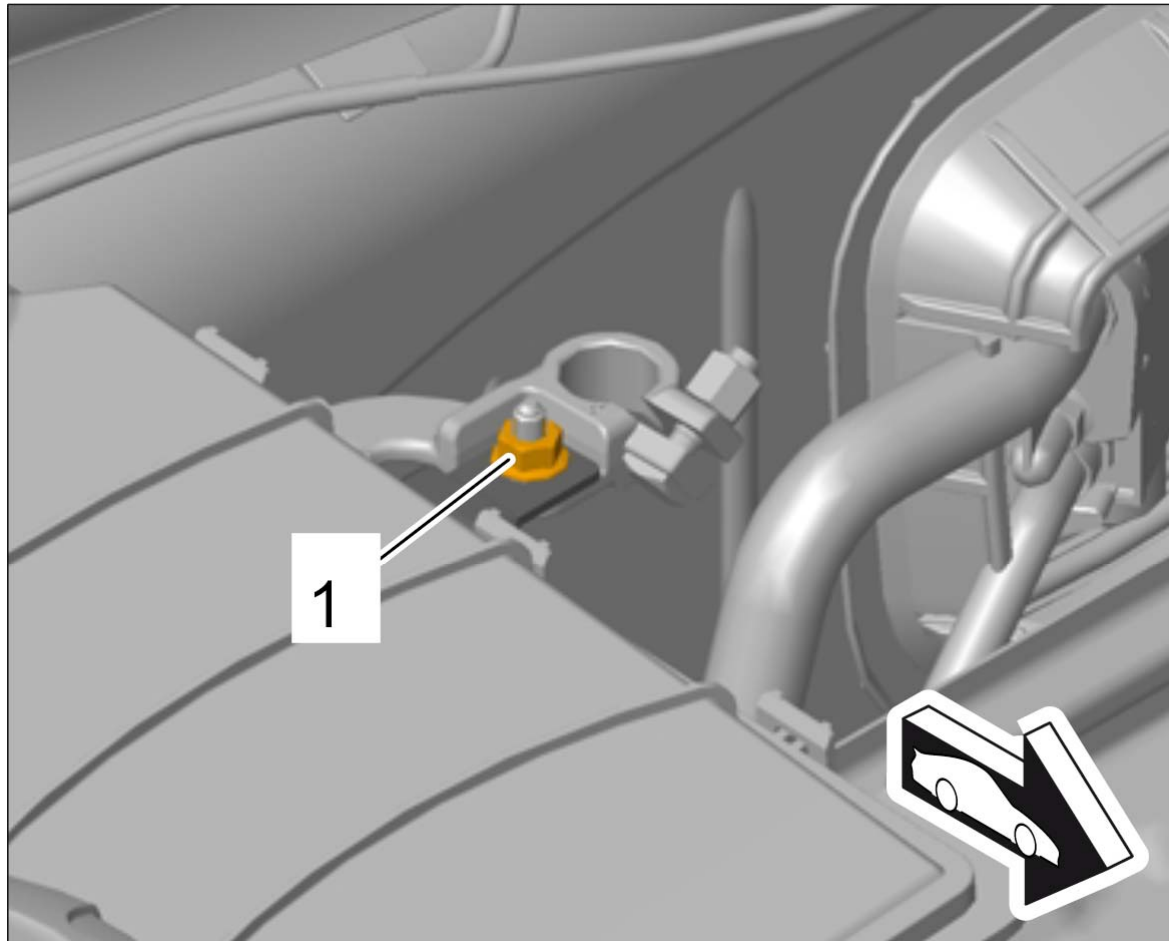


松开保险丝盒

蓄电池托架到车身	2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------	---	------	---------------------	--	--

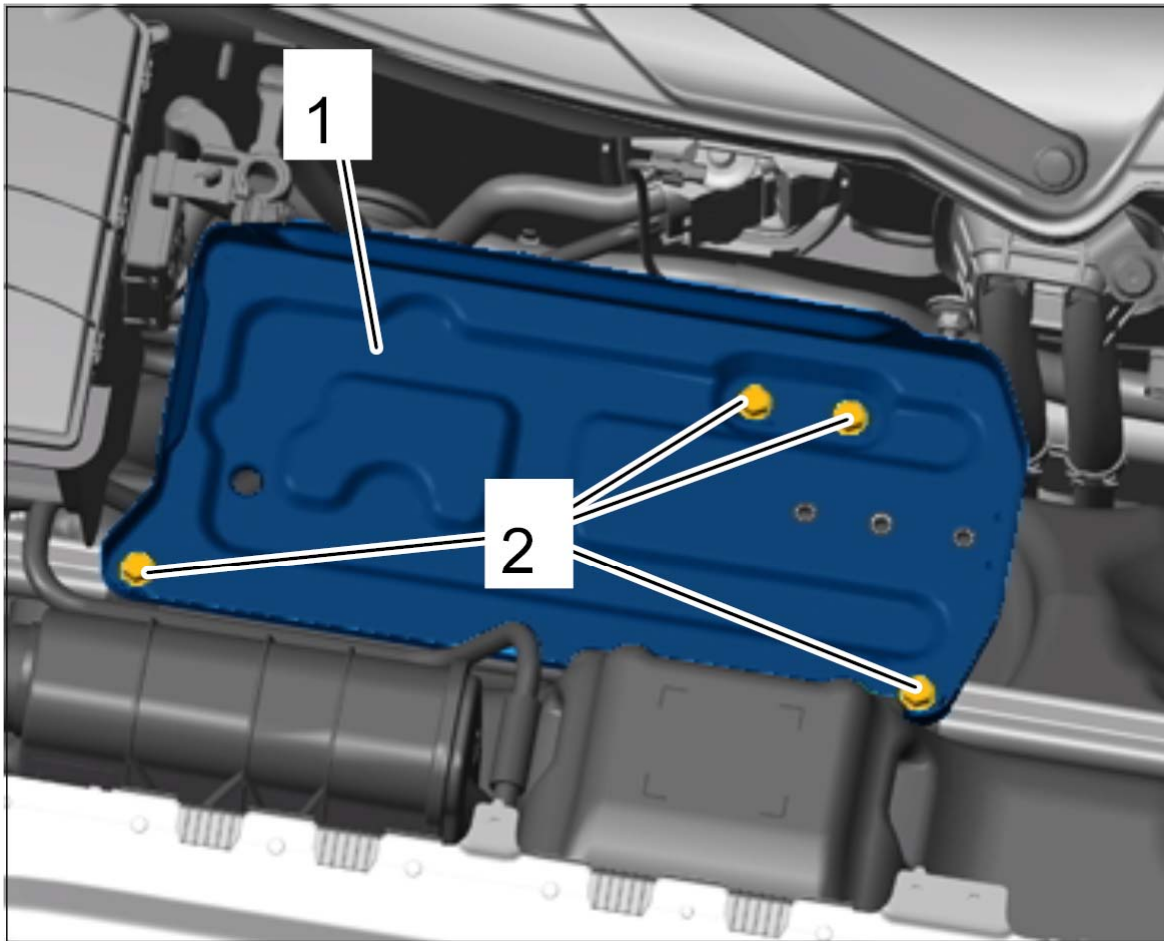

拆卸和安装蓄电池托架

用于将发动机舱内线束固定器固定到车身的紧固螺钉	1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------------------	---	------	-----------------------	--	--

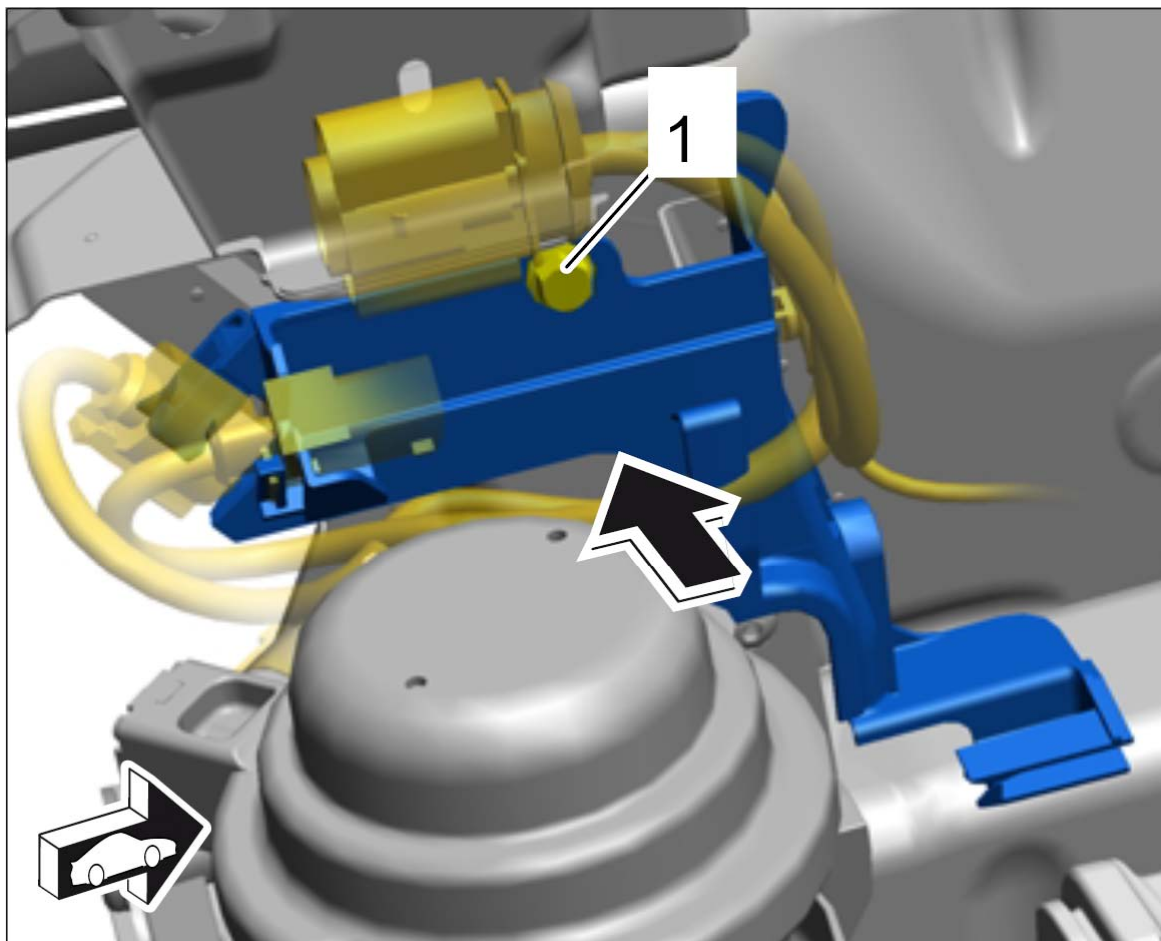


固定固定器

用于将接地线固定到车身的紧固螺母

M6

紧固扭
矩


8.5 Nm
(6.5 ftlb.)

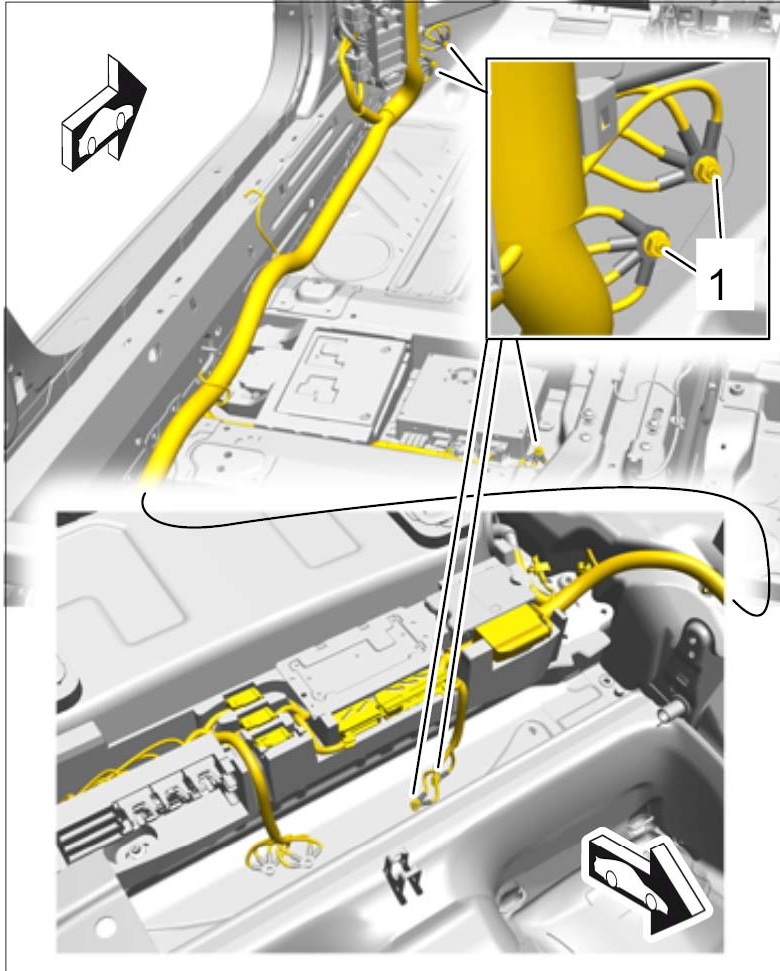

左侧主线束的接地线

右侧主线束的接地线

用于将右侧保险丝盒固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将电源线固定到电源分配器的紧固螺母	M6	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
用于将左侧保险丝盒固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将前端电子装置控制单元托架固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
用于将前接地线固定到车顶的紧固螺钉	M5	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
电缆管道到气缸盖	M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
端子 50 的电线到起动机	M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		
接地线到阀盖	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
中音音箱的螺纹连接		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
接地线到车身		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
用于将接地线固定到发动机的紧固螺钉, M8		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将接地线固定到车身的紧固螺钉, M8		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
电源分配器中蓄电池线路的紧固螺母 (M8)		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
电源分配器中保险熔丝的紧固螺母 (M5)		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
切断继电器的紧固螺母 (M8)		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
后部 ABS 连接点上盖子的紧固螺母	1	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

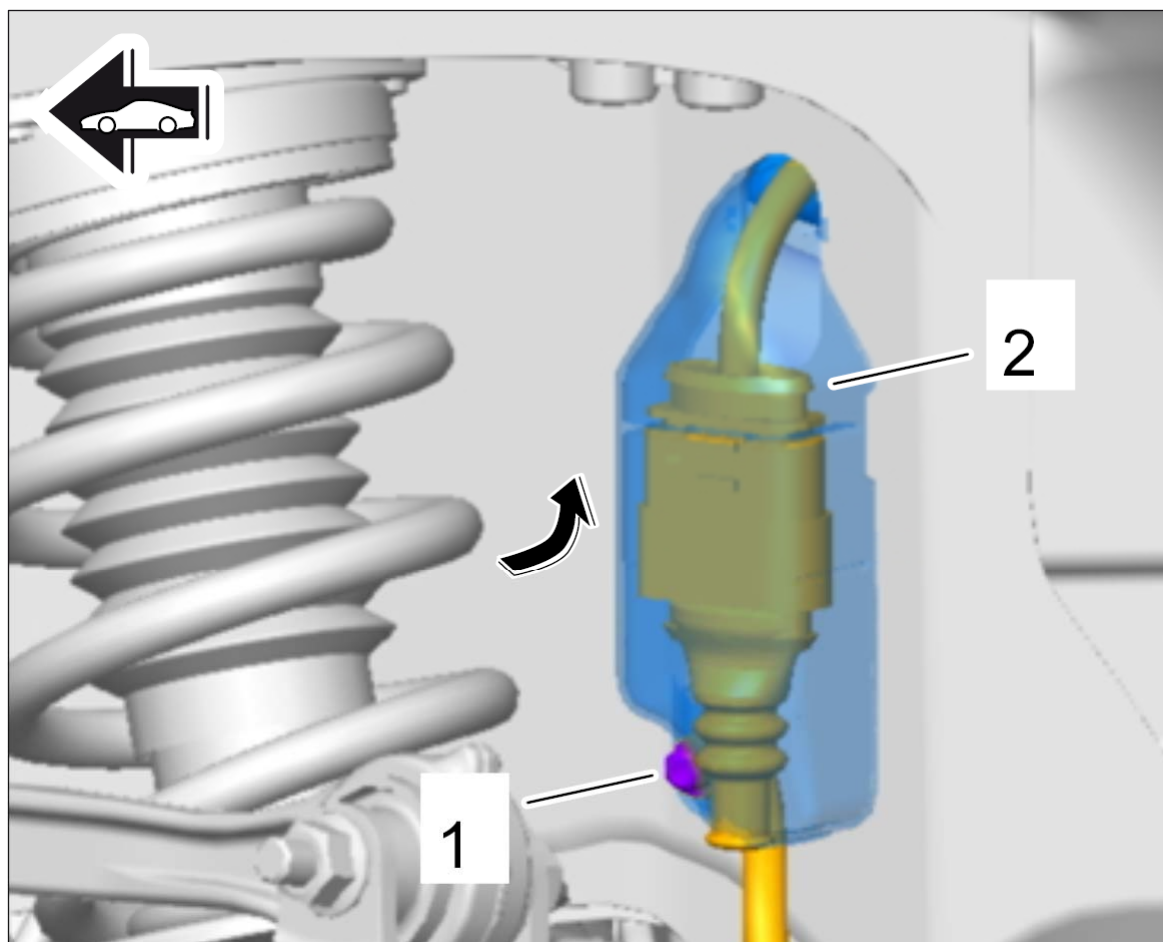

固定盖子

压缩机保持架上警报器保持器的螺纹接头		紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
压缩机保持架的螺纹接头		紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
端子卡箍到蓄电池的螺纹接头		紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
用于将固定杆固定到车身的螺纹接头		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池支座		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

DME 控制单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将 DME 控制单元固定到支架的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm		
用于将 DME 控制单元的接地线固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	8 Nm		

PASM 控制单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将 PASM 控制单元固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

停车制动器控制单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将停车制动器控制单元固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

右侧行李厢内的继电器座

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将右侧行李厢内的继电器座固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012
C00