

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 902219 拆卸和安装计时器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作

1. 如果必须更换计时器系统，则在拆卸前必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/数据。

2. 拆下 PCM/收音机。

→ **911019** 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 - “拆卸” 部分


→ **912419** 拆卸和安装 “CD 播放器” 车载收音机 - “拆卸” 部分

3. 拆下中央出风口。 → **855319** 拆卸和安装中央出风口 - “拆卸” 部分

拆卸计时器


拆卸计时器

1. 旋开紧固螺钉 **-1-**。

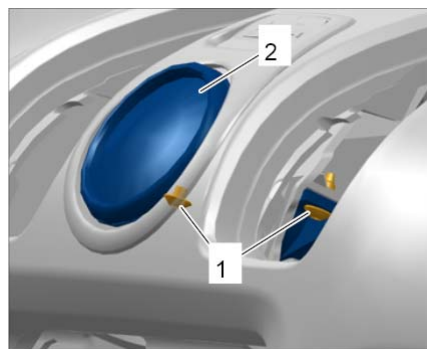


拆卸计时器

2. 将计时器 **-2-** 滑入后部并放置在仪表板中。
3. 从仪表板上松开盖罩 **-1-**。

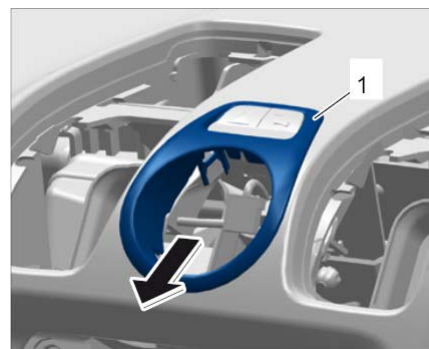


松开靠背罩

4. 将电气插头 **-1-** 从警示灯开关 **-2-** 上断开。

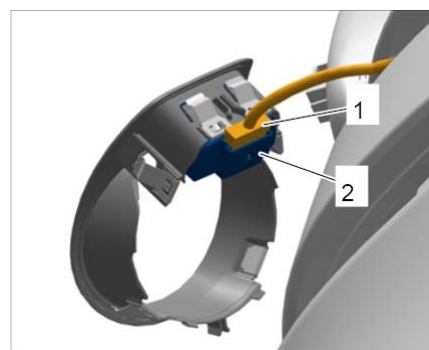

断开电气插头

5. 向前拉计时器 **-1-**，将其从仪表板上拆下。

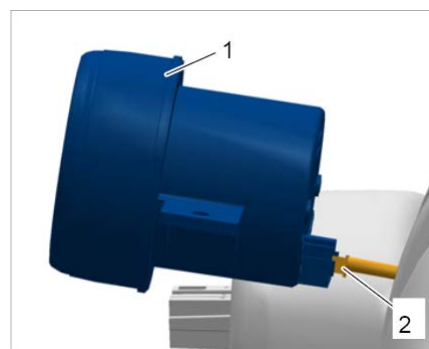


拆卸计时器

6. 将电气插头 **-2-** 从计时器 **-1-** 上断开。

安装计时器


安装计时器

1. 连接电器插头 **-2-**（在计时器 **-1-** 上），并在后部将计时器 **-1-** 放入仪表板中。

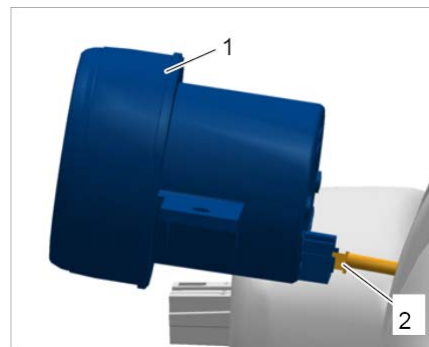


安装计时器

2. 连接电气插头 **-1-**（在警示灯开关 **-2-** 上）。

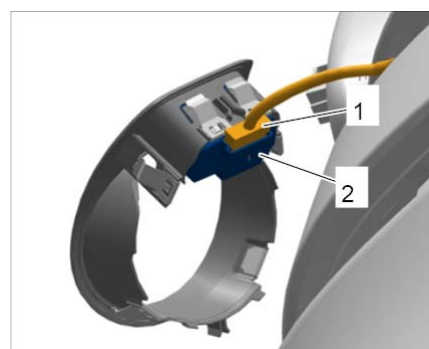


连接电气插头

3. 将盖罩 **-1-** 卡入仪表板中。

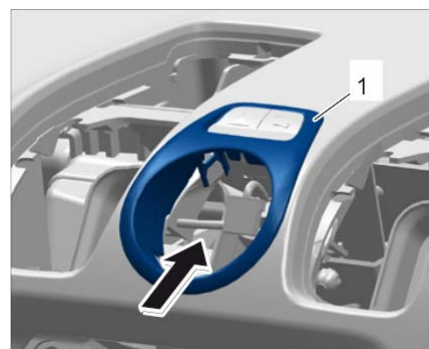

固定靠背罩

4. 从后面将计时器 **-2-** 放在盖罩上。

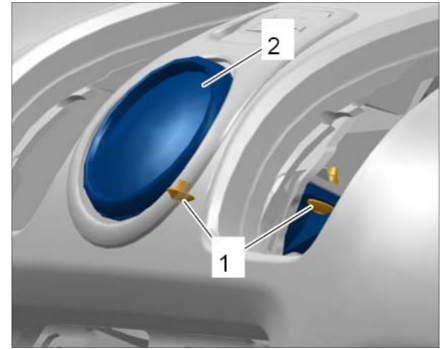

固定计时器

5. 旋入并拧紧紧固螺钉 **-1-**。

后续工作

后续工作

1. 如果更换了计时器，则必须使用 PIWIS 检测仪将值/编码重新写入计时器。 → **902255 更换计时器**
2. 安装中央出风口。 → **855319 拆卸和安装中央出风口 - “安装” 部分**
3. 安装 PCM/收音机。
→ **911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元 - “安装” 部分**
→ **912419 拆卸和安装 “CD 播放器” 车载收音机- “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99